

OWNER'S MANUAL
PETUNJUK PENGGUNAAN UNTUK PEMILIK
PANDUAN PENGGUNA
SỔ TAY HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

© Honda Motor Co., Ltd. 2006

4MVL5600 00X4M-VL5-6000 奥インマレベト 2006.07 PRINTED IN THAILAND


- 1. GENERAL SAFETY
- 1. LANGKAH KESELAMATAN AM
- 1. PETUNJUK UMUM KESELAMATAN 1. AN TOÀN CHUNG

DO NOT USE INSIDE HOUSE

JANGAN GUNAKAN DI DALAM RUMAH

JANGAN GUNA DI DALAM RUMAH

KHÔNG DÙNG TRONG NHÀ

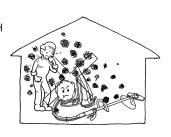

KEEP AWAY FROM FLAMMABLE MATERIALS
JAUHKAN DARI BAHAN-BAHAN YANG MUDAH TERBAKAR
JAUHKAN DARIPADA BAHAN MUDAH TERBAKAR
TRÁNH XA NHỮNG VẬT LIỆU DỄ CHÁY



MORE than 1 m (3 ft)
LEBIH DARI 1 m (3 kaki)
LEBIH DARI 1 m (3 kaki)
HO'N 1 m (3 ft)

NO SMOKING

JANGAN MEROKOK

DILARANG MEROKOK

CÁM HÚT THUỐC

STOP ENGINE
MATIKAN MESIN
HENTIKAN ENJIN
TÅT MÁY

DO NOT SPILL

JANGAN MELUDAH

JANGAN TUMPAH

KHÔNG ĐỂ TRÀN

(Fuel tank capacity 0.65L) (Kapasitas tangki bahan bakar 0.65 liter) (Muatan Tangki Bahan Api 0.65L) (Dung tích nhiên liệu 0.65lit)

REMOVE SCATTERED OBJECTS
BERESKAN BARANG-BARANG
YANG BERSERAKAN
ALIHKAN OBJEK-OBJEK
BERSELERAKAN
DON DEP ĐÔ RƠI RÃI









WEAR EYE PROTECTION AND PROTECTIVE DEVICES

GUNAKAN PELINDUNG MATA DAN ALAT-ALAT PELINDUNG


PAKAI PELINDUNG MATA DAN ALATAN PELINDUNG

ĐEO KÍNH BẢO VỀ MẮT

- GOGGLES
- KACAMATA
 - PELINDUNG. (GOGGLE)
- 2. FACE SHIELD
- 2. PELINDUNG WAJAH 2. PENGADANG MUKA
- 2. NA CHE MĂT
- HELMET
- HELM
- 3. TOPI KELEDAR NÓN BẢO HIỆM
- 4. EAR MUFFS 4. PENUTUP TELINGA
- 4. PENUTUP TELINGA
- NÚT CÁCH ÂM TAI

- 1. CERMIN MATA KESELAMATAN
- 1. GOOGLE
- 5. CLOTHES (LONG SLEEVE)
- 5. PAKAIAN (LENGAN PANJANG)
- PAKAJAN (LENGAN PANJANG)
- ÁO (TAY DÀI)
- ARM COVER
- 6. PENUTUP LENGAN
- 6. PELINDUNG LENGAN
- 6. ĐÒ PHỦ QUA CÁNH TAY
- 7 GLOVES
- 7. SARUNG TANGAN
- 7. SARUNG TANGAN
- 7 BAO TAY

- 9 LEG PROTECTOR
- 9. PELINDUNG KAKI
- 9. PELINDUNG KAKI
- 9 DUNG CU BẢO HỘ CHÂN

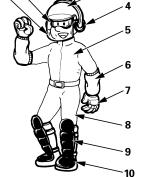

- 8. CLOTHES (LONG PANTS)
- 8. PAKAIAN (CELANA PANJANG)
- 8. PAKAIAN (SELUAR PANJANG)
- QUÂN (DÀI)

10. SAFETY BOOTS (WITH TOE PROTECTOR)

- 10. SEPATU BOT PENGAMAN (DENGAN PELINDUNG JARI KAKI) 10. BUT KESELAMATAN (DENGAN PELINDUNG JARI KAKI) 10. DÀY ÓNG AN TOÀN (VỚI DUNG CU BẢO HO NGÓN CHÂN)

FLEXIBLE SHAFT SHOULD BE POINTED TO SIDE SHOWN WHEN OPERATING CUTTER, REINSTALL ENGINE IF OTHERWISE.

POROS FLEKSIBEL HARUS MENGARAH PADA ARAH SEPERTI YANG DITUNJUKKAN BILA MENGGUNAKAN MESIN PEMOTONG. JIKA TIDAK RAKIT ULANG KEMBALI MESIN TERSEBUT.


ACLELEKSIBEL HENDAKI AH MENGHALA KE SEBELAH YANG DITUNJUKKAN APABILA MENGENDALIKAN PEMOTONG, PASANGKAN SEMULA, SEKIRANYA SEBALIKNYA,

TRUC MỀM PHẢI QUAY VỀ PHÍA ĐƯỜNG CHỈ RA TRÊN HÌNH VỀ KHI VÂN HÀNH MÁY CẮT. NẾU KHÔNG ĐÚNG NHƯ VÂY. HÃY LẮP ĐẶT LẠI ĐỘNG CƠ. DO NOT OPERATE IF THERE ARE ANY BREAKAGES, CRACKS AND BENDS AND BOLT LOOSEN

JANGAN JALANKAN BILA TERDAPAT PATAHAN, RETAKAN DAN BAUT YANG LONGGAR

JANGAN KENDALI JIKA ADA SEBARANG PECAHAN. REKAHAN DAN BOLT LONGGAR

KHÔNG KHỞI ĐỘNG KHI PHÁT HIỆN HƯ HỎNG, VẾT NỨT HAY LỎNG ÓC

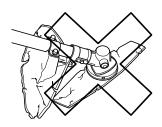


DO NOT OPERATE WITHOUT DEFLECTOR

JANGAN JALANKAN TANPA DEFLEKTOR

JANGAN GUNA TANPA PEMESONG

KHÔNG KHỞI ĐỘNG NẾU KHÔNG CÓ BỘ PHẬN LÀM LỆCH

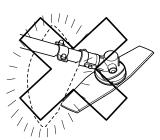

BEFORE STARTING ENGINE, CHECK THAT BLADE IS RAISED OFF GROUND.

SEBELUM MENGHIDUPKAN MESIN, PASTIKAN BAHWA MATA PISAU BERADA DALAM KEADAAN TERANGKAT DARI PERMUKAAN TANAH.

SEBELUM MEMULAKAN ENJIN, PASTIKAN BILAH DIANGKAT DARI LANTAI

TRƯỚC KHI KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ KIỂM TRA XEM LƯỚI DAO ĐÃ NÂNG LÊN KHỎI MẶT ĐẤT HAY CHƯA.



DO NOT RELEASE BOTH SIDES OF SHOULDER HARNESS AT ONCE WHEN USING THE QUICK RELEASE IN AN EMERGENCY.

JANGAN LEPASKAN KEDUA PENYANDANG BAHU SEKALIGUS BILA MENGUNAKAN CARA PELEPASAN CEPAT DALAM KEADAAN DARURAT.

JANGAN LEPASKAN KEDUA=DUA BELAH ABAH-ABAH BAHU SER ENTAK SEMASA MENGGUNAKAN PELEPAS CEPAT DI MASA KECEMASAN .

KHÔNG NHẢ CẢ HAI BÊN ĐAI BUỘC VAI CÙNG LÚC NGAY CẢ KHI PHẢI NHẢ NHANH TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP.

KEEP PEOPLE AND ANIMALS AWAY 15 m (50 ft)

JAUHKAN MANUSIA DAN HEWAN PADA JARAK 15 m (50ft)

JAUHKAN 15 m (50 kaki) DARIPADA ORANG DAN BINATANG


CÁCH XA NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT 15m (50ft)



JAUHKAN KAKI DAN TANGAN HINGGA ROTASI BERHENTI

JAUHKAN KAKI DAN TANGAN SEHINGGA BERHENTI BERPUSING

KHÔNG DỤNG CHẠM CHO ĐẾN KHI MÁY NGỪNG QUAY





DO NOT TOUCH MUFFLER, WHEN ENGINE HOT.

JANGAN SENTUH PEREDAM SUARA SAAT MESIN PANAS JANGAN SENTUH PEREDAM BUNYI, KETIKA ENJIN PANAS KHÔNG SỞ VÀO ÓNG BÔ. KHI MÁY NÓNG

- 2. PRE-OPERATION CHECK
- 2. PEMERIKSAAN SEBELUM MENJALANKAN
- 2. PEMERIKSAAN SEBELUM PENGENDALIAN
- 2. KIỂM TRA TRƯỚC KHI THAO TÁC

OIL LEVEL TINGKAT MINYAK TAKAT MINYAK PELINCIR MỨC DẦU

CAUTION: Be sure to check the engine on a level surface with the engine stopped.

PERHATIAN: Pastikan untuk memeriksa mesin pada tingkat permukaan yang sama saat mesin berhenti.


PERINGATAN: Pastikan enjin diperiksa diatas permukaan datar dengan enjin dimatikan

CHÚ Ý: PhảI đảm bảo máy cân bằng khi ngừng hoạt động





- 1. Check the oil level on a level surface.
- 1. Periksa tingkat minyak pada tingkat permukaan.
- Periksa takat minyak pelincir diatas permukaan datar
- 1. Kiểm tra mức dầu ở trang thái cân bằng



- 2. Fill the oil to the edge of the oil filler neck. (Oil capacity 0.1L)
- Isilah minyak hingga tepi leher pengisi minyak. (Kapasitas minyak 0,1 liter)
- Isikan minyak pelincir sehingga pinggir leher pengisi minyak pelincir. (Muatan minyak pelincir 0.1L)
- 2. Đổ dầu đầy đến cổ phiểu (Dung tích dầu 0.1lít)

4-STROKE MOTOR OIL SAE 30, 40, 10W-30 API SF, SG MINYAK MOTOR 4-TAK SAE 30, 40, 10W-30 API SF, SG MINYAK PELINCIR 4-LEJANG SAE 30, 40, 10W-30 API SF, SG DÅU ĐỘNG CƠ XE 4 THÌ SAE 30, 40, 10W-30 API SF, SG



FUEL LEVEL
TINGKAT BAHAN BAKAR



TAKAT BAHAN API Mức nhiên liệu



- 1. Check the fuel level from the outside of the fuel tank.
- 1. Periksa tingkat bahan bakar dari luar tangki bahan bakar.
- 1. Periksa takat bahan api dari luar tangki bahan api.
- 1. Kiếm tra mức nhiên liệu từ bên ngoài của thùng nhiên liệu
- 2. If the fuel level is low, fill the fuel to the upper level.
- 2. Bila tingkat bahan bakar rendah, isilah bahan bakar hingga tingkat atas.
- 2. Jika takat bahan api rendah, isikan bahan api hingga ke takat atas.
- 2. Nếu mức nhiện liệu thấp, đổ nhiện liệu cho đầy



Upper level TINGKAT ATAS TAKAT ATAS MỨC DẦU ĐẦY



(Fuel tank capacity 0.65L)
(Kapasitas tangki bahan bakar 0.65 liter)
(Muatan tangki bahan api 0.65L)

(Dung tích của thùng nhiên liệu là 0.65lít)

(Dung tích của thúng nhiện liệu là 0.65lit)

Never use an oil/gasoline mixture or dirty gasoline.

Jangan pernah gunakan campuran minyak/bensin atau bensin kotor.

Jangan guna campuran minyak pelincir/gasolin atau gasolin kotor.

Không bao giờ dùng hồn hợp dầu/ xăng hay xăng bẩn



Do not use gasoline that contains more than 10% ethanol. Never use gasoline containing more than 5% methanol.

Jangan gunakan bensin yang berisi kandungan etanol lebih dari 10%. Jangan pernah gunakan bensin yang berisi kandungan metanol lebih dari 5%.

Jangan gunakan gasolin yang mengandungi lebih 10% etanol. Jangan gunakan gasolin yang mengandungi lebih 5% metanol.

Không dùng xăng chứa hơn 10% ethanol Không được bao giờ dùng xăng chứa hơn 5% methanol





- 1. Check for dirt in the air cleaner element.
- 1. Periksa debu pada elemen pembersih udara.
- 1. Periksa kekotoron dalam elemen penapis udara.
- 1. Kiểm tra độ bẩn của bộ lọc khí
- 2. If the element is dirty, clean it.
- 2. Bila elemen kotor, bersihkan.
- 2. Cuci elemen jika kotor.
- 2. Nếu bộ lọc khí bẩn, hãy làm sạch nó


Wash

Cuci

Basuh


Rira

Soak ightarrow Squeeze Rendam ightarrow Peras Rendam ightarrow Perah Ngâm nước ightarrow Ép

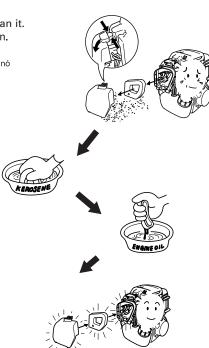




- A: THROTTLE CABLE
 - A: KABEL PENGATUR KECEPATAN MESIN
 - A: KABEL PENDIKIT
- A: DÂY CÁP VAN TIẾT LƯU
- **B**: ADJUSTING NUT
- **B**: MUR PENYETEL
- **B**: NAT PELARAS
- B: ÓC VÍT ĐIỀU CHỈNH

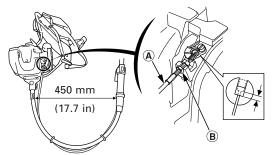

FREE PLAY 0.5 – 2.5 mm RANGE PENYESUAIAN 0.5 – 2.5 mm KELEGAAN 0.5 – 2.5 mm DÙNG TỰ DO 0.5 – 2.5 mm

- Bend the flexible shaft as shown and check the throttle cable free play at the tip of the cable. Adjust the free play with adjusting nut and fixing nut, if necessary.
- Bengkokkan poros fleksibel seperti ditunjukkan oleh gambar dan pastikan bahwa kabel gas itu dapat bergerak dengan bebas pada bagian ujungnya. Aturlah geraknya dengan mengatur dan membetulkan mur bila perlu.
- Bengkokkan aci fleksibel seperti yang ditunjukkan dan pastikan gerak bebas kabel pendikit di hujung kabel. Laraskan gerak bebas dengan melaraskan nat dan nat pembaikpulih, sekiranya perlu.
- Uốn cong trục mềm như hình vẽ và kiểm tra xem dây cáp ga có chuyển động được tự do ở phần đầu chót hay không. Điều chỉnh khoảng di chuyển tự do bằng cách điều chỉnh và cố định vít chỉnh, nếu cần thiết.
- 2. Check the throttle trigger operates smoothly.
- 2. Periksa apakah alat pemicu untuk pengatur kecepatan mesin dapat berjalan dengan baik.
- 2. Periksa samada picu pendikit berjalan lancar.
- 2. Kiểm tra bộ phận van tiết lưu cho vận hành êm





- Check the blade mounting nut for loosen.
 Tighten the nut, if necessary.
- Pastikan bahwa mur yang terdapat pada rakitan pisau pemotong tidak longgar. Bila perlu, kencangkan murnya.
- Periksa nat pelekap bilah untuk kelonggaran. Ketatkan nat, sekiranya perlu.
- Kiểm tra vít tăng lưỡi dao xem có bị lỏng không. Siết chặt vít, nếu cần thiết.
- 2. Check the blade for crack, nicks, bend and wear. Replace it, if necessary.
- 2. Periksa apakah terdapat retakan, goresan, bengkokan dan usang pada mata pisau. Ganti, bila diperlukan.
- 2. Periksa mata pisau bagi sebarang rekahan, bengkok atau haus. Gantikan jika perlu
- Kiểm tra lưỡi dao cắt không bị nứt, khía, cong hay mòn, Thay mới, nếu thấy cần thiết


DEFLECTOR DEFLECTOR PEMESONG BO LÀM LECH



- Check the deflector mounting bolts for loosens.
 Tighten the deflector mounting bolts if necessary.
- Periksa baut dan mur yang digunakan untuk memasang deflector agar dapat dilonggarkan. Kencangkan baut untuk memasang deflector bila diperlukan.
- Periksa sebarang kelonggaran bolt tapak pemesong. Ketatkan bolt tapak pemesong, jika perlu.
- 1. Kiểm tra bù lôn của bộ làm lệch, xiết chặt nếu thấy lỏng



- Check the deflector for damage. Replace it, if necessary.
- Periksa apakah terdapat kerusakan pada deflector. Ganti bila diperlukan.
- 2. Periksa mata pisau bagi sebarang kerosakan. Gantikan jika perlu
- 2. Kiểm tra độ hư hại của bộ làm lệch. Thay mới, nếu thấy cần thiết
- 3. Keep the deflector position & direction same as picture.
- 3. Letakkan deflector pada posisi dan arah yang sama dengan gambar.
- Pastikan kedudukan dan arah pemesong sama seperti gambar.
- Cố định vị trí và hướng của bộ làm lệch như hình vẽ



RETIGHTENING BOLTS AND NUTS KENCANGKAN ULANG SEMUA BAUT DAN MUR MENGETATKAN SEMULA BOLT DAN NAT VAN CHAT LAI BÙ LÔN VÀ ÓC VÍT

- Check for loose bolts and nuts.
 Tighten them, if necessary
- 1. Periksa apakah terdapat baut dan mur yang longgar. Kencangkan, bila diperlukan.
- Periksa bolt dan nat yang longgar. Ketatkan jika perlu.
- Kiểm tra bù lôn va ốc vít. Xiết chặt chúng, nếu thấy lỏng





QUICK RELEASE UNIT

UNIT PELEPASAN CEPAT

UNIT PELEPAS CEPAT

CUM CƠ CẦU NHẢ NHANH

- Push the release button and check whether the shoulder harness is released.
- Tekanlah tombol pelepas dan pastikan bahwa penyandang bahu terlepaskan.
- 1. Tekan butang pelepas dan pastikan sama ada abah-abah bahu sudah dilepaskan.
- Nhấn nút nhả và kiểm tra xem đai buộc vai có được nhả hay không.
- 2. Secure the quick release unit.
- 2. Periksa dan pasang kembali unit pelepasan cepat itu.
- 2. Pasangkan unit pelepas cepat.
- 2. Đảm bảo hoạt động của cum cơ cấu nhả nhanh.

3 STARTING THE ENGINE

- 3. MENGHIDUPKAN ENJIN
- 3. MENYALAKAN MESIN
- 3. KHỞ ĐỘNG MÁY

Check that blade does not touch ground etc. before engine start.

Pastikan bahwa mata pisau tidak menyentuh tanah dan lain-lain, sebelum mesin dinyalakan.

Pastikan mata pisau tidak menyentuh tanah dll, sebelum menghidupkan enjin.

Kiểm tra lưỡi cắt không chạm đất, trước khi máy khởi động



1. Turn the engine swtch to the "START" position.

1. Letakkan tombol mesin pada posisi "START".

1. Pusing suis enjin ke kedudukan "START".

1. Bật công tác máy sang vị trí "START".




- Letakkan tuas katup mesin pada posisi tertutup, bila diperlukan.
- 2. Pusing tuil cok ke kedudukan tutup, jika perlu.
- 2. Đóng van điều tiết không khí, nếu thấy cần thiết




3. Tekan pompa beberapa kali hingga bahan bakar berada dalam pompa.

- 3. Tekan pam utama beberapa kali sehingga bahan api berada didalam pam utama.
- 3. Nhấn bơm mồi vài lần đến khi nhiên liệu vào bơm

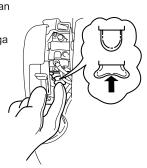





- Pull the starter grip lightly until you feel resistance, then pull briskly. Return the starter grip gently.
- Tarik pegangan starter secara perlahan hingga dirasakan adanya resistensi, kemudian tarik dengan cepat. Kembalikan pegangan starter secara perlahan.
- Tarik pemegang penghidup enjin sehingga terasa tentangan, kemudian tarik dengan pantas. Kembalikan pemegang penghidup enjin dengan cermat.
- Kéo nhẹ cần khởi động cho đến khi cảm thấy lực cản, thì sau đó kéo mạnh. Buông nhe khi nhà cần.
- 5. Turn the choke lever to the open position.
- 5. Letakkan tuas katup mesin pada posisi terbuka.
- 5. Pusing tuil choke ke kedudukan buka.
- 5. Mở van điều tiết không khí



- 4. STOPPING THE ENGINE
- 4. MENGHENTIKAN ENJIN
- 4. MENGHENTIKAN MESIN
- 4. NGỪNG MÁY
- 1. Release the throttle trigger.
- Lepaskan pemicu pengatur kecepatan mesin.
- 1. Lepaskan picu pendikit.
- 1. Thả lỏng nút van tiết lưu



- 2. Turn the engine switch to the "STOP" position.
- 2. Letakkan tombol mesin pada posisi "STOP".
- 2. Pusingkan suis enjin ke kedudukan "STOP"
- Bật công tác máy sang vị trí "STOP"



5. OPERATION

5. PENGENDALIAN

5. PENGOPERASIAN

5. HOẠT ĐÔNG

- Put the harness on your shoulder with the hand which you will operate the throttle trigger and put the remaining harness on your shoulder with another hand.
- Pakailah sabuk penyandang di bahu tangan yang akan anda gunakan untuk mengatur setelan gas, kemudian pakailah sabuk penyandang yang lain di bahu tangan lainnya.



- Sandang abah-abah pada bahu dengan tangan yang akan mengendalikan picu pendikit dan sandang abah-abah yang tinggal pada bahu dengan tangan lagi satu.
- Đeo đai buộc vào bên vai mà bạn sẽ dùng tay bên đó để điều khiển cần ga và đeo đai buộc còn lại vào bên vai còn lại.

Adjust the belt of harness for fitting.

Setel tali pengikat untuk disesuaikan.


Laraskan tali bagi penyesuaian.

Chỉnh dây nịch của đồ trang bị lao động cho vừa vặn

- 2. Hold the handle and grip as shown.
- 2. Peganglah pegangan dan genggamlah seperti yang ditunjukkan oleh gambar.
- 2. Pegang pemegang dan genggam seperti yang ditunjukkan.
- 2. Nắm tay cầm và tay hãm như hình vẽ.




- 3. Pull the throttle trigger at the desired position.
- 3. Tarik pemicu pengatur kecepatan pada posisi yang diinginkan.
- 3. Tarik picu pendikit ke kedudukan yang diingini.
- Kéo nút van tiết lưu ở vị trí thích hợp như mong muốn

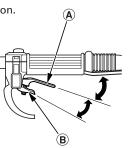

- A: You can control the rotation speed.
- Anda dapat mengontrol kecepatan putaran.
- (A): Kelajuan putaran boleh dikawal.
- A: Bạn có thể điều khiển được tốc độ quay.
- B: You can further increase the rotation speed from the speed obtained by pulling (A).
- B: Anda juga dapat menambah kecepatan putaran lebih cepat dengan menarik .
- B: Kelajuan putaran boleh terus dinaikkan daripada kelajuan yang didapati dengan menarik.
- B; Bạn cũng có thể tăng tốc độ quay hơn nữa so với tốc độ đã đạt được bằng cách kéo mạnh (A)

- 4. If you want to change the maximum rotation speed obtained by pulling (a), loosen the (1) lock nut and adjust the (2) adjustment knob then re-tighten the (1) lock nut.
- 4. Jika anda ingin mengubah kecepatan maksimum putarannya, tariklah (A), kendurkan (1) mur kontra dan aturlah (2) tombol pengatur, kemudian kencangankan kembali (1) mur kontra tersebut.
- 4. Jikalau hendak menukar kelajuan putaran maksima yang didapati dengan menarik

 , Longgarkan
 nat kunci dan laraskan tombol pelaras, dan kemudian ketatkan semula
 nat kunci.
- 4. Nếu bạn muốn thay đổi tốc độ quay tối đa (A), hãy nới lỏng vít khóa (T) và điều chỉnh núm điều chỉnh (Prồi sau đó lại siết chặt lại vít khóa (T)

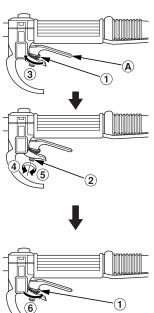

- 3: Loosen
- (3); Mengendurkan
- (3): Longgarkan
- 3: Vít khóa
- (4): High
- (4): Mempercepat
- (4): Tinggi
- (4); Cao
- (5): Low
- (5): Memperlambat
- 5: Rendah
- (5): Thấp
- 6: Re-tighten
- (6): Mengencangkan kembali
- (6): Ketatkan semula
- 6: Núm điều chỉnh

- 6. MAINTENANCE
- 6. PEMELIHARAAN

- 6. PENYFLENGGARAAN
- 6. BẢO DƯỚNG

MAINTENANCE SCHEDULE JADWAI PEMELIHARAAN

JADUAL PENYELENGARAAN LICH TRÌNH BẢO DƯỚNG



Check Periksa Periksa Kiểm tra



Change Ganti Tukar Thay đổi



Clean Bersihkan Bersih Làm sach



Check-Readjust
Periksa-Setel ulang
Periksa- Pelarasan
semula
Kiểm tra –
Điều chỉnh lal




Grease Beri minyak pelumas Gris Dầu mỡ




Replace if necessary. Ganti bila diperlukan Tukar jika perlu

Thay thế nếu thấy cần thiết



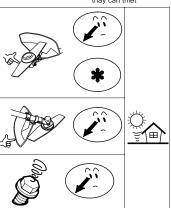



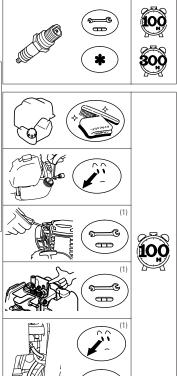

- (1) These items should be serviced by a authorized Honda dealer.
- (1) Bagian-bagian ini harus diperbaiki oleh dealer resmi Honda.
- (1) Barang-barang ini perlu diselenggara oleh pengedar Honda yang sah.
- (1) Những bộ phận này nên được bảo hành bởi nhân viên của Honda
- (2) These consumption parts should be replace even a short period if it is necessary.
- (2) Bila perlu, komponen-komponen ini harus sering diganti (tergantung pemakaian).
- (2) Bahagian bahagian pakai buang ini perlu ditukar walaupun dalam jangkamasa pendek sekiranya perlu.
- (2) Những chi tiết hao mòn này cần phải được thay thế nếu cần thiết, cho dù chúng mới được sử dụng một thời gian ngắn.

OIL CHANGE

PENGGANTIAN MINYAK

PENUKARAN MINYAK PELINCIR

THAY DẦU

- 1. Remove the oil filler cap.
- 1. Buka tutup pengisi minyak.
- 1. Tanggalkan penutup pengisi minyak pelincir.
- 1. Thay nắp đậy của phiểu dầu
- 2. Drain the oil by tilting the engine.
- 2. Keringkan minyak dengan cara memiringkan mesin.
- 2. Buang minyak pelincir dengan menyendengkan enjin.
- 2. Xả dầu bằng cách nghiên máy



- 3. Fill the oil to the edge of the oil filler neck.
- 3. Isi minyak hingga mencapai tepi leher pengisi minyak.
- Isi minyak pelincir melalui pinggir leher pengisi minyak.
- 3. Đổ dầu đầy đến cổ phiểu





SPARK PLUG

BUSI

PALAM PENCUCUH

Bugi

- 1. Remove the plug.
- 1. Lepaskan busi.
- 1. Tanggalkan palam.
- 1. Tháo bugi
- 2. Clean the deposit.
- Bersihkan kotoran yang tersisa.
- 2. Bersihkan mendapan.
- 2. Làm sach căn







- 3. Measure the clearance.
- 3. Ukur jarak.
- Ukur kelegaan
- 3. Đo độ sạch



0.6 - 0.7 mm (0.024 - 0.028 in) NGK: CMR5H

FUEL FILTER SERVICE and FUEL TANK CLEANING

PERBAIKAN SARINGAN BAHAN BAKAR DAN PEMBERSIHAN TANGKI BAHAN BAKAR

PENYELENGGARAAN PENAPIS BAHAN API DAN PEMBERSIHAN TANGKI BAHAN API

DỊCH VỤ LỌC NHIÊN LIỆU VÀ LÀM SẠCH THÙNG NHIÊN LIỆU

- 1. Remove the fuel filler cap.
- 1. Lepaskan tutup pengisi bahan bakar.
- 1. Tanggalkan penutup pengisi bahan api.
- 1. Thay nắp đậy của phiểu nhiên liệu
- 2. Drain the fuel by tilting the engine.
- 2. Keringkan bahan bakar dengan cara memiringkan mesin.
- Buang bahan api dengan menyendengkan enjin.
- 2. Rút cạn nhiên liệu bằng cách nghiêng máy



- 3. Pull out the fuel filter and clean it gently.
- 3. Tarik keluar pengisi bahan bakar dan bersihkan secara perlahan.
- 3. Tarik keluar pengisi bahan api dan bersihkan dengan cermat.
- 3. Kéo phiểu nhiên liệu ra ngoài và làm sạch nó cẩn thận




- 4. Remove water and dirt stood in the fuel tank by rinsing its inside.
- Keluarkan air dan kotoran yang tersisa di dalam tangki bahan bakar dengan mencuci bagian dalam.
- 4. Bersihkan air dan kotoran dalam tangki bahan api dengan membilas bahagian dalamnya.
- Xả nước và phần dơ đóng lại trong thùng nhiên liệu bằng cách súc rửa bên trong

COOLING FIN

BALING-BALING PENDINGIN SIRIP PENYEJUK

PHIN LÀM LANH

- 1. Check the cooling fin of its dirt through the fin cover.
- Periksa apakah terdapat debu pada baling-baling pendingin melalui tutup baling-baling.
- 1. Periksa kekotoran sirip penyejuk melalui penutup sirip.
- Kiểm tra phần dơ của phin làm lạnh thông qua phần bao phủ phin

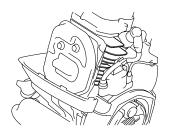

FUEL TUBE

TABUNG BAHAN BAKAR

TIUB BAHAN API

ÓNG NHIÊN LIỆU

- 1. Check the fuel tube and the fuel return tube of its deterioration.
- Periksa apakah terdapat kerusakan pada tabung bahan bakar dan tabung pengembalian bahan bakar.
- Periksa kehausan tiub bahan api dan tiub pengembalian bahan api.
- Kiểm tra độ mòn của ống nhiên liệu và ống nhả nhiên liệu



PENGGANTIAN MATA PISAU

PENUKARAN MATA PISAU

THAY LƯỚI DAO CẮT

- NUT (Left-hand thread) TORQUE: 24 N·m
- MUR (putaran left-hand) TENAGA PUTARAN: 24N • m
- NAT (Urutan sebelah kiri)
 TORK: 24N,m
- ① ÓC VẬN (rảnh từ trái)

 MOMEN XOẨN: 24Nm
- * Use genuine parts.
- * Gunakan onderdil asli.
- * Guna alat-alat ganti yang tulen.
- * Sử dụng linh kiện gốc





CHANGE TO ENGINE MOUNTING DIRECTION MERUBAH ARAH PEMASANGAN MESIN UBAH KEPADA ARAH LEKAPAN ENJIN THAY ĐỔI HƯỚNG CỦA ĐÔNG CƠ

This brush cutter is able to change engine mounting direction. See the set-up instructions or consult your authorized Honda dealer.

Mesin pemotong, Brush cutter, ini juga dapat dirubah arah pemasangan mesinnya. Lihatlah petunjuk perakitan atau konsultasilah dengan dealer Honda anda yang sah

Penebas rumput ini boleh diubah arah lekapan enjin. Sila lihat arahan persediaan atau hubungi pengedar berlesen Honda anda.

Máy cắt cỏ này cho phép thay đổi hướng của động cơ. Hãy xem hướng dẫn lắp ráp hoặc hỏi các đại lý của Honda ủy nhiệm.

- 1 Left hand setting
- 1 Pemasangan untuk tangan kiri (kidal)
- 1 Tetapan tangan kiri
- Lắp ráp cho thuận tay trái.
- Right hand setting
- 2 Pemasangan untuk tangan kanan
- Tetapan tangan kanan
- 2 Lắp ráp cho thuận tay phải.





7. STORAGE

7. PENYIMPANAN

7. PENYIMPANAN

- 7. BÔ PHÂN LƯU TRỬ
- 1. Drain the fuel from the fuel tank.
- Keringkan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar
- 1. Buang bahan api daripada tangki bahan api.
- 1. Xả sạch nhiên liệu từ thùng nhiên liệu




- 2. Press the priming pump several times and drain the fuel from the fuel tank again.
- Tekan pompa beberapa kali dan keringkan bahan bakar di dalam tangki bahan bakar sekali lagi.
- 2. Tekan pam utama beberapa kali dan buang bahan api daripada tangki sekali lagi.
- Nhấn bơm mồi vài lần và xả sạch nhiên liệu trong thùng nhiên liệu lần nửa
- 3. Remove the oil filler cap and drain the oil.
- Lepaskan tutup pengisi minyak dan keringk minyak.
- 3. Tanggalkan penutup pengisi minyak pelinci dan buang minyak pelincir.
- 3. Mở nắp và rút cạn dầu



- 4. Fill the oil to the edge of the oil filler neck.
- 4. Isi minyak hingga tepi leher pengisi minyak.
- Isi minyak pelincir hingga ke pinggir leher peng minyak pelincir.
- 4. Đổ dầu đầy đến cổ phiểu





- 5. Store the brush cutter in the clean area.
- Simpan pemotong rumput di tempat yang bersih.
- 5. Simpan pemotong rumput di tempat yang bersih.
- 5. Giử lưỡi cắt ở nơi sạch.



- 8. TROUBLESHOOTING
- 8. PENANGANAN MASALAH (TROUBLESHOOTING)
- 8. MENGESAN MASALAH
- 8. VẤN ĐỀ GIẢI QUYỆT

ENGINE NOT START

MESIN TIDAK MENYALA ENJIN TIDAK DAPAT DIHIDUPKAN

MÁY KHÔNG KHỞI ĐÔNG

- 1. Check fuel from the outside of the fuel tank.
- Periksa bahan bakar dari sisi luar tangki bahan bakar.
- 1. Periksa bahan api dari luar tangki bahan api
- Kiểm tra nhiên liệu từ phía ngoài của thùng nhiên liệu



- Check a fuel in the priming pump by pressing the priming pump several times.
- Periksa bahan bakar pada pompa dengan menekan pompa tersebut beberapa kali.
- 2. Periksa bahan api dalam pam utama dengan menekan pam utama beberapa kali.
- Kiểm tra nhiên liệu trong máy mồl bơm bằng cách nhấn máy mồl bơm vài lần



| START | MULA |
|-------|--------------------|
| MULAI | KHỞI ĐỘNG, BẮT ĐẦU |




NO T**I**DAK JANGAN KHÔNG

Remove the plug.

Lepaskan busi

Cabut palam Thay bugi

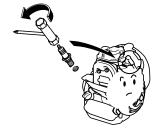


Clean, gap or replace spark plug.

Bersihkanlah sela-selanya dan gantilah busi tersebut.

Bersihkan ruang atau gantikan palam pencucuh.

Lau sạch, lắp vào hoặc thay bugi.



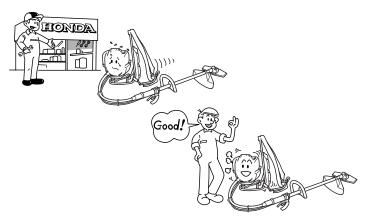


BRUSH CUTTER VIBRATES ABNORMALLY

PEMOTONG RUMPUT BERGETAR ABNORMAL

PEMOTONG RUMPUT BERGEGAR DALAM KEADAAN TIDAK NORMAL

LƯỚI CẮT DAO ĐỘNG BẮT THƯỜNG

- 1. Stop the engine immediately.
- 1. Segera hentikan mesin.
- 1. Hentikan enjin serta-merta
- Dừng máy ngay lập tức

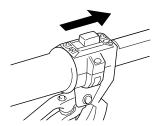

- 2. Check the blade(s) and blade mounting nut. (see page 26)
- 2. Periksalah mata pisau dan mur pada rakitan pisau tersebut. (lihat halaman 26)
- 2. Periksa bilah(-bilah) dan nat lekapan bilah. (lihat mukasurat 26)
- 2. Kiểm tra luỗi dao và vít tăng luỗi dao (xem trang 26).

