


Bosmaaierhulpstuk SSBC Handleiding

Originele instructies

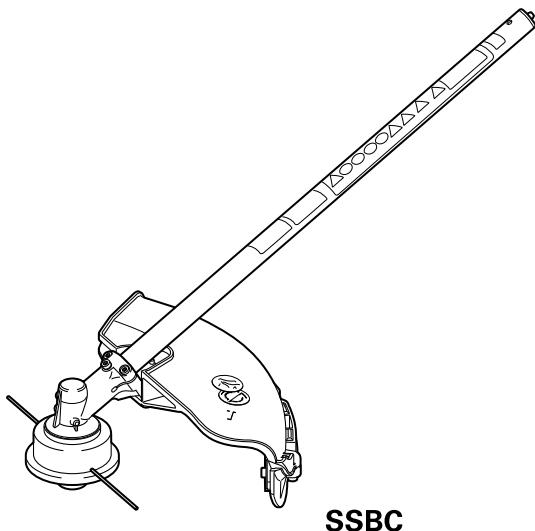

Voor een veilig gebruik van het bosmaaierhulpstuk

- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid (afzonderlijk verkrijgbaar) en zorg ervoor dat u de inhoud ervan goed begrijpt alvorens u de bosmaaier gaat gebruiken.
- Wanneer u niet over een handleiding van de aandrijfeenheid beschikt, dient u er een te kopen bij uw dealer.
- Bewaar deze handleiding en de handleiding van de aandrijfeenheid zorgvuldig op een vlot bereikbare plaats

Inhoud


Belangrijke informatie	2
1. Veiligheid	4
1.1 Waarschuwingen	4
1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen	6
1.3 Veiligheidsinrichtingen en snoeimesbeschermer	13
1.4 Beschermingsuitrusting	14
1.5 Geluid	14
1.6 Trilling	14
2. Overzicht	15
2.1 Namen van onderdelen en hun functies	15
2.2 Technische gegevens	15
2.3 Bijgeleverde items	16
2.4 Optie (afzonderlijk te verkopen)	16
2.5 Model en plaats van serienr.	17
2.6 Verbruiksartikelen	17
3. Installatie en afstelling	18
3.1 Installatiemethode	18
3.2 Installeren van mesafscherming (enkel voor Australië)	21
3.3 Installeren van de nylondraadkop	22
4. Bediening	23
4.1 Transportmethode	23
4.2 Controle vóór gebruik	25
4.3 Starten en stoppen	26
4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening	27
4.5 Maaien	29
4.6 Nylondraad vieren	30
4.7 Ingerepen na gebruik	31
5. Onderhoud	31
5.1 Dagelijks	32
5.2 Om de 20 uren of 3 maanden	32
5.3 Indien nodig	33
6. Opbergen	36
7. Afvalverwijdering	38
8. Installeren van ijzeren mes (optie)	39
9. Verhelpen van storingen	41
10. Service	42
11. Technische gegevens	43
CE-conformiteitsverklaring (Geldt enkel voor Europa)	44

Belangrijke informatie

Bestemming

Dit product (verder "hulpstuk" genoemd) werd ontworpen voor installatie op de (afzonderlijk te kopen) aandrijfeenheid voor het maaien van gras, onkruid en struiken. De bosmaaier is bevestigd aan de door ons goedgekeurde aandrijfeenheid.

Gebruik de bosmaaier voor geen enkel ander doel en op geen enkele andere wijze.

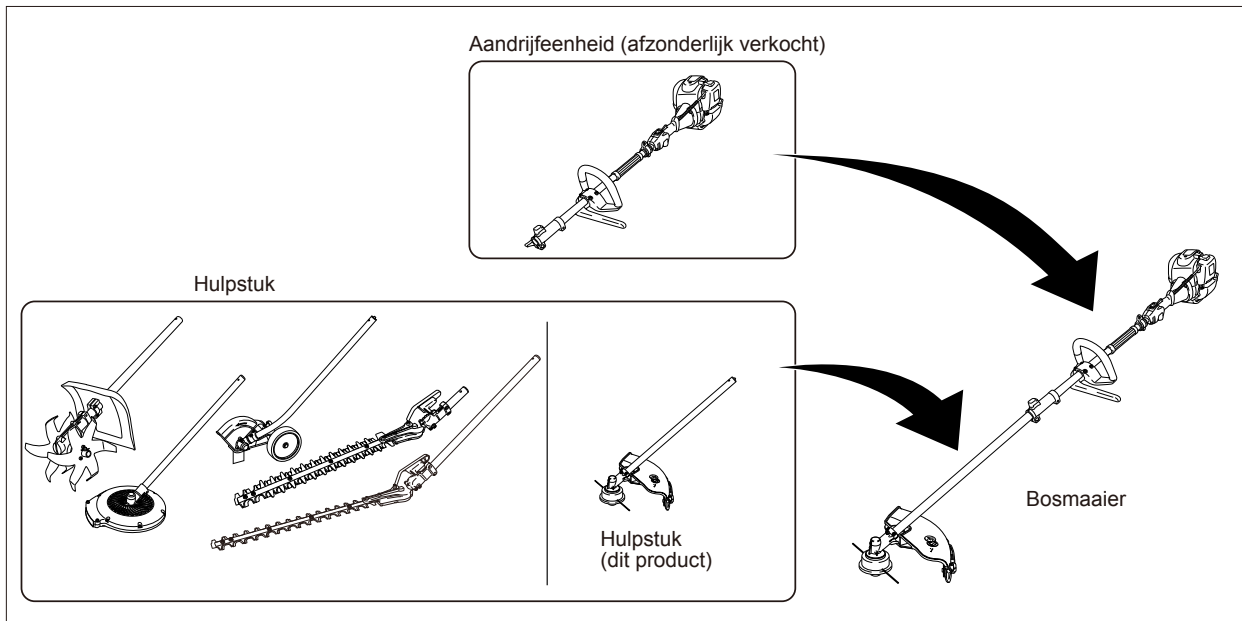

Algemeen

- Dit hulpstuk is standaard uitgerust met de nylondraadkop.
Het is ook mogelijk gebruik te maken van de nylondraadkop bevestigd aan het ijzeren mes (optie).
- Wanneer u het ijzeren mes (optie) gebruikt, dient u een originele meskit (ontworpen voor gebruik in Australië) of originele onderdelen te gebruiken. Alvorens het voor gebruik in Australië bestemde ijzeren mes te gebruiken, dient u de handleiding van de voor gebruik in Australië bestemde meskit zorgvuldig te lezen en de inhoud ervan goed te begrijpen.
- In deze handleiding wordt de term "snijorganen" gebruikt als een algemene term voor snijorganen zoals nylondraadkoppen en ijzeren messen (optie). In beschrijvingen die specifiek betrekking hebben op het ijzeren mes (optie) wordt de term "ijzeren mes (optie)" gebruikt voor identificatie.
- Voor meer informatie over het behandelen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding bij de aandrijfeenheid.
- Bij het gebruik van de bosmaaier dient u al de veiligheidsregels, -normen en -voorschriften na te leven die gelden in het land of de streek waar de bosmaaier wordt gebruikt.
Deze bosmaaier werd ontworpen en geproduceerd volgens de normen en voorschriften die gelden in het land van aankoop, in de veronderstelling dat het gebruik beperkt blijft tot het land van aankoop. Hij voldoet niet aan normen en voorschriften van andere landen. De bosmaaier mag niet worden geëxporteerd naar of doorverkocht in andere landen aangezien de talen verschillen.
- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid grondig door alvorens de machine te gebruiken, en zorg ervoor dat u de inhoud goed begrijpt. Personen die de inhoud van deze handleiding niet begrijpen, mogen deze bosmaaier niet gebruiken.

-
- Voer geen andere handelingen uit dan de in deze handleiding en in de handleiding van de aandrijfeenheid beschreven handelingen.

Belangrijke waarschuwingen om veilig te werken

- NIKKARI Co., Ltd. (hierna NIKKARI genoemd) kan niet alle risico's die het gebruik van de bosmaaier inhouden voorzien. Daarom dient u ook algemene, niet in deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid vermelde veiligheidsregels na te leven om ongevallen bij het gebruik van de bosmaaier te voorkomen.
- De bosmaaier is een snijmachine met zeer hoog toerental. Om het risico van lichamelijke letsels te verkleinen, moeten er speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer hij achteloos en verkeerd wordt gebruikt, kunnen handen of andere lichaamsdelen in contact komen met het mes, wat tot ernstige letsels kan leiden, zoals geamputeerde vingers of handen of zelfs dodelijke letsels.

Belangrijke waarschuwingen voor handleiding

- Deze handleiding is gebonden aan het auteursrecht en al de rechten erop zijn voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vertaald of gereproduceerd naar om het even welk elektronisch medium of machinaal leesbaar medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKKARI.
- De inhoud van deze handleiding en van de handleiding van de aandrijfeenheid kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Illustraties of afbeeldingen in deze handleiding kunnen gedeeltelijk verschillen van uw bosmaaier.
- In geval u deze bosmaaier leent of huurt, zorg er dan voor dat u de inhoud van deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid hebt gelezen en begrepen alvorens met de machine te werken. Zorg ervoor dat u de handleiding van de aandrijfeenheid waar het hulpstuk op wordt gemonteerd aan de klant bezorgt.
- Wanneer deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid verloren of beschadigd raakt, bestel dan onmiddellijk een nieuwe bij uw dealer.
- Eventuele vragen over de beschrijvingen in deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid kunt u stellen aan de dealer.

1. Veiligheid

1.1 Waarschuwingen

Volg de instructies van deze handleiding voor een correct gebruik van de bosmaaier. Er werden waarschuwingsetiketten bevestigd op plaatsen waar potentiële risico's heersen of in de omgeving. De waarschuwingsetiketten in deze handleiding werden gecategoriseerd op basis van de risicograden zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

1.1.1 Beschrijving van waarschuwing

De waarschuwingstermen in deze handleiding werden gecategoriseerd zoals hieronder staat aangegeven. Wanneer de waarschuwing voor iedere waarschuwingsterm wordt genegeerd, kan dat leiden tot ernstige of dodelijke lichamelijke letels.

■ Betekenis van de waarschuwingstermen

 GEVAAR	Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letels.
 WAARSCHUWING	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letels.
 VOORZICHTIG	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in lichte of gematigde lichamelijke letels.
 Opmerking	Staat voor belangrijke of nuttige informatie.

■ Betekenis van symbolen


	Waarschuwingseteken	Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan door het negeren van de instructies. Het betreffende risico wordt grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Verbodseteken	Geeft aan dat een bepaalde gevaarlijke handeling verboden is. De betreffende handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Gebodseteken	Wijst op verplichte handelingen. De betreffende verplichte handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool. Deze handeling is verplicht om gevaar te voorkomen.

1.1.2 Waarschuwinglabels

■ Behandelingswaarschuwingen

- (a) Deze bosmaaier werd voorzien van waarschuwinglabels met belangrijke waarschuwingen. Zorg ervoor dat u de betekenis van de waarschuwinglabels perfect begrijpt en werk in een veilige omgeving zonder ongevallen of storingen.
- (b) Gebruik de bosmaaier pas wanneer u de betekenis van de waarschuwinglabels goed begrijpt. Als u de betekenis van een of meer waarschuwinglabels niet goed begrijpt, neem dan contact op met uw dealer.
- (c) Zorg ervoor dat u de waarschuwinglabels en waarschuwingsboodschappen in de handleiding altijd naleeft bij het gebruik van de bosmaaier.
- (d) Verwijder of beschadig de waarschuwinglabels niet. Reinig de waarschuwinglabels ook niet met oplosmiddel.
- (e) Overschilder de waarschuwinglabels niet wanneer u de bosmaaier herschildert.
- (f) Wanneer de waarschuwinglabels onleesbaar, beschadigd of verloren raken, dient u nieuwe labels te kopen bij de dealer, en ze te bevestigen in overeenstemming met het hoofdstuk "■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels".

■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels

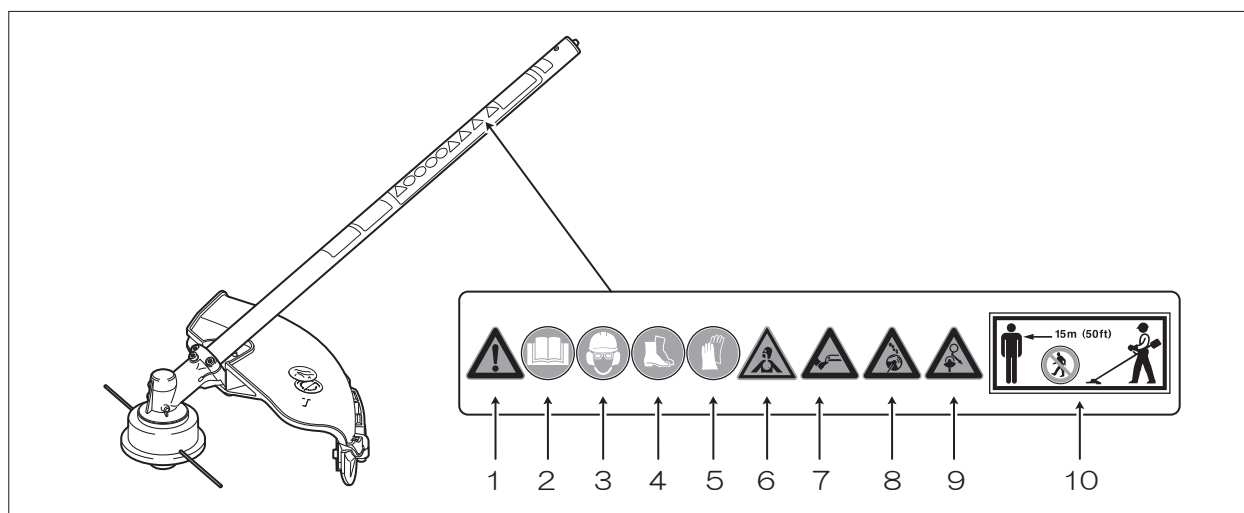

1	Controleer de juiste waarschuwinglabels zorgvuldig en leef ze na.
2	Zorg ervoor dat u de handleiding leest en dat u alles wat er in staat begrijpt vóór gebruik.
3	Draag individuele beschermingsmiddelen voor ogen, oren en hoofd tijdens het gebruik.
4	Draag veiligheidsschoenen(stevige hoge schoenen met slipvrije zool) tijdens het gebruik.
5	Draag handschoenen tijdens het gebruik.
6	De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, wat de gezondheid kan schaden. Niet gebruiken in een slecht geventileerde ruimte.
7	Zorg ervoor dat u uw benen niet verwondt met een maai- of snoeihulpstuk.
8	Kijk uit voor voorwerpen die door het maaihulpstuk worden opgeworpen. Gebruik de bosmaaier nooit met verwijderde mesafscherming.
9	Raak geen harde voorwerpen aan met het snijorgaan. De snijorganen zullen terugslaan.
10	Houd personen en dieren buiten het gebied in een straal van 15 meter rondom de bosmaaier tijdens het gebruik.

1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

1.2.1 Globale voorzorgen

Tijdens het gebruik van de bosmaaier dient u de voorzorgsmaatregelen van de handleiding van de aandrijfeenheid in acht te nemen naast de volgende voorzorgsmaatregelen.

⚠ GEVAAR	
	Niet gebruiken voor het snoeien van takken, enz. * De gesnoeide takken en de bosmaaier vallen op het hoofd en veroorzaken letsels.
	Gebruik de bosmaaier niet wanneer u moe bent of wanneer u onder de invloed bent van alcohol of andere verdovende middelen. * U zult verstrooid zijn of niet in staat de bosmaaier naar behoren te gebruiken, met ernstige ongevallen tot gevolg.
	Gebruik de bosmaaier nooit met verwijderde mesafscherming. * Dat kan tot ernstige ongevallen leiden door opgeworpen stenen, enz.
	Zorg ervoor dat u de knopbout van de verbinding stevig aandraait bij het installeren van het hulpstuk. * Het hulpstuk zal loskomen en een ernstig ongeval veroorzaken.
⚠ WAARSCHUWING	
	Gebruik de bosmaaier voor geen enkel ander doel dan voor het maaien van gras. * Anders kan hij onverwachte letsels veroorzaken en schade aan de bosmaaier.
	Sta minderjarigen niet toe met de bosmaaier te werken. * Dat kan resulteren in ernstige ongevallen.
	Breng geen wijzigingen aan aan de bosmaaier. * Dat kan de prestaties beïnvloeden en tot ernstige ongevallen leiden.
	Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd. * Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.
	Verwijder de veiligheidsinrichtingen nooit. * Dat kan leiden tot ernstige ongevallen ten gevolge van een afname van de veiligheid.
	Raak het snijorgaan niet aan tijdens de werking. * Dat kan letsels veroorzaken.
	Wanneer u de bosmaaier verhuurt of uitleent aan een derde, dient u de handleiding en hulpstukken bij te voegen. * Anders gebeuren er ernstige ongevallen.

1.2.2 Individuele beschermingsuitrusting

⚠ WAARSCHUWING



Draag een helm bij het vervoeren of het maaien.

* Anders kunt u hoofdletsels oplopen.

Draag een gepaste individuele beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de bosmaaier.

* Anders kunt u letsels oplopen.

Draag een beschermbril bij het gebruiken van de bosmaaier.

Het is raadzaam ook een gelaatsscherm te dragen.

* Zonder gelaatsscherm of oogbescherming kunt u oogletsels oplopen ten gevolge van rondvliegend zand of stenen, enz.

Draag oorbeschermers wanneer u de bosmaaier gebruikt.

* Het geluid van de motor kan gehoorschade veroorzaken.

1.2.3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ GEVAAR



Houd kinderen en/of dieren buiten het werkbereik van de bosmaaier (straal van 15m).

* Anders zullen er ernstige ongevallen gebeuren.

Gebruik de bosmaaier niet in de buurt van stroomkabels.

* Anders zult u een elektrische schok krijgen.



Zorg ervoor dat de bosmaaier normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven en moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Voor u begint te werken of wanneer u met de bosmaaier een hard voorwerp hebt geraakt, zoals een steen, ga dan na of de knopbout van de aandrijfeenheidverbinding niet los is gekomen.

* Anders zou het hulpstuk af kunnen vallen.

Zorg ervoor dat de knop in de voorgeschreven positie wordt gedraaid bij het installeren van de bosmaaier.

* Het hulpstuk zou los kunnen komen.

⚠ WAARSCHUWING



Controleer de toestand van het snijorgaan en de montageschroeven en -moeren voor/na gebruik.

* Wanneer het snoeimes barsten vertoont of los staat, kan het mes van het snijorgaan afbreken en de rondvliegende stukken van het mes kunnen personen raken of het hulpstuk zou kunnen vallen.

WAARSCHUWING



In geval van een obstakel (draden, enz.) in de buurt van te snoeien takken dat niet kan worden verwijderd, moet u er bij het snoeien van de tak op letten dat het snijmes niet in contact komt met het betreffende obstakel.

- * Anders kan een persoon vallen door de impact en in contact komen met het mes, met ernstige letsels tot gevolg. Of rondvliegende stukken van obstakels kunnen in uw ogen terechtkomen, met ernstige letsels zoals gezichtsverlies tot gevolg.

VOORZICHTIG



Wanneer het mes bot of beschadigd is, mag u de bosmaaier niet gebruiken.

- * Anders kan er schade ontstaan aan de motor en de machine door overbelasting.



Wanneer u in de buurt van een wagen of een gebouw werkt, moet u de dingen er rondom uit de buurt van het werkgebied houden.

Bedek de onverplaatsbare voorwerpen met stevige platen of werk niet in die zone.

- * Wanneer de machine wordt gebruikt in de buurt van wagens en gebouwen, kunnen rondvliegende stenen, enz. schade veroorzaken.

Controleer het werkgebied op eventuele obstakels (lege blikjes, draden, keien, linten, enz.). Verwijder eventuele aangetroffen obstakels alvorens te werken met de bosmaaier.

- * Rondvliegende stukken van het beschadigde mes, enz. kunnen lichamelijke letsels veroorzaken.
Vreemde voorwerpen zoals draden en linten kunnen in het mes verstrikt raken en het mes of tandwielen beschadigen.

1.2.4 Voorzorgen bij het starten

GEVAAR



De bosmaaier moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

- * Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

WAARSCHUWING



De bosmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

- * Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

VOORZICHTIG



Zorg ervoor dat het snijorgaan bij het starten van de bosmaaier de grond of een obstakel niet raakt.

- * Anders zou u kunnen vallen en ernstig verwond raken door contact met het snijorgaan. Het kan leiden tot uiteenspattende onderdelen, met ernstige letsels zoals gezichtsverlies tot gevolg.

1.2.5 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ GEVAAR

	Gebruik de bosmaaier nooit wanneer u niet stevig met beide voeten op de grond staat, zoals op een ladder, in een boom, op de laadbak van een vrachtwagen of gelijk welk ander onveilig steunpunt. * U zult van de steun afvallen, de bosmaaier laten vallen of in contact komen met het mes door een verkeerde behandeling en een ongeval veroorzaken.
	Breng bij het maaien van gras een bord aan met de tekst NIET BETREDEN op een opvallende plaats om te voorkomen dat derden het werkgebied dichterbij 15m benaderen. * Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.
	Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven snijorganen. * Bij gebruik van een ander dan voorgeschreven snijorgaan kan het snijorgaan beschadigd raken of loskomen, waardoor de bediener gewond kan raken.

⚠ WAARSCHUWING

	Gebruik de bosmaaier niet in een besloten ruimte. * Uitlaatgassen zijn slecht voor de gezondheid.
	Gebruik de bosmaaier niet bij slecht zicht, zoals na zonsondergang of voor zonsopgang. * Dat kan leiden tot ongevallen zoals contact met bepaalde voorwerpen of vallen.
	Gebruik de bosmaaier niet te lang aan één stuk door. * Wanneer hij te lang aan één stuk door wordt gebruikt, kunnen de trillingen het wittevingersyndroom veroorzaken.
	Gebruik de bosmaaier nooit met één hand. * U zou de bosmaaier kunnen laten vallen of in contact kunnen komen met het mes door een verkeerde behandeling, met een ongeval tot gevolg.
	Wanneer het snijorgaan begint te bewegen wanneer de motor in leegloop draait, mag u de bosmaaier niet gebruiken. * Anders kunnen er ongevallen gebeuren.
	Houd de bosmaaier nooit hoger dan uw middel bij het maaien van gras. * Anders houdt u de bosmaaier mogelijk verkeerd vast of kunt u struikelen, met hoofdletsels tot gevolg.
	Zorg ervoor dat het snijorgaan geen harde voorwerpen raakt zoals stenen, stronken en paaltjes. * Dat zou een terugslag kunnen veroorzaken waardoor de bediener of mensen in de buurt gewond kunnen raken of waardoor er schade aan eigendommen zou kunnen ontstaan.
	Concentreer u op het werk tijdens het grasmaaien, en ga niet staan praten. Wanneer u genooddaakt bent ander werk te doen, dient u eerst de motor stil te zetten. * Wanneer hij zich niet op het grasmaaien concentreert, kan de bediener onverwacht gewond raken ten gevolge van een gebrek aan concentratie.
	Verwijder obstakels en kijk waar u stapt bij het gebruiken van de bosmaaier. * Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

WAARSCHUWING



Vergewis u ervan dat het snijorgaan niet gebarsten/beschadigd is en dat er geen bouten/moeren zijn losgekomen nadat het snijorgaan iets hards heeft geraakt.

- * Het snijorgaan kan in stukken vliegen of het snijorgaan kan loskomen en wegvliegen, waardoor de bediener gewond kan raken.

Bij het ronddraaien of veranderen van positie moet de bediener traag bewegen zodat het snijorgaan niet in contact komt met mensen en voorwerpen in de buurt.

- * Anders kunnen de personen letsels oplopen of de voorwerpen beschadigd raken door contact met het snijorgaan, of kan de bediener vallen door de terugslag van de machine.

Gebruik het harnas.

- * Wanneer de bosmaaier valt door een terugslag, kunnen de handen of vingers van de gebruiker worden verwond door het snijorgaan.

Wanneer het snijorgaan stopt omdat het verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen nadat u de motor hebt stilgelegd en het snijorgaan helemaal tot stilstand is gekomen.

- * Wanneer de draaisnelheid van de motor toeneemt, kunnen handen of vingers worden verwond door het snijorgaan.

VOORZICHTIG



Wanneer het snijorgaan verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen.

- * Wanneer het snijorgaan wordt gebruikt in dergelijke omstandigheden, zal de dichting loskomen, met mogelijke letsels tot gevolg.

1.2.6 Voorzorgen voor onderhoud

GEVAAR



Neem contact op met de dealer voor het slijpen van een ijzeren mes (optie).

- * Wanneer de klant de ijzeren messen zelf zou slijpen, zou het ijzeren mes kunnen breken of loskomen, met lichamelijke letsels tot gevolg.

WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het snijorgaan.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

- * Anders kunnen er ongelukken gebeuren.

Alvorens het snijorgaan af te stellen of te vervangen, dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

- * Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het snijorgaan.

⚠ VOORZICHTIG



Draag handschoenen bij het behandelen van het snijorgaan tijdens het vervangen, enz.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door de snijorganen.

Gebruik voorgeschreven vet (JX Nippon Oil & Energy : MOLYNOC nr.2).

* Anders kunnen de tandwielen enz. beschadigd raken.

1.2.7 Voorzorgen voor het verhelpen van storingen

⚠ GEVAAR



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het snijorgaan.

1.2.8 Voorzorgen voor transport

⚠ WAARSCHUWING



Vervoer de bosmaaier nooit met een fiets of een motorfiets.

* Wanneer u de bosmaaier laat vallen, kan hij de gebruiker verwonden en kan de bosmaaier beschadigd raken.



Draag voor het transporteren van de bosmaaier geschikte kleding en een persoonlijke beschermingsuitrusting.

* Anders kan hij letsels veroorzaken.

Alvorens u de bosmaaier vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot het snijorgaan stilstaat.

Installeer de transportafscherming voor het ijzeren mes (optie).

* Uw lichaam, handen of vingers zouden verwond kunnen raken of voorwerpen zouden beschadigd kunnen worden door contact met het snijorgaan.

Bevestig de bosmaaier aan een harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.

* Anders zou de bosmaaier kunnen vallen, met letsels of schade aan de bosmaaier tot gevolg.

Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de bosmaaier.

* Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de bosmaaier te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.

* Anders zou de bosmaaier van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de bosmaaier tot gevolg.

1.2.9 Voorzorgen voor het opbergen

⚠ WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

* Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG



Wanneer u het hulpstuk opbergt met het ijzeren mes, dient u de transportafscherming voor het ijzeren mes (optie) te installeren.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het ijzeren mes (optie), of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het ijzeren mes (optie) wanneer de gebruiker valt of struikelt.

Berg het hulpstuk op op een plaats buiten het bereik van kinderen of dieren.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het ijzeren mes (optie), of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het ijzeren mes (optie) wanneer de gebruiker valt of struikelt.

1.2.10 Voorzorgen in verband met vet

⚠ GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

⚠ VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.

1.3 Veiligheidsinrichtingen en veiligheidsafscherming

1.3.1 Veiligheidsinrichtingen (stopinrichtingen)

Om de bosmaaier te stoppen bij een ongeval of abnormaliteit, dient u de onderstaande veiligheidsinrichting (stopinrichting) te gebruiken om de werking van het snijorgaan te stoppen.

De aandrijfeenheid bevat de gastrekker en de start/stop-schakelaar als stopinrichtingen.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.3.2 Veiligheidsinrichtingen (snelontgrendeling)


Bij een ongeval of een abnormaliteit kan de bosmaaier worden losgemaakt van het harnas met behulp van het snelontgrendelingssysteem.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.3.3 Afscherming (transportafscherming (optie))

Bij gebruik van een ijzeren mes (optie) dient u de afscherming op de bosmaaier te installeren ter voorkoming van ongevallen door contact met het ijzeren mes (optie).


Installeer de afscherming zoals getoond in de rechter afbeelding.

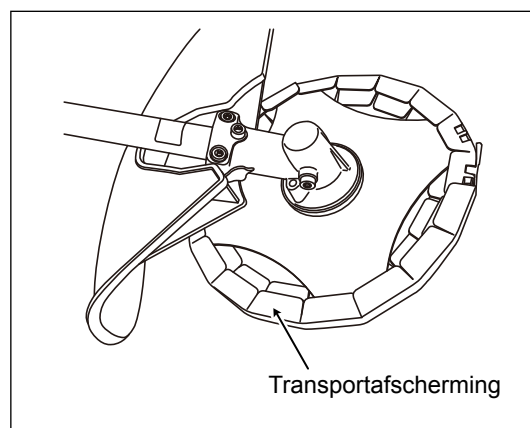

1.4 Beschermingsuitrusting

Wanneer u de bosmaaier gebruikt om te maaien, dient u steeds de volgende beschermingsuitrusting te dragen.

- (a) Helm
- (b) Werkkledij (vest met lange mouwen en lange broek in zware stof)
- (c) Veiligheidsschoenen (stevige hoge schoenen met slipvrije zool) (hoge veiligheidsschoenen met stalen tip worden aanbevolen.)
Beenbeschermers
- (d) Handschoenen (stevige, slipvrije handschoenen)
- (e) Bril
- (f) Gelaatsschermb (aanbevolen in combinatie met veiligheidsbril)
- (g) Gehoorbescherming

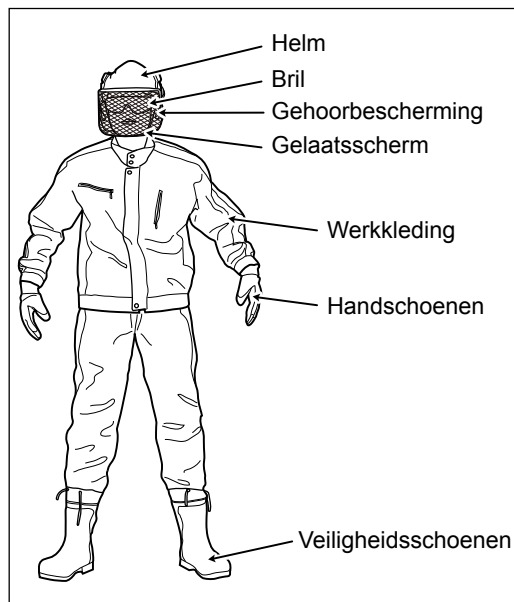

►► Opmerking

- Gebruik oogbescherming (of veiligheidsbril), oordoppen (of gehoorbeschermers), een helm, enz. die voldoen aan de geldende normen.
- Draag geen juwelen.
- Lang haar moet worden opgebonden.
- Wanneer uw vest of broek los zitten, dient u de manchetten rond uw polsen en de broekzomen rond uw enkels te stroppen.

1.5 Geluid

Het geluid van de bosmaaier kan permanente gehoorschade veroorzaken.

Een persoon die met de bosmaaier werkt, moet gehoorbescherming dragen.

Een persoon die de bosmaaier frequent gebruikt, moet een gehoortest ondergaan.

Wees echter voorzichtig bij het gebruiken van gehoorbescherming. Uw vermogen om geschreeuw of een alarm te horen wordt er immers door beperkt.

1.6 Trilling


De door de bosmaaier gegenereerde trillingen veroorzaken het wittevingersyndroom (verschijnsel van Reynaud) of het handwortelsyndroom. Dat veroorzaakt aanzwellende pijn of zenuwverlamming in de handen, en kan de handen permanent beschadigen.

Om dergelijke problemen te voorkomen, mag u niet te lang aan één stuk door werken. Las regelmatig pauzes in.

2. Overzicht

2.1 Namen van onderdelen en hun functies

De bosmaaier is een toestel dat als hulpstuk wordt geïnstalleerd op een aandrijfeenheid (afzonderlijk verkocht). Hieronder ziet u een tekening van het hulpstuk met de namen en functies van ieder onderdeel.

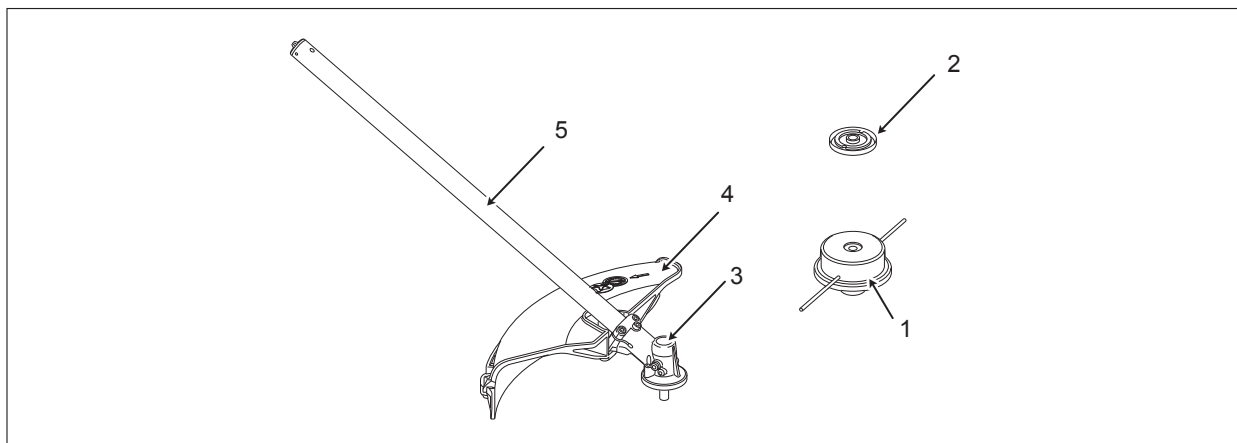

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Nylondraadkop	Draait met hoge snelheid en snijdt gras, onkruid en struiken, enz. met een nylondraad. De nylondraad draait linksom vanuit het gezichtspunt van de gebruiker.
2	Meshouder	Een onderdeel om de nylon snijdraad te bevestigen aan de tandwielkast.
3	Tandwielkast	Verbonden met het snijgedeelte. Wijzigt de overbrengingshoek van de drijfkracht van de krachtoverbrengingsas om te vertragen.
4	Afscherming	Zorgt ervoor dat voorwerpen zoals gras, stenen en zand niet kunnen worden weggekatapulteerd door de nylondraadkop. De afscherming snijdt de beide nylon draden ook op dezelfde lengte.
5	Asbuis	Dit is het hoofdstel. De krachtoverbrengingsas bevindt zich in deze buis.

2.2 Technische gegevens

■ Technische standaardgegevens

Item		Specificatie
Snijkop met nylondraad (bijgeleverd item)	Diameter (mm)	φ420
IJzeren mes (optie voor Australië)	UMBK-425	φ 230 4T
IJzeren mes (optie voor Australië)	UMBK-435	φ 255 4T
IJzeren mes (optie voor Europa)		φ 255 3T





►► Opmerking

- IJzeren mes en meskit worden afzonderlijk verkocht. Voor de nummers van de originele onderdelen kunt u terecht bij de dealer.

2.3 Bijgeleverde items

De volgende items zijn bijgeleverde items. Voor de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.




■ Bijgeleverde items

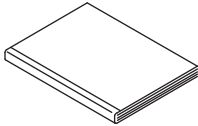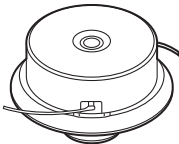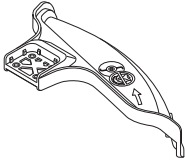Handleiding (dit boek) 	Nylondraadkop 	Meshouder 
Afscherming (enkel voor Australië) 	Plaatje (enkel voor Australië) 	Bevestigingsschroef (enkel voor Australië) 4 st. 

2.4 Optie (afzonderlijk te verkopen)

►► Opmerking

- Optionele onderdelen verschillen afhankelijk van de bestemming of de specificatie. Wanneer u het voor Australië ontworpen ijzeren mes gebruikt, dient u te kijken in de handleiding bij de meskit voor Australië.
- Voor de onderdeelnummers kunt u terecht bij de dealer.

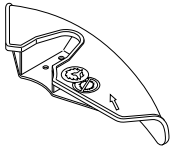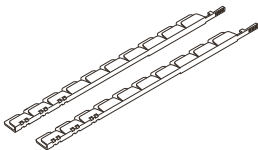
Afscherming voor ijzeren mes 	Ijzeren mes  De vorm verschilt afhankelijk van de specificatie.	Meskap 	Moerkap 
Moer 	Transportafscherming 		

2.5 Model en plaats van serienr.

Deze handleiding is voor hulpstuk van model van dezelfde reeks.

Controleer het model van uw hulpstuk op het kenplaatje op de machinebehuizing en lees de bijbehorende hoofdstukken.

Noteer het serienr. (zie "10. Service"). U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.

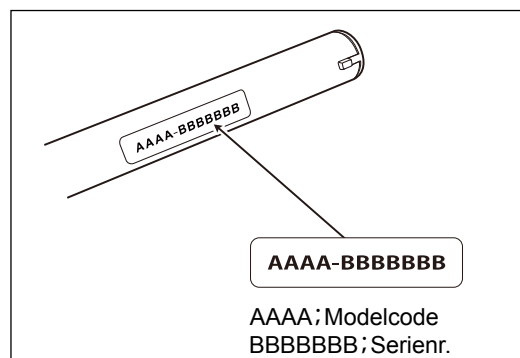



►►Opmerking

- De modelcode is een 4-cijferige numerieke code voor management.
De modelcode is niet hetzelfde als de modelnaam.

2.6 Verbruiksartikelen

De volgende items zijn de verbruiksartikelen van dit hulpstuk.

Neem contact op met de dealer voor de vervanging.

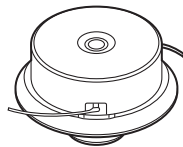Kap	Snijmes	Meshouder	Nylondraadkop
	 (voor Australië) (voor Europa)		

3. Installatie en afstelling

3.1 Installatiemethode

⚠ WAARSCHUWING



Schakel de motor uit alvorens onderdelen te installeren of te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het snijorgaan.

3.1.1 Combinatie met aandrijfeenheid

⚠ WAARSCHUWING



Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd.

- * Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.


Het hulpstuk kan uitsluitend worden geïnstalleerd op de door ons goedgekeurde apparatuur (zie hieronder).

Kijk in de onderstaande tabel voor meer details.


Fabrikant	Door ons goedgekeurde aandrijfeenheid
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425U
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435U

3.1.2 Installeren


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

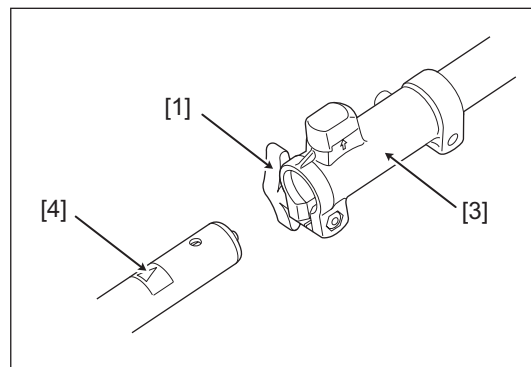

- 2** Breng de uitstulping [2] op het uiteinde van de buis overeen met de gleuf in het verbindingshuis [3], en steek de buis in tot aan het label [4].

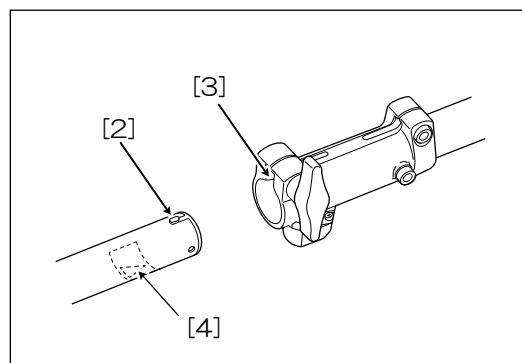


- 3** Zorg ervoor dat de positioneringsknop [5] in zijn oorspronkelijke stand wordt gebracht, en draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen weer vast.

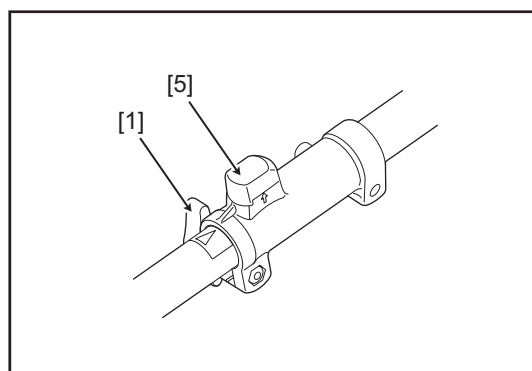


3.1.3 Verwijderen


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

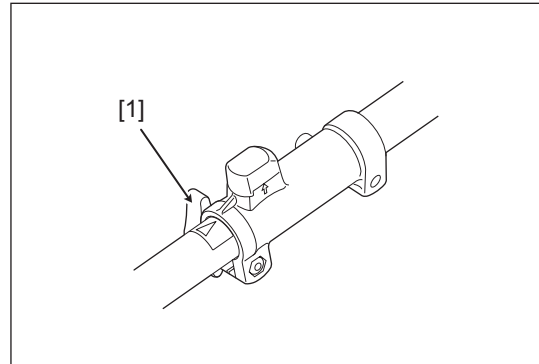

- 2** Til de positioneringsknop [5] op en draai er aan.
- Wanneer de positioneringsknop wordt opgetild, kan hij zowel linksom als rechtsom 90° worden gedraaid.

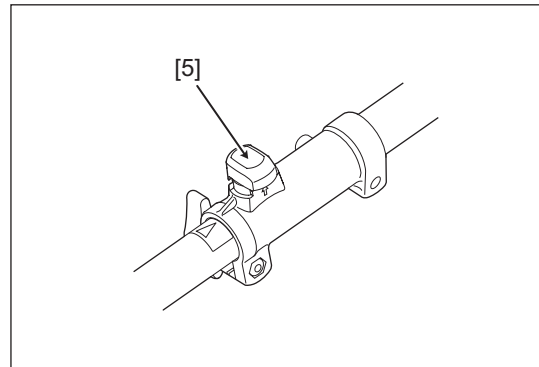

- 3** Verwijder de asbuis [6].
- Wanneer de asbuis moeilijk kan worden verwijderd, houd ze dan zo dat het hulpstuk parallel is met de buis van de aandrijfeenheid, en trek ze er vervolgens uit.

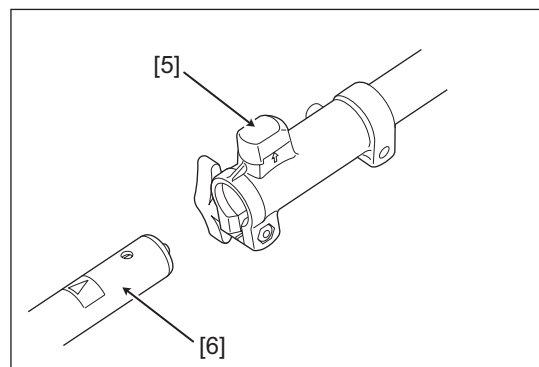

- 4** Draai aan de positioneringsknop [5] tot hij zich in het midden bevindt.
- Wanneer de positioneringsknop [5] naar het midden wordt gedraaid, wordt hij neerwaarts ontgrendeld.

3.2 Installeren van de mesafscherming (enkel voor Australië)

Volg de onderstaande procedure om de mesafscherming te installeren (voor Australië.)

Als de messen geïnstalleerd zijn, dient u die eerst te verwijderen alvorens dit werk uit te voeren.

►►Opmerking


- Op het bosmaaierhulpstuk voor Europa is de mesafscherming al geïnstalleerd. Verwijder de antiverstrooiingsafscherming niet. Als de mesafscherming beschadigd is, dient u contact op te nemen met de dealer.

1 Zet de start/stop-schakelaar op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.

2 Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.

3 Trek handschoenen aan.

4 Installeer de mesafscherming (voor Australië) [2] en het plaatje [3], en bevestig het geheel aan de tandwielkast [1] met behulp van de bevestigingsschroeven [4] (4 st.).

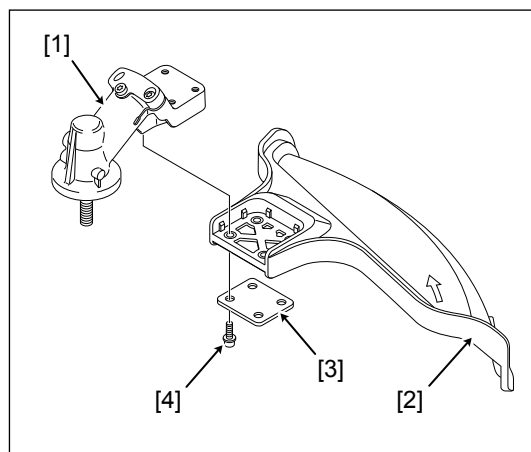

3.3 Installeren van de nylondraadkop

⚠ GEVAAR



Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven snijorganen.

* Bij gebruik van een ander dan voorgeschreven snijorgaan kan het snijorgaan beschadigd raken of loskomen, waardoor de bediener gewond kan raken.

Lees het hoofdstuk "1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen" grondig alvorens de nylondraadkop te installeren. Installeer de nylondraadkop en andere onderdelen als volgt:

1 Zet de start/stop-schakelaar op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.

2 Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.

3 Trek handschoenen aan.

4 Verwijder eventueel vreemd materiaal, zoals gras en stenen, dat zich heeft opgehoopt in deel A van de tandwielkast [1].

►► Opmerking


- Als het zich opgehoopte materiaal niet wordt verwijderd, kan de tandwielkast beschadigd raken, met ernstige letsels tot gevolg.

5 Breng het mes aan in de houder [2] op de uitgaande as [3].

6 Steek de L-sleutel [5] in de opening [6] voor het vastzetten van de tandwielkast en draai hem linksom.

►► Opmerking

- De richtingen voor het losdraaien/vastdraaien van de nylondraadkop [4] zijn tegengesteld aan die van normale moeren.

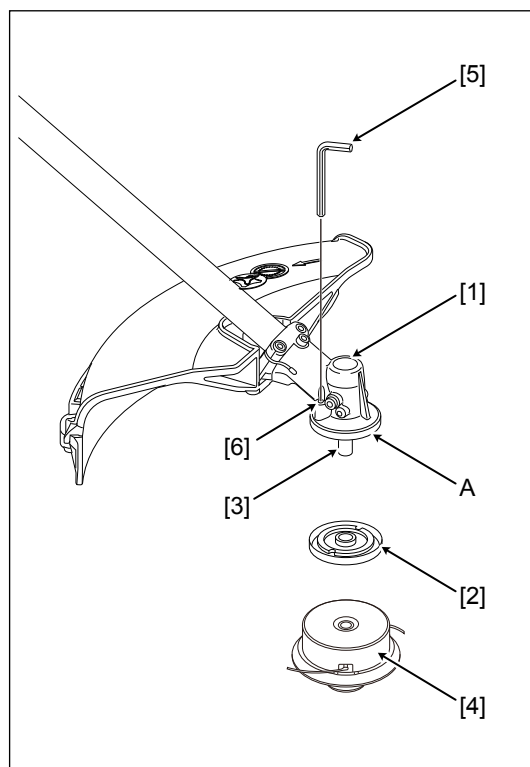

4. Bediening

⚠ WAARSCHUWING



Draag een gepaste individuele beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de bosmaaier.

* Anders kunt u lichamelijke letsels oplopen.

4.1 Transportmethode

⚠ WAARSCHUWING



Vervoer de bosmaaier nooit met een fiets of een motorfiets.

* Wanneer u de bosmaaier laat vallen, kan hij de gebruiker verwonden en kan de bosmaaier beschadigd raken.



Alvorens u de bosmaaier vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot het snijorgaan stilstaat.

Installeer de transportafscherming voor het ijzeren mes (optie).

* Uw lichaam, handen of vingers zouden verwond kunnen raken of voorwerpen zouden beschadigd kunnen worden door contact met het snijorgaan.

Bevestig de bosmaaier aan een harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.

* Anders zou de bosmaaier kunnen vallen, met letsels of schade aan de bosmaaier tot gevolg.

Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de bosmaaier.


* Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de bosmaaier te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.

* Anders zou de bosmaaier van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de bosmaaier tot gevolg.

-
- 1** Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie over persoonlijke beschermingsuitrustingen vindt u in "1.4 Persoonlijke beschermingsuitrusting".
 - 2** Zorg ervoor dat de motor is gestopt en dat het snijorgaan niet beweegt.
 - 3** Voor ijzeren mes (optie): installeer de transportafscherming (optie).
 - 4** <Wanneer u de bosmaaier in uw handen draagt>
Bevestig hem aan het harnas of gebruik de asbuis om hem in evenwicht te houden.

Wanneer u de bosmaaier in uw handen draagt

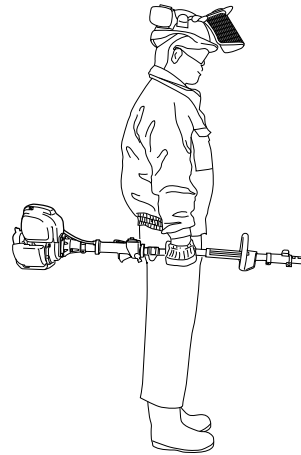

<Bij vervoer per truck, enz.>

- (1) Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.
- (2) Leg de bosmaaier in de laadbak van de truck, en zet hem vast zodat hij niet kan bewegen.

4.2 Controle vóór gebruik

⚠ GEVAAR



Zorg ervoor dat de bosmaaier normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven en moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Alvorens de bosmaaier te gebruiken, dient u het volgende te controleren.

- (a) Controleer ieder onderdeel. Wanneer een onderdeel defect is, moet u het laten repareren.
 - Controleer de machine op loszittende onderdelen, barsten, buigingen en beschadigde onderdelen (moeren, schroeven, enz.)
 - Ga na of het snijorgaan niet beschadigd is.
- (b) Ga na of de bosmaaier naar behoren werkt. Wanneer hij defect is, neemt u contact op met de dealer voor reparatie.
 - Ga na of de gastrekker vrij kan werken (of hij terugspringt in zijn uitgangspositie).
 - Ga na of de start/stop-schakelaar normaal werkt.
- (c) Controleer de hendel op vuil, enz. Veeg eventueel vuil er af.
 - Controleer of hij schoon is (of er geen olie of hars aan kleeft.)
 - Ga na of hij droog is.
- (d) Controleer de leegloopstatus. Wanneer die niet correct is, dient u de procedure te volgen die wordt beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.
 - Ga na of het snijorgaan niet beweegt in leegloop.
 - Ga na of het leeglooptoerental normaal is.
- (e) Draai de moeren/bouten van het snijorgaan aan.

Een loszittend snijorgaan kan resulteren in ernstige letsels.

Kijk voor het aandraaien van de moeren/bouten van het snijorgaan in “3.2 Installeren van de nylondraadkop”.

Voor ijzeren mes (optie), zie “8. Installeren van het ijzeren mes (optie). Voor het ijzeren mes voor gebruik in Australië verwijzen wij u naar de handleiding bij de meskit voor gebruik in Australië.
- (f) Controleer de nylondraadkop.

Voor het controleren van de nylondraadkop, verwijzen wij u naar de handleiding van de nylondraadkop”.
- (g) Voer naast de bovenstaande handelingen ook de handelingen uit die staan beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3 Starten en stoppen

De bosmaaier wordt aangedreven door de aandrijfeenheid.
Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3.1 Starten

⚠ GEVAAR



De bosmaaier moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

* Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

⚠ WAARSCHUWING



De bosmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid voor het starten van de bosmaaier.

4.3.2 Stoppen

Wanneer u de gastrekker loslaat, neemt het motorvermogen af en stopt de beweging van het snijorgaan. Het zal echter nog eventjes blijven bewegen (vliegwieleffect), en de gasklep gaat niet onmiddellijk dicht wanneer u de gastrekker loslaat.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening

Bij het bedienen van de bosmaaier dient u het volgende in acht te nemen, evenals “1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen”.

■ Algemeen

- Wanneer u moe wordt tijdens het snoeien, las dan op tijd een pauze in. Wanneer u blijft werken zonder een pauze te nemen, bestaat de kans dat u de controle over de bosmaaier verliest. Of als u moeite ondervindt bij het uitvoeren van zware taken, raadpleeg dan een arts alvorens de bosmaaier te gebruiken.
- De bosmaaier is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken. Laat een gekwalificeerde elektricien draden of kabels verwijderen die kunnen worden verwijderd. Als er nog steeds draden of kabels zijn die niet kunnen worden verwijderd, gebruik de bosmaaier dan niet.
- Snoei geen andere materialen dan gras, onkruid en struiken.
- Laat de nylondraadkop niet sneller dan 10.000 omw/min ronddraaien.
- Zorg ervoor dat de nylondraadkop geen harde voorwerpen raakt zoals rotsen, beton, boomstronken, flessen, enz.
- Vermijd stenen en boomstronken bij gebruik van het ijzeren mes (optie). Dat kan een terugslag veroorzaken, en het ijzeren mes (optie) kan in stukken vliegen of stenen, enz. wegkatapulteren, met letsels tot gevolg.

■ Controle van bosmaaier

- Vergewis u ervan dat de mesafscherming stevig geïnstalleerd is in de correcte positie alvorens de machine te starten.
- Voor ijzeren mes (optie): vergewis u ervan dat het ijzeren mes (optie) naar behoren geslepen is. Na het slijpen dient u na te gaan of het ijzeren mes (optie) correct is uitgebalanceerd.
- Vergewis u ervan dat de machine is uitgerust met een geschikte mesafscherming.

■ Controle van werkgebied

- Controleer het werkgebied op harde voorwerpen zoals metalen scherven, die het snijorgaan zouden kunnen beschadigen, alvorens het werk aan te vatten. Kijk uit wanneer u de bosmaaier gebruikt in de buurt van afsluitingen of palen.
- Houd hem uit de buurt van afsluitingsranden, rotsen en harde voorwerpen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een glibberige ondergrond werkt. Kijk ook uit voor een ruwe bodem, stronken, wortels, grachten en gaten waar u over kunt struikelen en vallen. Gebruik de bosmaaier niet in de regen.
- Om brand te voorkomen mag u de bosmaaier niet gebruiken op plaatsen met organisch afzettingmateriaal, gevallen bladeren of grote hoeveelheden smeermiddelen.

■ In noodgevallen

- Wanneer het snijorgaan in contact is gekomen met een obstakel, dient u de motor onmiddellijk te stoppen. Zodra het snijorgaan helemaal stilstaat, controleert u of het snijorgaan niet gebroken, gebogen of gebarsten is. In geval van schade dient u het snijorgaan te vervangen. Ga ook na of de asbuis niet gebogen, gebroken of gebarsten is. Neem in geval van schade contact op met uw dealer.

-
- Alvorens vreemde voorwerpen te verwijderen die rond het snijorgaan, de tandwielkast of de afscherming zijn gedraaid, dient u de motor uit te schakelen met de stopschakelaar. Houd uw handen, enz. uit de buurt van het snijorgaan terwijl de motor draait, zelfs wanneer het snijorgaan niet draait. Wanneer de gaskabel per ongeluk wordt gegrepen, zal het snijorgaan plots beginnen te draaien en ernstige letsels veroorzaken.
 - In geval van problemen zoals een bot snijorgaan, enz., stop dan onmiddellijk met werken en ga na of er geen onderdeel gebarsten of verdwenen is. Zelfs wanneer het snijorgaan slechts oppervlakkige barsten vertoont in plaats van schade of slijtage, dient u het snijorgaan te vervangen.
 - Bij een ongeval of een abnormaliteit kan de bosmaaier worden losgemaakt van het harnas of schouderharnas met behulp van het snelontgrendelingssysteem.

4.5 Maaien

⚠ GEVAAR



Houd kinderen en/of dieren buiten het werkbereik van de bosmaaier (straal van 15m).

* Anders gebeuren er ernstige ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING



De bosmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

Bij gebruik van meerdere bosmaaiers tegelijkertijd moet iedere gebruiker minstens 15 meter uit de buurt blijven van de anderen.

Hieronder vindt u gebruiksvoorbeelden van de bosmaaier. In de illustratie is het ijzeren mes (optie) geïnstalleerd.

■ Methode voor het vasthouden van de bosmaaier

- Houd de bosmaaier altijd met beide handen vast.
Ter voorkoming van ongevallen door een verkeerde bediening, dient u de bosmaaier altijd goed stabiel te houden door hem als volgt vast te houden:

rechterhand:	houdt de bedieningshendel vast.
linkerhand:	houdt de lushandgreep vast.

(Dit geldt ook voor linkshandigen.)
- Houd de machine altijd weg van uw lichaam.



■ Gebruiksmethode

- Alvorens het maaien aan te vatten, voert u het toerental van de nylondraadkop op tot ongeveer 5.000 omw/min. Bij lage toerentallen is de spanning van de nylondraad onvoldoende en neemt de maai-efficiëntie af.
- Beweeg uw bovenlichaam van links naar rechts en maai het gras van rechts naar links.
Het snijorgaan draait tegen de wijzers van de klok in. Wanneer een snijorgaan gras en struiken afmaait van links naar rechts, kan het met hoge snelheid ronddraaiend snijorgaan in aanraking komen met harde, niet-maaibare en zware voorwerpen zoals stenen, bomen, palen en beton, waardoor de gebruiker een onverwachte terugslag kan krijgen.
- Het geschikte maaibereik is als volgt :
Nylondraadkop : Tip van de nylondraad.
Ijzeren mes : Bereik van 2/3 van de tip



■ Verboden zaken

- Houd de bosmaaier nooit links van uw lichaam.

►►Opmerking

- Deze bosmaaier werd ontworpen om rechts van het lichaam te houden.



- Houd de bosmaaier tijdens het maaien nooit hoger dan uw middel.



4.6 Nylondraad vieren

De nylondraad verwijderen uit de spoel.


►►Opmerking

- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de nylondraad. Het is mogelijk dat de nylondraad in stukken is gesneden, en die stukken kunnen rondvliegen bij het verwijderen van de nylondraad.

- 1** Wanneer de nylondraad te kort wordt, laat u de motor draaien met ongev. 6.000 rpm. Vervolgens tikt u zachtjes met de knop [1] van de spoel tegen de grond waardoor de draad [2] uit de spoel naar buiten komt.

►►Opmerking

- Als de nylondraad niet langer wordt wanneer u met de knop van de spoel op de grond tikt, dient u de nylondraad in te stellen of te vervangen. (Zie "5.3.1 Vervangen van nylondraad".)

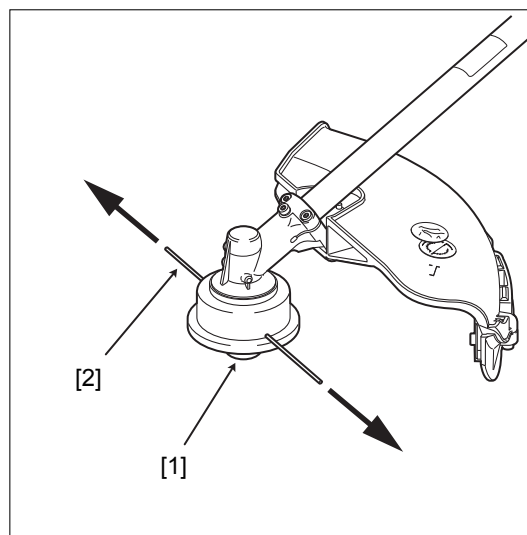

4.7 Ingrepen na gebruik

Nadat u de bosmaaier hebt gebruikt, dient u het volgende te doen.

- 1** Zet de start/stop-schakelaar op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.
- 2** Draai alle moeren, bouten en schroeven vast behalve die voor het afstellen van de carburateur.
- 3** Berg de bosmaaier op zoals beschreven in het hoofdstuk “6. Opbergen”.

5. Onderhoud

⚠ WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het snijorgaan.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

* Anders zou er een ongeval kunnen gebeuren.

Onderhoudsitems voor het hulpstuk worden als volgt beschreven.

Voor het onderhouden van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.

■ Onderhoudslijst

Item	Dagelijks	Om de 20 uren of 3 maanden	Indien nodig	Opmerkingen
Inspectie van snijorgaan	○			Zie 5.1.1
Loszittende schroeven of moeren	○			Zie 5.1.2
Verwijderen van vreemde voorwerpen	○			Zie 5.1.3
Smeren		○		Zie 5.2.1
Vervangen van nylondraad			○	Zie 5.3.1

5.1 Dagelijks

5.1.1 Inspectie van snijorgaan

Controleer het volgende.

- Of de nylondraadkop of het ijzeren mes (optie) niet gebroken, afgesplinterd of gebogen is.
- Of de snijkant van het ijzeren mes (optie) niet afgerond is.
- Of het ijzeren mes (optie) scherp is.
- Of het ijzeren mes (optie) geen barst of braam vertoont.

Neem in geval van schade contact op met de dealer.

Als de snijwerking afneemt, bijvoorbeeld, wanneer het ijzeren mes (optie) vaak blokkeert in takken, moet het ijzeren mes (optie) worden geslepen of vervangen.

Neem contact op met de dealer voor slijpen of vervangen.

5.1.2 Loszittende schroeven en moeren

Controleer of de schroeven en moeren goed zijn aangedraaid.

Draai eventuele loszittende moeren of bouten goed aan.

5.1.3 Verwijderen van vreemde voorwerpen

Verwijder de vreemde voorwerpen die aan deel A van de tandwielkast (zie “3.2 Installeren van nylondraadkop”) en de motor plakken.

Wanneer het snijorgaan verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen.

5.2 Om de 20 uren of 3 maanden


5.2.1 Smeren

Spuit om de 20 uren vet in de smeernippel.

Gebruik MOLYNOC AP2 van JX Nippon Oil & Energy of een equivalent product.

►► Opmerking

- Draai niet aan de zwarte schroef in de buurt van de voeleropening.
(Ze kan niet worden ingesteld met het bijgeleverde werktuig.)
Dit is een mechanisch onderdeel voor het verhogen van de veiligheid.

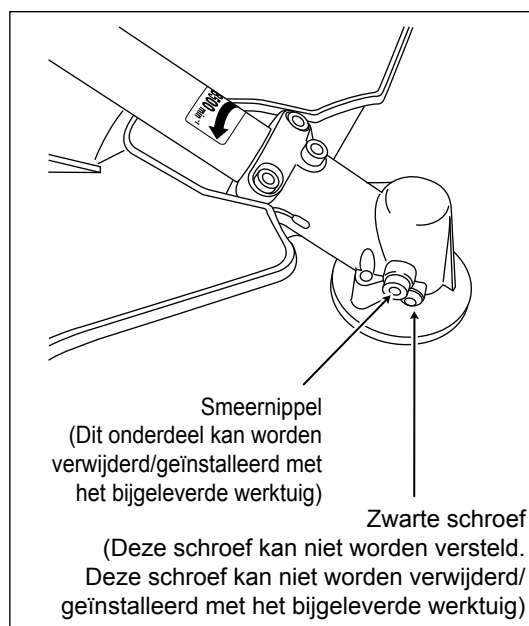


5.3 Indien nodig

5.3.1 Vervangen van nylandraad


1 Zet de start/stop-schakelaar op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.

2 Trek handschoenen aan.

3 Druk de borgpallen [1] (op 2 plaatsen) naar binnen toe en verwijder het deksel [2].

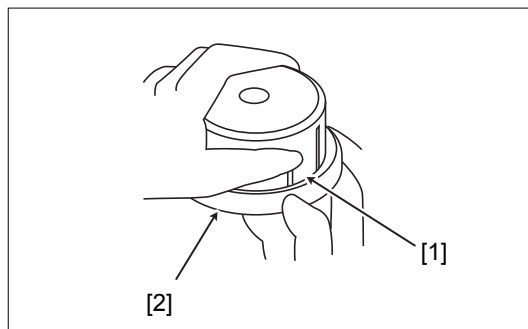

4 Verwijder de spoel [3].

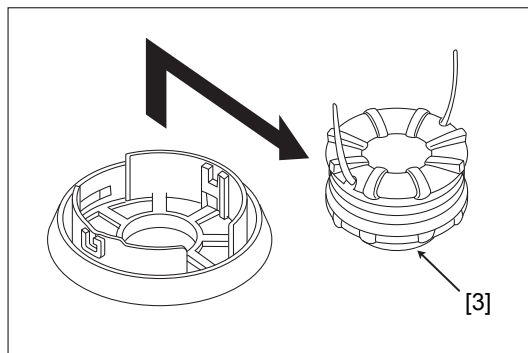


5 Wanneer de nylandraad op de spoel bijna op is.

- (1) Verwijder de resterende draad van de spoel.
- (2) Draai nieuwe draad op de spoel zoals beschreven vanaf punt 7.

Wanneer de draad op de spoel gesmolten of geblokkeerd is.

- (1) Verwijder de volledige draad en trek het gesmolten of geblokkeerde gedeelte los.
- (2) Draai de verwijderde draad opnieuw op de spoel zoals beschreven vanaf punt 7.


- 6** Buig de draad [4] op het punt 12cm verwijderd van het midden van de volledige lengte en haak het gebogen gedeelte in de inkeping [5] van de tussenliggende scheider.

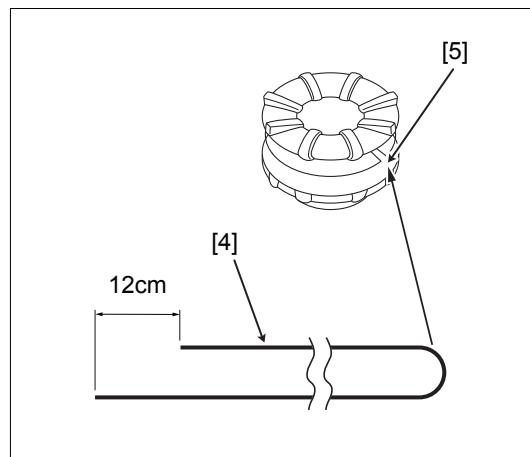


- 7** Wikkel de draad stevig in de groef van de spoel in wikkelrichting voor de draad LH.

►► **Opmerking**


- Wikkel de nylondraad keurig op. Zorg ervoor dat u hem niet onregelmatig opwikkelt.

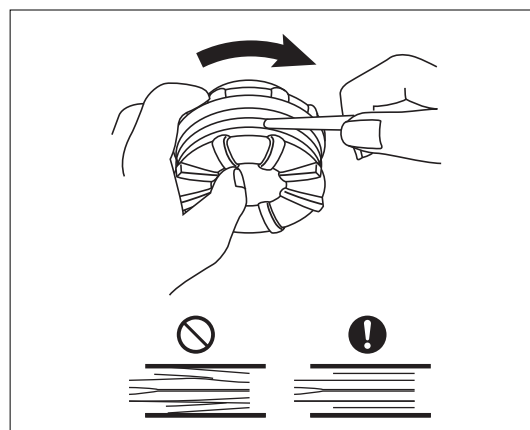

- 8** Wanneer de draad [4] helemaal is opgewikkeld haakt u beide draadeinden in de respectieve inkepingen [5] van de spoel om de draad voorlopig vast te zetten zodat de draadeinden ongeveer 10cm uitsteken voorbij de inkepingen.

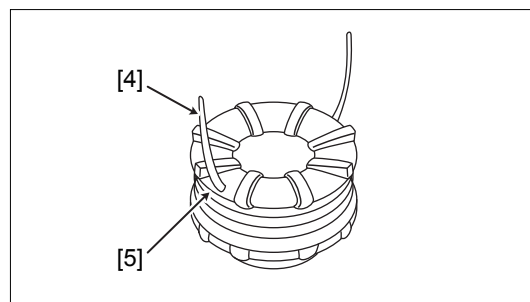


- 9** Breng de inkepingen van de spoel voor de draad tegenover de groef van de draadgaatjes en breng het spoeldeksel aan.

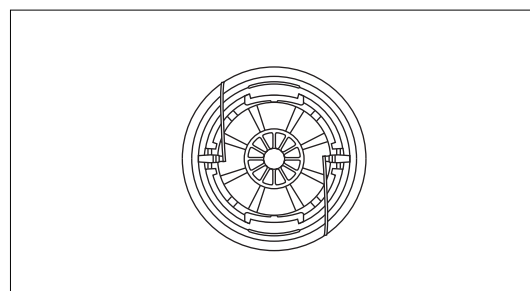



10 Trek de draad [4] uit het deksel naar buiten.

- (1) Verwijder de draad [4] uit de inkepingen in de spoel.
- (2) Steek de draaduiteinden door de groef van het respectieve draadgaatje.

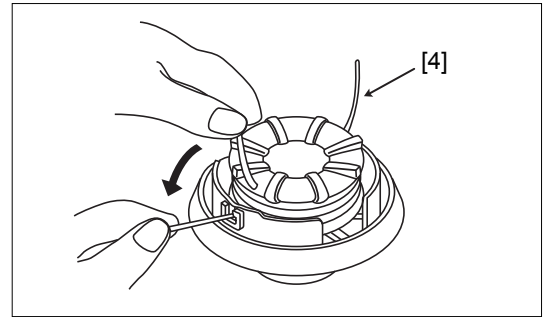

11 Steek het deksel en de behuizing in elkaar.

- (1) Breng de draadgaatjes van het deksel tegenover de uitsparingen in de behuizing.
- (2) Druk de pallen van de behuizing in de respectieve uitsparing [6] van het deksel tot de pallen stevig vastklikken in de uitsparingen.

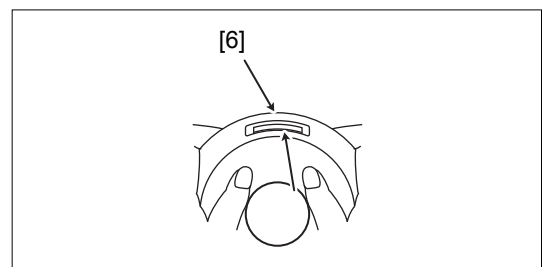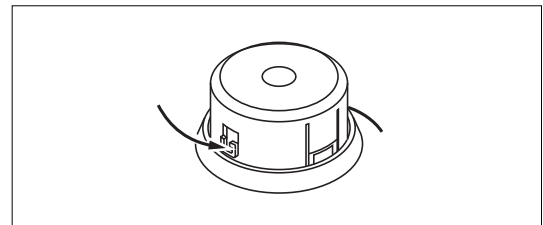

►► Opmerking

- Zorg ervoor dat elke buitenrand van de pallen van de behuizing bijna volledig tot aan de buitenrand van de respectieve uitsparing van de behuizing reikt. Wanneer ze losjes in elkaar zitten en de nylondraadkop snel ronddraait, kunnen het deksel of de inwendige onderdelen loskomen en rondvliegen, wat gevaarlijk is.

6. Opbergen

GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

* Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.



Draag handschoenen bij het behandelen van het snijorgaan tijdens het vervangen, enz.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het snijorgaan.

Voor ijzeren mes (optie): wanneer u het hulpstuk opbergt, dient u de transportafscherming voor het ijzeren mes (optie) te installeren.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het ijzeren mes (optie), of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het ijzeren mes (optie) wanneer de gebruiker valt of struikelt.


Berg het hulpstuk op op een plaats buiten het bereik van kinderen of dieren.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het ijzeren mes (optie), of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het ijzeren mes (optie) wanneer de gebruiker valt of struikelt


Na gebruik of voor het opbergen, dient u de onderstaande procedure te volgen.
Voor ingrepen na het werken met de aandrijfeenheid of voor het opbergen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de betreffende handleiding.

1 Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.


2 Ga na of het snijorgaan [1] niet beschadigd is.

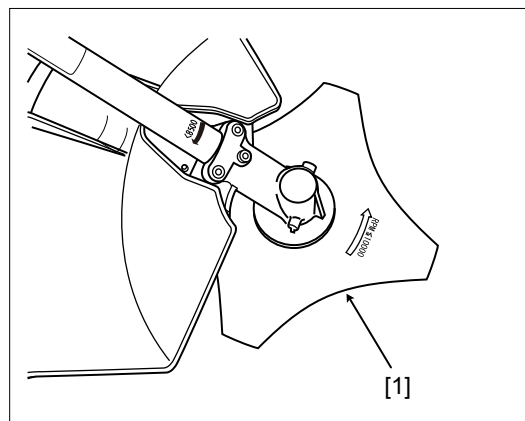


3 Installeer de transportafscherming voor het ijzeren mes (optie) [2].

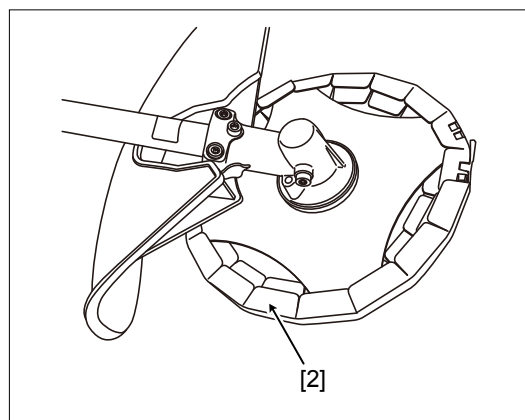

4 Steek de haak [5] van de buiskap [4] in de opening van de asbuis [3].

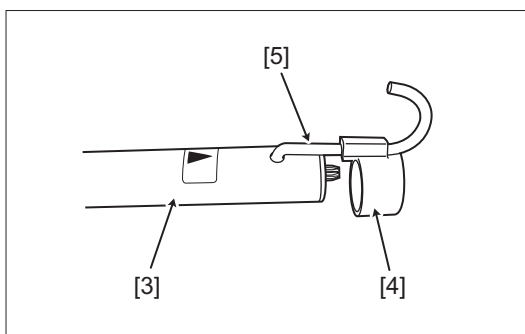

5 Steek de buiskap [4] op de asbuis [3].

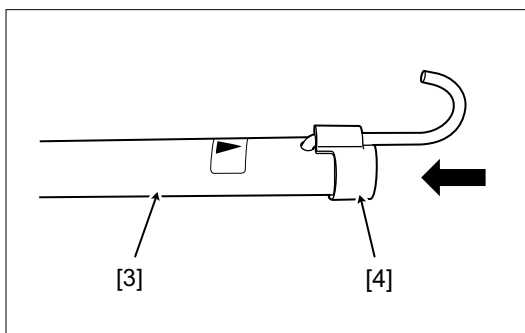

-
- 6** Trek handschoenen aan alvorens te reinigen.
- 7** Reinig het hulpstuk. Veeg vuil en/of vlekken af met een doek, enz.
- 8** Berg de bosmaaier op op één van de volgende plaatsen.
- (a) Afgegrensde plaats
 - (b) Hoge plaats, buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen
 - (c) Droge, koele en donkere plaats

7. Afvalverwijdering

Leef de afvalverwerkingsnormen en -voorschriften van uw land of streek na. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.

8. Installeren van ijzeren mes (optie)

Hieronder vindt u de installatieprocedure voor het ijzeren mes (optie).


►► Opmerking

- IJzeren messen, meskappen, moerkappen en moeren worden afzonderlijk verkocht. Die kunt u kopen via de dealer.
- Gebruik altijd originele onderdelen.
- Voor het installeren van het ijzeren mes voor gebruik in Australië verwijzen wij u naar de handleiding bij de meskit voor gebruik in Australië.


1 Schakel de motor uit en trek het bosmaaierhulpstuk uit de aandrijfeenheid.

2 Trek handschoenen aan.

3 Verwijder de nyldraadkop [1].

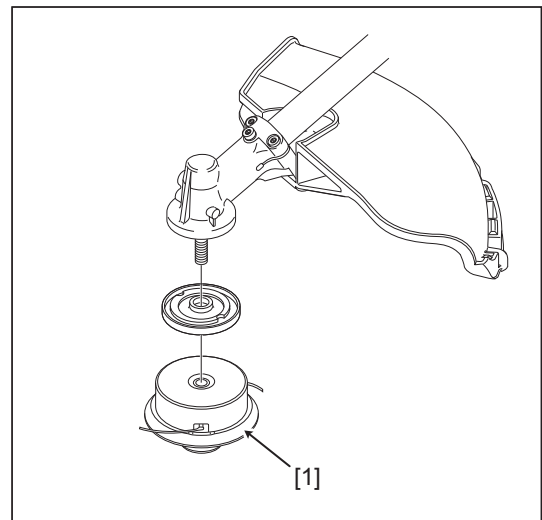

4 Draai de bevestigingsschroef van het nyldraadkopscherm [2] los en verwijder het nyldraadkopscherm [3] van de mesafscherming [4].

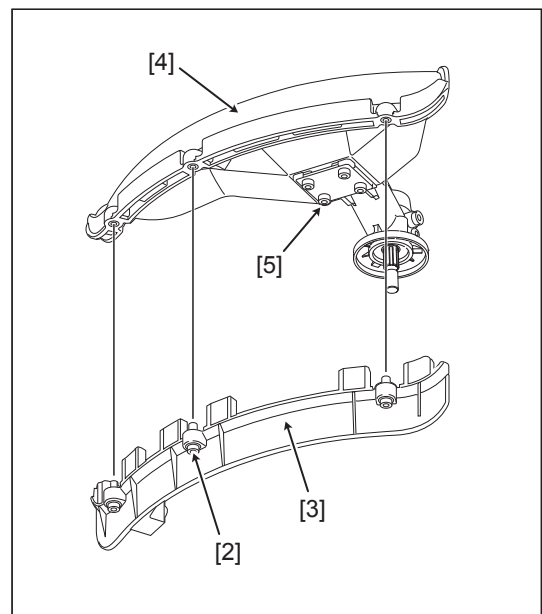

►► Opmerking

- De bevestigingsschroef voor het nyldraadkopscherm [2] kan niet worden verwijderd van het nyldraadkopscherm [3].
- Berg het gedemonteerde nyldraadkopscherm [3] zorgvuldig op.
- Verwijder de bevestigingsschroef [5] van de mesafscherming niet.

5 Verwijder vreemde voorwerpen zoals gras en stenen die zich hebben opgehoopt in het "" gedeelte van de tandwielkast [6].

⚠ VOORZICHTIG



Verwijder de vreemde voorwerpen.

- * Wanneer het product wordt gebruikt zonder de vreemde voorwerpen te verwijderen, kan dat leiden tot ernstige letsels of schade aan de tandwielkast.

6 Breng de centrale opening van het ijzeren mes [A] tegenover de uitstulping van de meshouder [7], en installeer ze op de tandwielkast [6].

⚠ VOORZICHTIG



Breng de centrale opening van het ijzeren mes tegenover de uitstulping van de meshouder.

- * Anders kunnen de overmatige trillingen of de loszittende moer leiden tot ernstige letsels of schade aan de bosmaaier.


7 Installeer de meskap [B] en de moerafdekking [C].

8 Steek de L-sleutel [9] in de opening [8] voor het vastzetten van de tandwielkast [6] om ze uit te richten met de groef of opening van de meshouder [7].

9 Draai de moer [D] met een combinatietang linksom voor bevestiging aan de uitgaande as.

►► Opmerking

- De losdraai/vastdraairichting van deze moer [D] is tegengesteld aan die van een normale moer.
- Voor het verwijderen voert u de installatieprocedure omgekeerd uit.

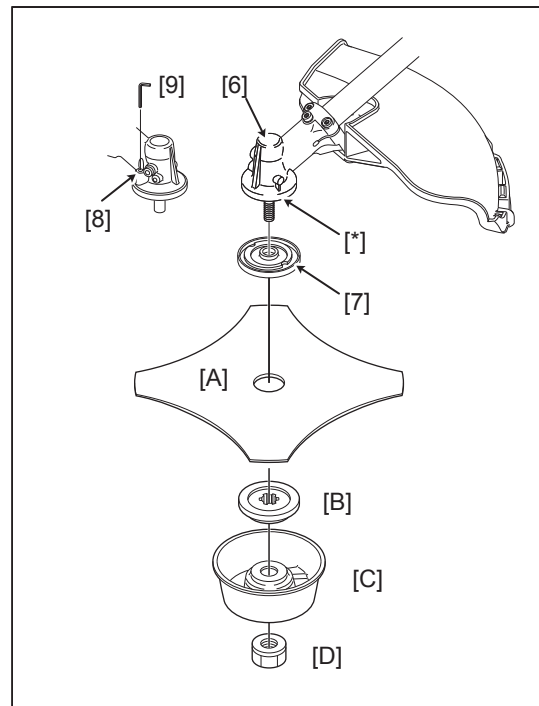

9. Verhelpen van storingen

Kijk in geval van een storing in de tabel hieronder.

⚠ GEVAAR



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het snijorgaan.

Verschuinselen	Oorzaken	Remedies
De bosmaaier start niet	Brandstof is op of verkeerde brandstof.	Vul brandstof bij of vervang de brandstof volgens de instructies in de handleiding bij de aandrijfeenheid
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Start/stop-schakelaar staat uit.	Zet de start/stop-schakelaar op start.
Vermogen is te gering.	Gaskabel verkeerd afgesteld	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
De machine trilt te hard.	Hulpstuk slecht uitgebalanceerd	Neem contact op met de dealer.
	Hulpstuk verkeerd geïnstalleerd	Controleer de installatietoestand.
	Hulpstuk zit los	Neem contact op met de dealer.
	Asbuis is gebogen.	Neem contact op met de dealer.
	Snijorgaan is gebarsen of gebroken.	Neem contact op met de dealer.
	Schroeven/moeren van de handgrieponderdelen zitten los	Controleer de montageschroeven/moeren.
Uitlaat is te lawaaiig.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
Mes is bot	Ijzeren mes (optie) is versleten.	Vraag de dealer het mes te slijpen of koop een nieuw mes.
Snijorgaan stopt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt verlaagd.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
Snijorgaan beweegt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt opgevoerd.	Tandwiel is versleten.	Neem contact op met de dealer.
De bosmaaier stopt niet.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.

10. Service

Neem in verband met reparatie, behandelingsmethode of reiniging contact op met de dealer.

■ Aanvraag van een reparatie

Kijk in geval van een storing eerst in het hoofdstuk “9. Verhelpen van storingen” om de oorzaak van de storing zelf te zoeken en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.

■ Contact voor reparatie

Neem voor reparatie contact op met de dealer die u de bosmaaier verkocht.

Noteer het serienr. (zie “2.5 Plaats van modelcode en serienr.”) in de ruimte hieronder. U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.

Vereiste informatie	
Productnaam	Bosmaaierhulpstuk
Modelcode & serienr.	SBCE - SBCU -
Datum van aankoop	
Dealer bij wie u het product kocht	
Beschrijving van defect	(zo gedetailleerd mogelijk.)

11. Technische gegevens

		Model	SSBC (Europa)		SSBC (Australië)	
		Aandrijfeenheid	UMC425E	UMC435E	UMC425U	UMC435U
		Handgreep	LUS	LUS	LUS	LUS
a)	Gewicht (zonder snijorgaan, afscherming en aandrijfeenheid)	kg	1,6		1,4	
	Lengte (zonder snijorgaan en aandrijfeenheid)	mm	725		725	
	Snijorganen (type, diameter voor messen)	mm	φ420 (Nylondraadkop)		φ420 (Nylondraadkop)	
	Maximaal toerental van de spil	min ⁻¹	6900	6900	6900	6900
b)	Gemeten Trillingsniveaus (in overeenstemming met EN ISO 22867) (Nylondraadkop) Geldt enkel voor Europa	Voor m/s ²	5,8	5,5	-	-
		Onzekerheid	2,3	2,2	-	-
		Achter m/s ²	5,8	6,8	-	-
		Onzekerheid	2,3	2,7	-	-
c)	Gemeten Geluidsdruk niveau (in overeenstemming met 2006/42/EC) (Nylondraadkop) Geldt enkel voor Europa	dB(A)	97	97	-	-
		Onzekerheid	1	1	-	-
e)	Gemeten Geluidsvermogensniveau (in overeenstemming met 2000/14/EC) (Nylondraadkop) Geldt enkel voor Europa	dB(A)	111	110	-	-
		Onzekerheid	1	1	-	-

CE-conformiteitsverklaring (Geldt enkel voor Europa)

Fabrikant NIKKARI CO.,LTD.
Adres 465-1,Saidaiji-Kawaguchi,Higashi-ku,Okayama,704-8125
Land JAPAN

Type Bosmaaierhulpstuk
Model SSBC
Serienr. SBCE-1000001 ~

Verklaren dat de volgende machine voldoet aan al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijn.

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

De volgende normen werden toegepast

EN ISO 12100:2010

EN ISO 11806-1: 2011

EN ISO 14982:2009

Goedgekeurde aandrijfeenheid

UMC425E

UMC435E

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau (in overeenstemming met 2000/14/EC)

Gebruiken met UMC425E 112 dB(A)

Gebruiken met UMC435E 111 dB(A)

Uitgegeven in: Hiroshi Sugimoto, Japan

op 1 oktober 2012

Naam en functie van de ondergetekende: Hiroshi Sugimoto

Directeur

Handtekening van de fabrikant *H. Sugimoto*

Bevoegde persoon voor het samenstellen van het technisch dossier

Honda Motor Europe Ltd. Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V), 9300 Aalst

België