


HONDA

GX25•35•50

使用說明書

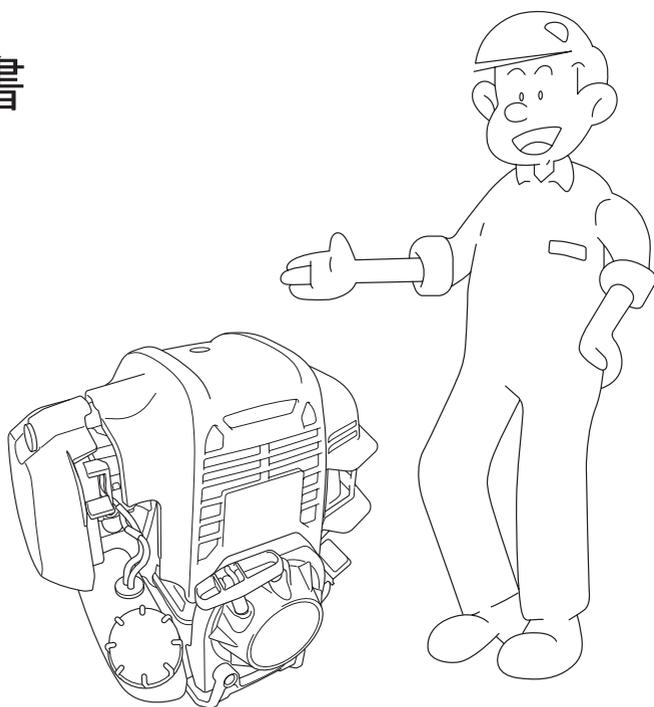


示意圖可能因類型而有所不同。

4MZ3V700
00XTW-Z3V-A000



©Honda Taiwan Co., Ltd. 2018
2018.10
Printed in Taiwan

一般安全

不要在室內使用

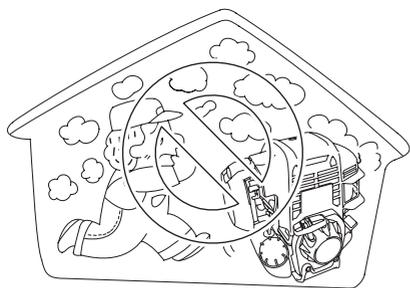

遠離易燃物

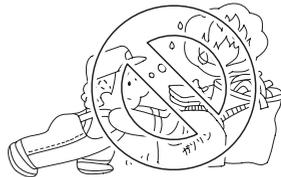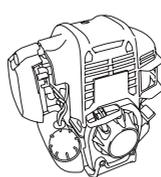


加油時：



禁止吸菸



不要溢出

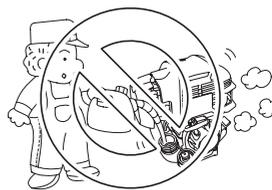

停止引擎



汽油極容易起火及爆炸。
加油前請先關閉引擎，使之冷卻。



引擎會釋放有毒的一氧化碳氣體。請勿在密閉的空間中運轉。



操作前請先閱讀使用者手冊。



發燙的消音器可能會灼傷您。
如果引擎已運轉許久，請您務必與消音器保持距離。


※ 上述警語依產品之特性不同而有所差異，使用中若有疑慮請諮詢您的 Honda 授權經銷商 / 服務站。

操作前檢查


▲ 警告

- 若未能適當地維護此引擎，或者無法在操作之前更正問題，可能導致嚴重故障。
- 某些故障可能造成嚴重傷害或死亡。
- 務必在每一次操作之前執行操作前檢查，並更正發現的所有問題。

1. 油位

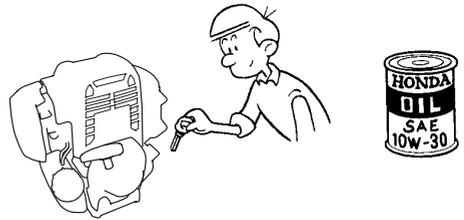


4 行程機油
SAE 10W-30
API SE

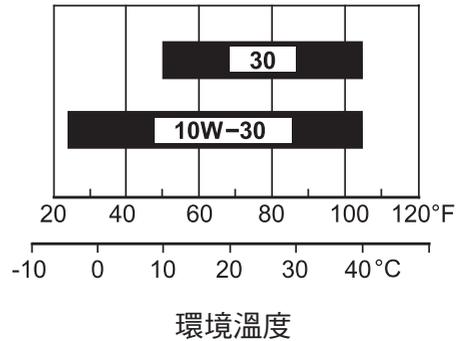


▲ 小心

■ 請確保停止引擎，於水平位置檢查引擎。

1. 檢查油位。

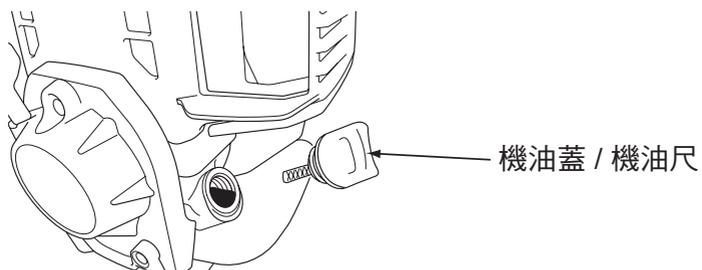

2. 如果油位較低，請加油至上限。

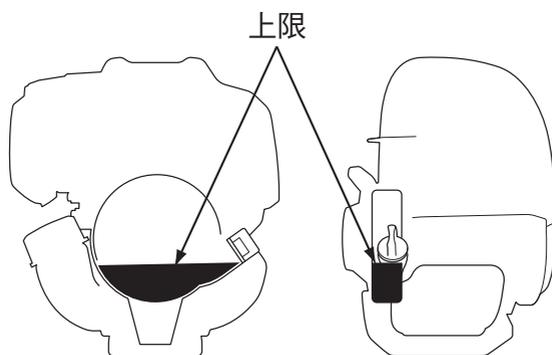


2. 油位


⚠ 警告

- 汽油是高易燃和易爆物品。
- 在處理燃油時您可能被燒傷或嚴重受傷。
 - 處理燃油前請停止引擎並使之冷卻。
 - 請遠離熱源、火星和明火。
 - 僅在室外處理燃油。
 - 遠離車輛。
 - 如有溢出，請立即擦乾。

1. 保持燃油注入口直立，從油箱外部目測油位。

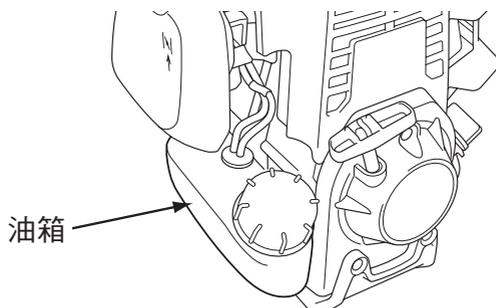


2. 如果油位較低，請停止引擎並在通風良好的區域加油。如果引擎已在運轉中，請待其冷卻。

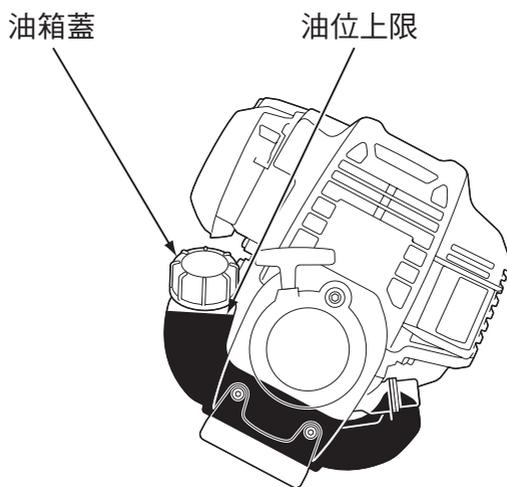

不要使用陳舊或已污染的汽油或機油 / 汽油混合物。
避免油箱中進入污垢或水。


3. 空氣濾清器

1. 檢查空氣濾清器元件是否髒污。如果髒污，請清潔或更換空氣濾清器元件。一律更換已毀損的空氣濾清器元件。

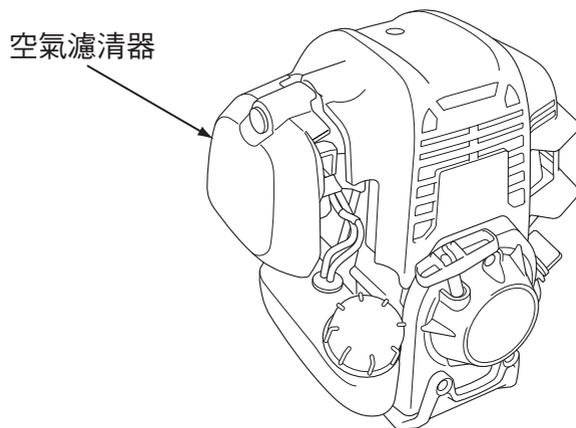


泡棉式空氣濾清器元件類型：

GX25：

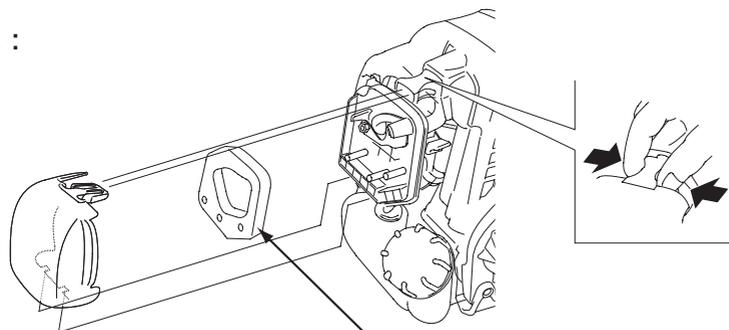

泡棉式空氣濾清器元件

GX35：

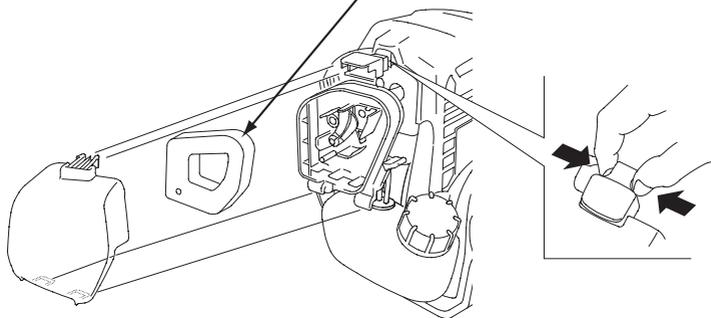

清潔



擠壓並晾乾
(不要揉搓。)




浸入機油中



擠壓





紙式空氣濾清器元件類型：

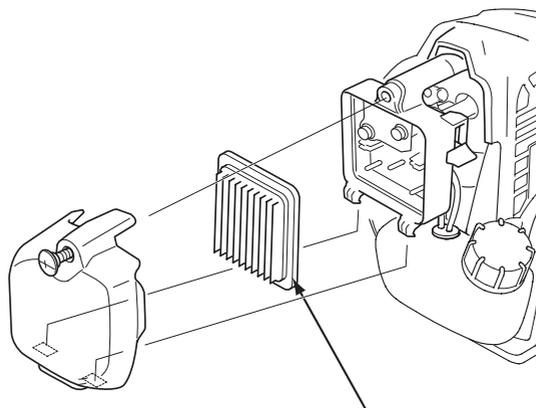

紙式空氣濾清器元件

在堅硬表面上輕輕敲打紙式空氣濾清器元件數次，以去掉污垢，或者將壓縮空氣 [不超過 200 kPa (2.0 kgf/cm²，29 psi)] 從空氣濾清器本體側吹進濾清器元件。

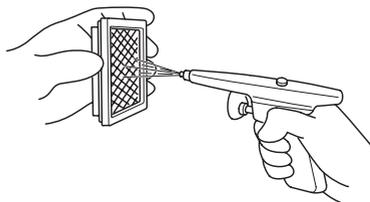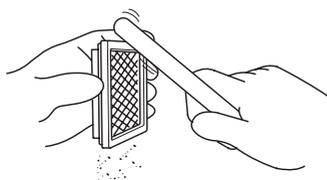


啟動引擎


▲ 警告

- 排氣包含有毒的一氧化碳，在封閉區域中積聚可能構成危險。
- 吸入一氧化碳可能導致昏迷或死亡。
- 切勿在封閉或半封閉區域中操作引擎。


1. 若要啟動冷引擎，請將阻風門控制桿移至「CLOSED (閉合)」位置。

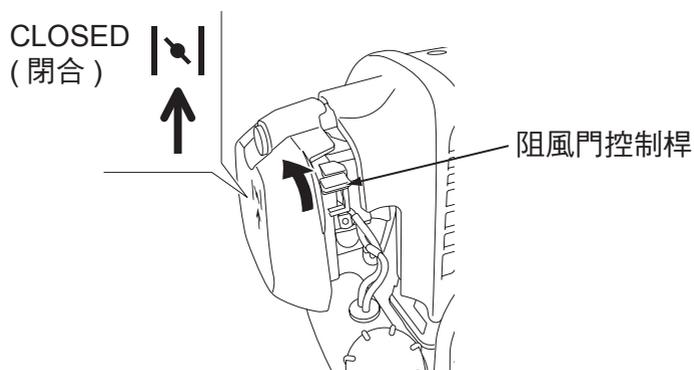


- 按壓啟動注油泵數次，直到啟動注油泵加滿燃油為止。

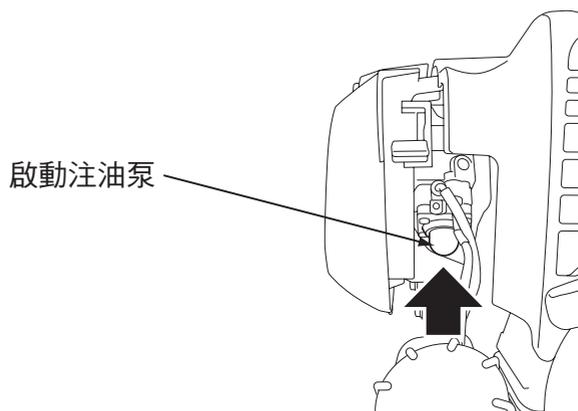


- 將引擎開關旋至「ON (開)」位置。

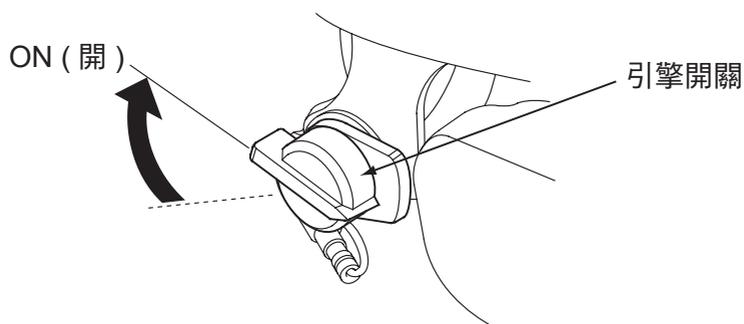

4. 輕拉啟動器把手直到感受到阻力，然後以下面所示箭頭方向快速拉動。輕輕歸位啟動器把手。

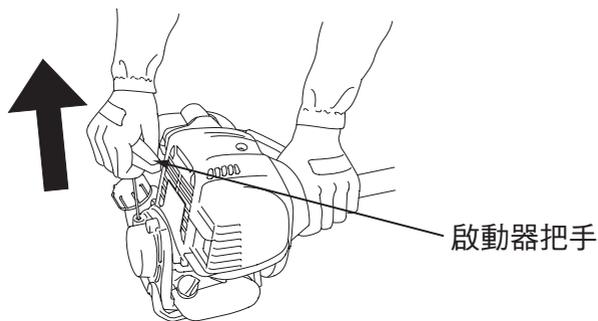


5. 如果將阻風門控制桿移至「CLOSED (閉合)」位置以啟動引擎，則在引擎變熱時將它逐漸移至「OPEN (開啟)」位置。

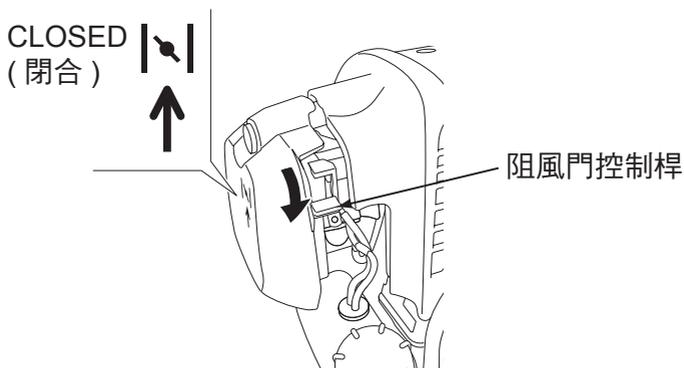


設定引擎速度

6. 定位節汽門控制桿以取得想要的引擎速度。

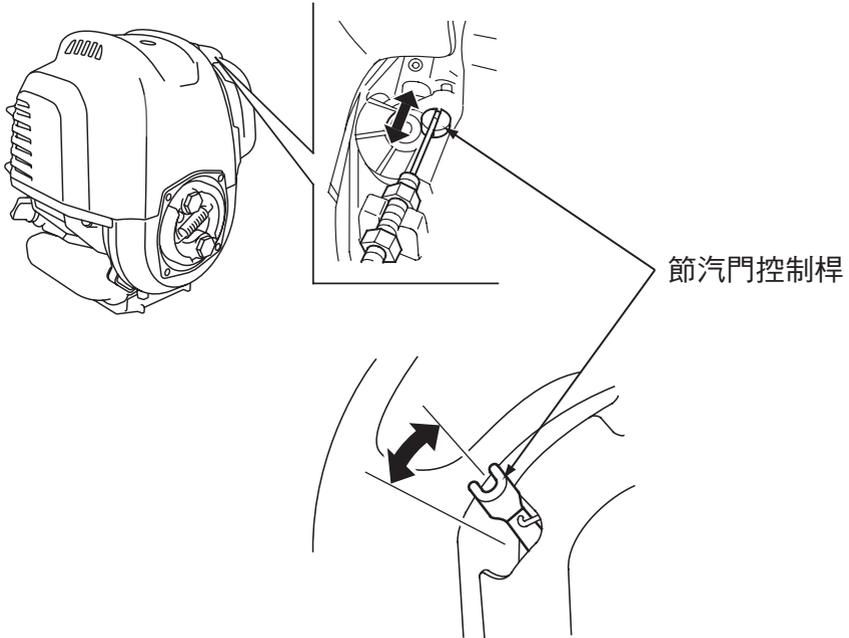


停止引擎

1. 將節汽門控制桿移至「MIN (最小)」位置。

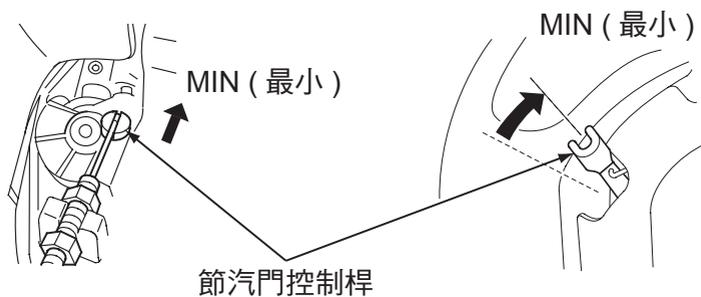

2. 將引擎開關旋至「OFF (關)」位置。

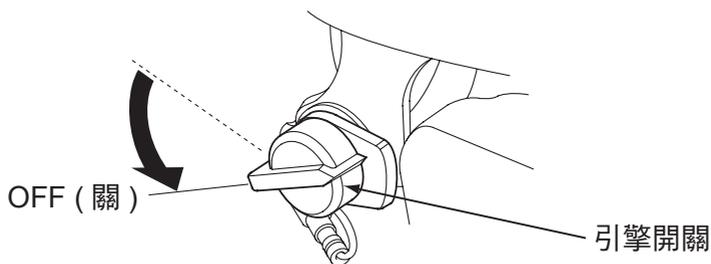

▲ 警告

- 若未能適當地維護此引擎，或者無法在操作之前更正問題，可能導致嚴重故障。
- 某些故障可能造成嚴重傷害或死亡。
- 請始終遵循本車主手冊中的檢查和維護建議與排程。

▲ 警告

- 未適當維護可能導致不安全的情況。
- 若未能適當地遵循維護說明和預防措施可能導致嚴重受傷或死亡。
- 請始終遵循本車主手冊中的程序和預防措施。

維護排程

定期維修期間 (3) 於每個指出的月或操作 小時間隔 (以首先出現 的為準) 執行。		每次 使用前	第一個月 或 10 個小時	每 3 個月 或 每 25 個 小時	每 6 個月 或 每 50 個 小時	每年 或 每 100 個 小時	每 2 年 或 每 300 個 小時
項目							
引擎機油	檢查油位	○ (6)					
	更換		○		○		
空氣濾清器	檢查	○ (6)					
	清潔			○ (1)			
	更換					○ (5)	
火星塞	檢查調整					○	
	更換						○
正時皮帶	檢查		每 300 個小時之後 (2) (4)				
消焰器 (適用類型)	清潔					○	
排氣濾清器 (適用類型)	清潔					○	
引擎散熱片	檢查清潔				○		
螺帽、螺栓、 緊固件 (必要時請重新擰緊)	檢查	○					
離合器底板	檢查				○ (2)		
怠速	檢查調整					○ (2)	
閥清潔	檢查調整					○ (2)	
燃燒室	清潔		每 300 個小時之後 (2)				
燃油濾清器與 油箱	清潔					○	
燃油管	檢查		每 2 年 (必要時更換) (2)				
油管	檢查		每 2 年 (必要時更換) (2)				

(1) 在比較糟糕的條件下如布滿灰塵的區域使用時，減少維修週期。

(2) 這些項目應該由維修代理商進行維修，除非您有適當的工具並是技術專家。請參閱 Honda 修護手冊，以取得維修程序。

(3) 對於商業使用，請記錄操作時間，以判定適當的維護間隔。

(4) 檢查皮帶沒有破裂及異常磨損，如果發現異常，請更換。

(5) 僅更換紙式空氣濾清器元件類型。

(6) 如果看起來很髒，請清潔或更換。


不遵循此維護排程可能導致保固失效。

規格



引擎型號	GX25T	GX35T	GX50T
長度	198 mm	205 mm	199 mm
寬度	221 mm	234 mm	260 mm
高度	230 mm	240 mm	263 mm
淨重 [重量]	2.90 kg	3.46 kg	4.13 kg
排量	25.0 cm ³	35.8 cm ³	47.9 cm ³
淨動力	0.72 kW	1.0 kW	1.47 kW
最大淨扭力	1.0 N·m	1.6 N·m	2.2 N·m

1. 換油

1. 檢查油箱蓋是否旋緊。將適用的容器放置於引擎下方。
2. 拿掉機油蓋 / 機油尺，將引擎向機油注入口方向傾倒，將機油排放至容器中。

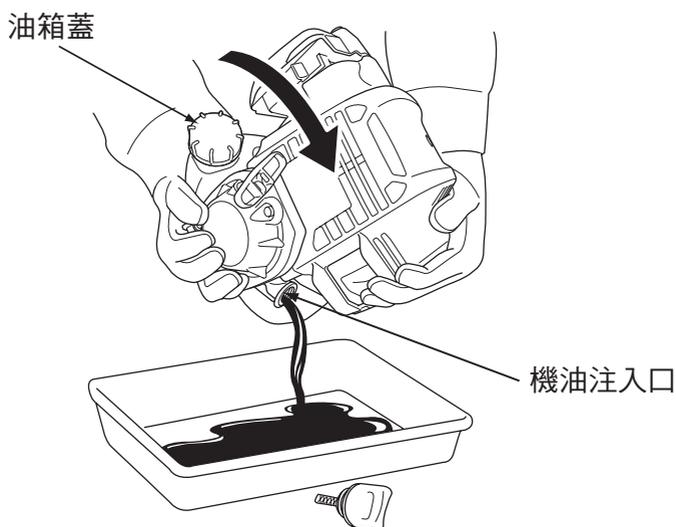

3. 將引擎放置於水平位置，加入建議的機油至機油填充孔底部邊緣。牢固地重新蓋上機油蓋 / 機油尺。

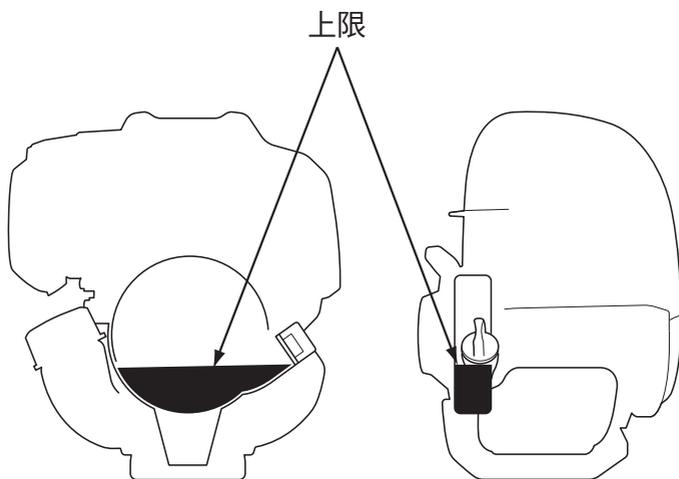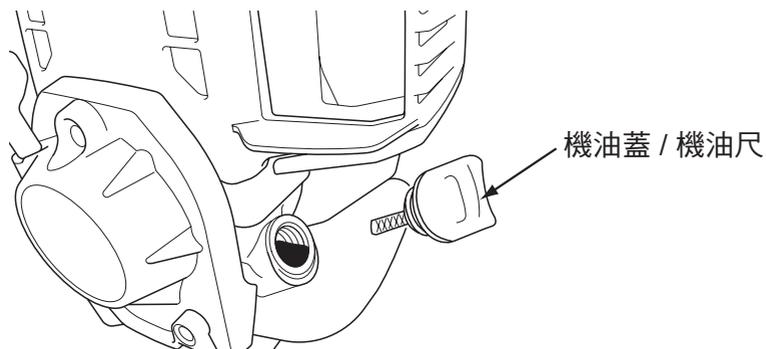


2. 火星塞



▲ 小心

- 拿掉頂蓋時不要操作引擎。
- 拿掉頂蓋時不要拉動捲揚機啟動器把手。
- 旋轉的零件可能造成受傷，或被消音器灼傷。

1. 拿掉頂蓋。

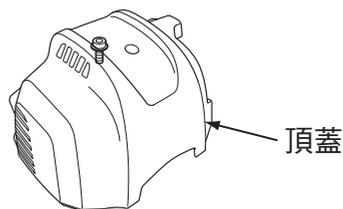


2. 拆下火星塞蓋，然後拆下火星塞。

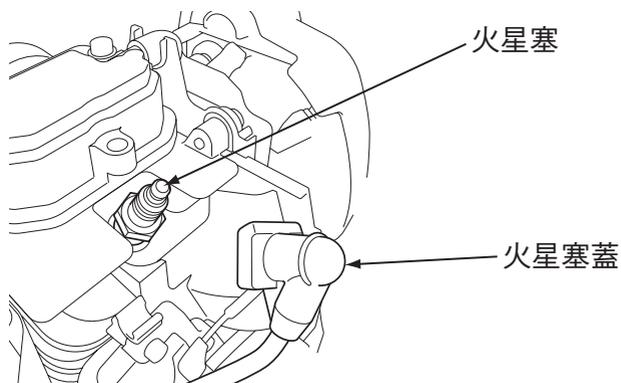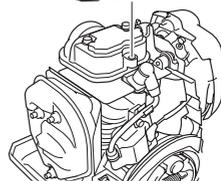


3. 檢查火星塞。如果已毀損或污損，或者電極破損，則進行更換。

4. 使用線式測隙規測量火星塞電極間隙。
必要時小心彎曲側電極以更正間隙。

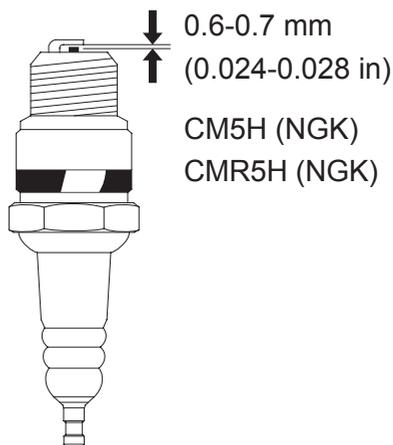

3. 散熱片

檢查引擎散熱片，在必要時清除附著物。

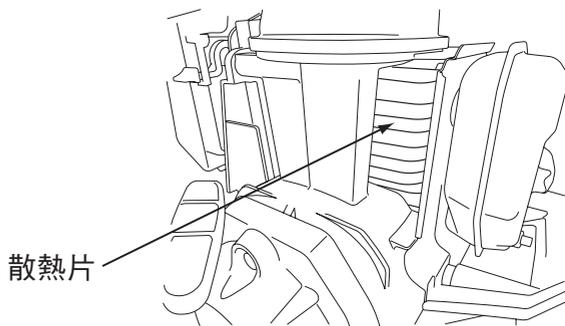


4. 燃油濾清器與油箱


警告

- 汽油是高易燃和易爆物品。
- 在處理燃油時您可能被燒傷或嚴重受傷。
 - 處理燃油前請停止引擎並使之冷卻。
 - 請遠離熱源、火星和明火。
 - 僅在室外處理燃油。
 - 遠離車輛。
 - 如有溢出，請立即擦乾。

1. 檢查引擎機油蓋是否已擰緊。拿掉油箱蓋，將引擎向燃油注入口方向傾倒，將燃油排放至已核准的汽油容器中。

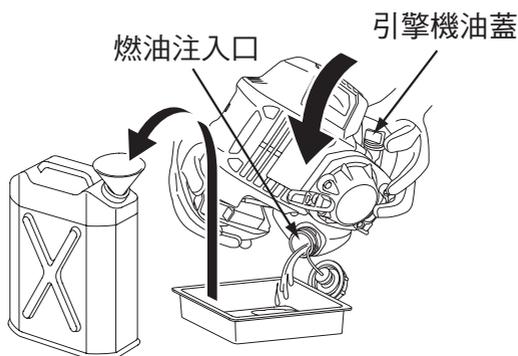


2. 用一段鐵絲如部分拉直的迴紋針，鉤住黑色油管，從燃油注入口將燃油濾清器拉出。

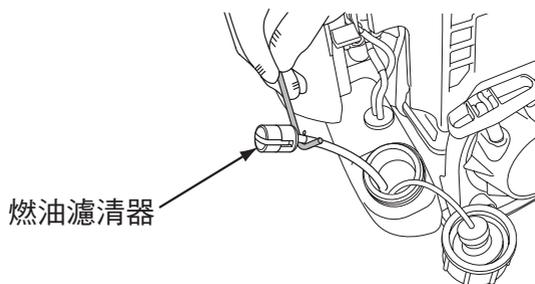


3. 檢查燃油濾清器。如果燃油濾清器髒污，請使用非易燃或高燃點溶劑輕輕清洗。如果燃油濾清器過髒，請更換。

5. 消焰器 (適用類型)

1. 拿掉頂蓋，從消音器上拆下消焰器與排氣濾清器 (適用類型)。

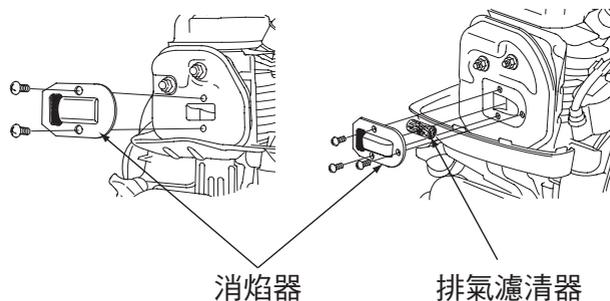

2. 使用刷子，清除消焰器隔板中的積碳。捏住排氣濾清器 (適用類型)，用手指輕輕敲打，清除積碳。

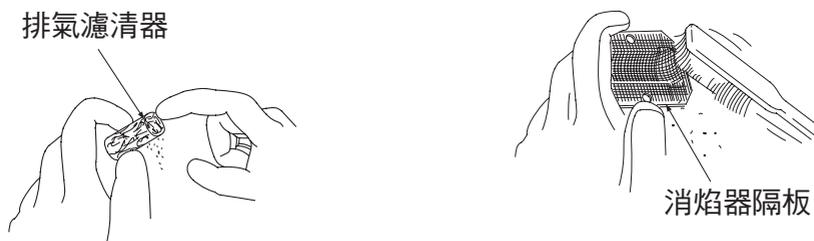


存放


▲ 警告

- 汽油是高易燃和易爆物品。
- 在處理燃油時您可能被燒傷或嚴重受傷。
 - 處理燃油前請停止引擎並使之冷卻。
 - 請遠離熱源、火星和明火。
 - 僅在室外處理燃油。
 - 遠離車輛。
 - 如有溢出，請立即擦乾。

1. 檢查引擎機油蓋是否已擰緊。拿掉油箱蓋，將引擎向燃油注入口方向傾倒，將燃油排放至已核准的汽油容器中。

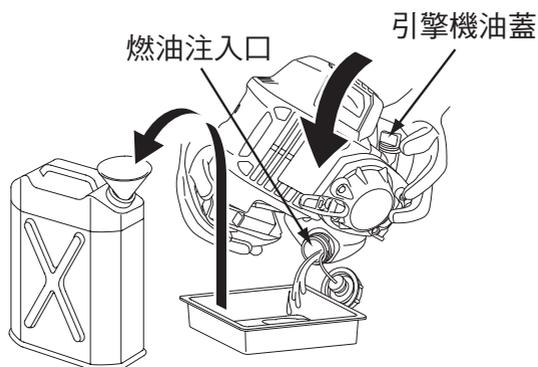

- 按壓啟動注油泵數次，直到所有燃油重新回到油箱為止。再次將引擎向燃油注入口方向傾倒，排空燃油。

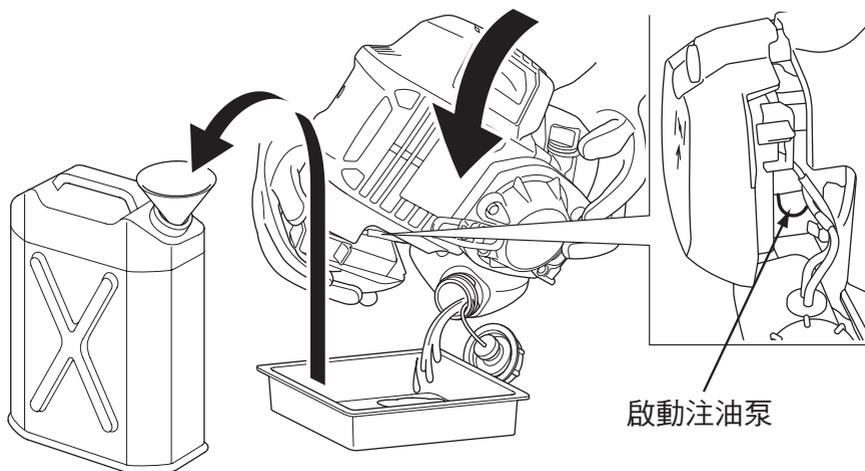

- 排出所有燃油後，牢固地重新蓋上油箱蓋。
- 更換引擎機油 (請參閱第 18 頁)。
- 拆下火星塞 (請參閱第 20 頁)。
- 將幾滴乾淨的引擎機油抹到汽缸中。暫時安裝頂蓋，拉動啟動器把手數次，讓機油散佈在汽缸中。
- 拿掉頂蓋，然後重新安裝火星塞。安裝頂蓋，並擰緊六角螺母。
- 緩慢拉動啟動器把手，直到感受到阻力。

故障排解

引擎未啟動

可能的原因	更正方法
阻風門打開。	將控制桿移至「CLOSED (閉合)」位置，除非引擎溫度較高 (第 10 頁)。
引擎開關「OFF (關)」。(在設備上)	將引擎開關移至「ON (開)」位置 (第 11 頁)。
燃油不足。	加油 (第 5 頁)。
燃油較差；在未處理或排空汽油的情況下存放引擎，或者加入的汽油較差。	排空油箱和化油器 (第 25 頁)。使用新鮮的汽油加油 (第 5 頁)。
火星塞故障、污損或未適當留有間隙。	讓火星塞留有間隙或更換火星塞 (第 20-21 頁)。
火星塞沾染燃油而潮濕 (淹沒引擎)。	晾乾火星塞。晾乾之後，安裝火星塞並啟動引擎 (第 20-21 頁)。
燃油濾清器堵塞、化油器故障、點火故障、控制桿卡住等。	讓維修代理商維修引擎，或者參閱修護手冊。

引擎缺乏動力

濾清器元件堵塞。	清潔或更換濾清器元件 (第 7-9 頁)。
燃油較差；在未處理或排空汽油的情況下存放引擎，或者加入的汽油較差。	排空油箱和化油器 (第 25 頁)。使用新鮮的汽油加油 (第 5 頁)。
燃油濾清器堵塞、化油器故障、點火故障、控制桿卡住等。	讓維修代理商維修引擎，或者參閱修護手冊。

台灣本田股份有限公司
Honda Taiwan Co., Ltd.

地址：台北市民生東路三段69號13樓
全方位客戶服務專線：0800-666-789
www.honda-taiwan.com.tw



更多實用資訊
盡在 Honda Taiwan 官方粉絲團



Honda Taiwan 官方網站