




ENGINE

GK100 / G200 - GK200 / G300 - GK300

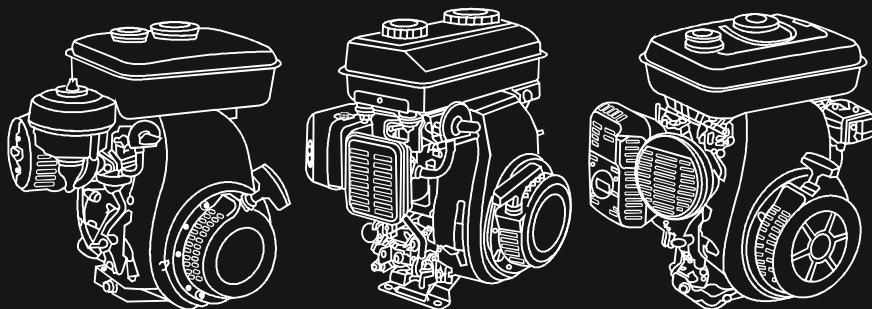

OWNER'S MANUAL

ग्राहक पुस्तिका

Honda Siel Power Products Limited

होण्डा सीएल पॉवर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

Keep this owner's manual handy so that you can refer to it at any time. This owner's manual is considered a permanent part of the General Purpose engine and should remain with the engine if resold.

ग्राहक पुस्तिका को हमेशा अपने साथ रखें ताकि जरूरत के समय देखी जा सके। यह ग्राहक पुस्तिका सामान्य प्रयोजन के इंजन का स्थायी भाग माना जाता है इसलिए इंजन के बिकने के बाद भी यह साथ रहनी चाहिये।

The information and specifications included in this publication were in effect at the time of approval for printing. Honda SIEL Power Products Ltd. reserves the right, however, to discontinue or change specifications or design at any time without notice and without incurring any obligation whatsoever.

इस प्रकाशन में शामिल जानकारी और विशिष्टताओं को मुद्रण के लिए अनुमोदन के समय में प्रभाव में थे। होण्डा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड सूचना के बिना और किसी भी दायित्व उठाने के बिना किसी भी समय विशिष्टताओं या डिजाइन को बन्द या परिवर्तित करने का हक रखता है।

Honda Selling Dealer होण्डा बिक्री डीलर

Name : _____
नाम

Address : _____
पता

Tel. No. : _____
दूरभाष नंबर

PDI Date: _____
पी. डी. आई. तारीख

Warranty valid upto : _____
वारण्टी वैधता

Usage Type: Commercial / Non-commercial / Rental
उपयोग वाणिज्यिक / गैर वाणिज्यिक / किराये हेतु

Dear Customer,

We Congratulate you for being the proud owner of HONDA PORTABLE ENGINE. This Engine has been made in collaboration with Honda Motor Co. Ltd., of Japan who are the world's largest manufacturer of Power Products.

This Manual has been prepared to help you to understand the operation and maintenance of your engine. Please go through the Manual carefully in order to get continued trouble free operation from your Engine. In case of any difficulty, please contact any one of our authorised dealers.

प्रिय ग्राहक,

होन्डा पोर्टेबल इंजन खरीदने पर हम आपको बधाई देते हैं। आपका इंजन विश्व के सर्वाधिक पावर प्रोडक्ट्स के निर्माता होन्डा मोटर क. लि., जापान के सहयोग से बना है।

आपके इंजन के सही चलाएँ एवम् रख-रखाव की विधि को समझने के लिये यह पुस्तिका तैयार की गई है। कृपया इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे आप अपने इंजन का लगातार, बिना कठिनाई के उपयोग कर सकें। किसी प्रकार की शिकायत होने पर, कृपया हमारे निकटतम अधिकृत विक्रेता से सम्पर्क करें।

We welcome your valuable suggestions & feedback.

हम आपके बहुमूल्य सुझाव और प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

Kindly send your feedback to Marketing Manager: **or else** contact our Customer Care Centre for Support :

कृपया, विपणन प्रबंधक को अपनी प्रतिक्रिया भेजें। **अथवा** सहायता के लिए हमारे ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें:

Honda Siel Power Products Limited,
Phone No.: 0120-2341050-59, Fax: 0120-2341078-79,
e-mail : ho.mktg@hspp.com
Working Hours : 08:15 A.M. to 05:15 P.M. (Mon to Fri)
होण्डा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
दूरभाष नंबर : ०१२०-२३४१०५० से ५९ फैक्स : ०१२०-२३४१०७८ से ७९
ई-मेल : ho.mktg@hspp.com
कार्य समय: प्रातः ०८:१५ से सायं ०५:१५ बजे तक (सोम से शुक्र)

Toll Free No. **1800 11 2323**

टोल फ्री नंबर **१८०० ११ २३२३**

Working Hours: 09:00 A.M. to 06:00 P.M.
(Available Monday to Sunday except on Public Holidays)

कार्य समय: प्रातः ०९:०० से सायं ०६:०० बजे तक
(सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से रविवार तक उपलब्ध)

Best Wishes,
Honda Siel Power Products Ltd.
शुभकामनाएं
होण्डा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड


CONTENTS/ विषय सूची

PAGE/ पृष्ठ

1. SAFETY INSTRUCTION / सुरक्षा निर्देश	2
2. COMPONENTS IDENTIFICATION / उपकरणों की पहचान	3
3. PRE - OPERATION CHECK / उपयोग के पहले जाँच	6
4. STARTING THE ENGINE / इंजन को चालू करना	8
5. STOPPING THE ENGINE / इंजन बंद करना	10
6. MAINTENANCE / रख-रखाव	11
7. STORAGE / संभाल कर रखना	13
8. SPECIFICATION / तकनीकी विवरण	14
9. DIMENSIONAL DRAWING / परिमाण चित्र	16
10. P.T.O. SHAFT DIMENSION / पी.टी.ओ. शाफ्ट चित्र	18
11. TROUBLE SHOOTING / खराबी ठीक करना	19
12. WARRANTY / वारण्टी	20

1. SAFETY INSTRUCTIONS

सुरक्षा निर्देश

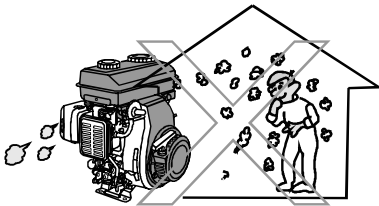


PLEASE DO NOT USE ENGINE INSIDE AN ENCLOSED AREA. ENSURE ADEQUATE VENTILATION WHILE ENGINE IS IN OPERATION.

कृपया इंजन किसी बंद जगह में न चलाए। खुले वातावरण में ही इंजन चलाए जहाँ वायु का पर्याप्त आवागमन हो।

CAUTION: EXHAUST GAS CONTAINS POISONOUS CARBON MONOXIDE.

ध्यान रखें : एक्जॉस्ट गैस में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड होती है।

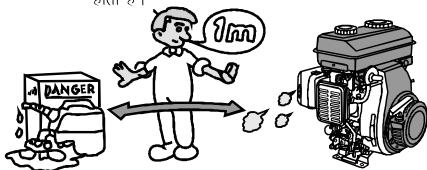

TO PREVENT FIRE HAZARDS, KEEP THE UNIT IN OPERATION, ATLEAST 3 FT. (1MTR.) AWAY FROM THE BUILDINGS / EQUIPMENTS / COMBUSTIBLE OR INFLAMMABLE MATERIALS.

आग से बचने के लिए यूनिट को चालू हालत में बिल्डिंग, उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थों से कम से कम ३ फुट (१ मीटर) दूरी पर रखें।




WHILE REFUELING, STOP ENGINE AND DO NOT SMOKE. WIPE SPILLING FUEL.

ईंधन भरते समय इंजन बंद कर दें और धूम्रपान न करें। फेले हुए ईंधन को साफ कर दें।


CAUTION: SPILLED FUEL MAY CAUSE FIRE.

ध्यान रखें : फैला हुआ ईंधन आग का कारण बन सकता है।

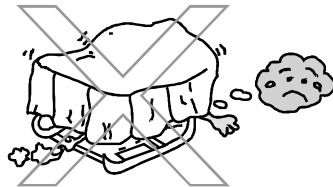


DO NOT PUT A DUST COVER ON THE ENGINE WHILE IN OPERATION.

उपयोग के समय इंजन को ढक कर मत रखिये।

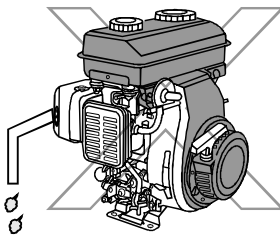

DO NOT CONNECT PIPE TO EXHAUST MUFFLER.

एक्जॉस्ट मफलर से कोई पाईप इत्यादि न जोड़ें।

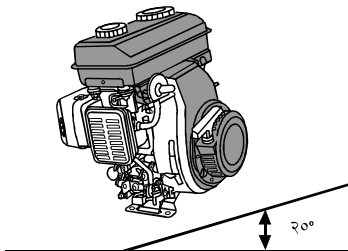


INCLINATION OF ENGINE SHOULD NOT EXCEED $> 20^\circ$ DURING OPERATION.

प्रयोग के समय इंजन का झुकाव 20° से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. COMPONENT IDENTIFICATION


उपकरणों की पहचान

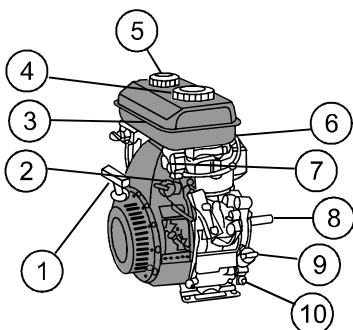

GK 100

जी के १००



- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. RECOIL STARTER GRIP | १. रिकॉइल स्टार्टर ग्रिप |
| 2. ENGINE SWITCH | २. इंजन स्विच |
| 3. FUEL TANK | ३. फ्यूल टैंक |
| 4. KEROSENE TANK CAP | ४. कैरोसिन टैंक कैप |
| 5. PETROL TANK CAP | ५. पेट्रोल टैंक कैप |
| 6. SPARK PLUG | ६. स्पॉर्क प्लग |
| 7. OIL ALERT LAMP | ७. ऑयल एलर्ट लैप |
| 8. P.T.O. SHAFT | ८. पी.टी.ओ. शाफ्ट |
| 9. ENGINE OIL FILLER CAP | ९. इंजन ऑयल फिलर कैप |
| 10. ENGINE OIL DRAIN BOLT | १०. इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट |
| 11. AIR CLEANER | ११. एयर क्लीनर |
| 12. CHOKE | १२. चोक |
| 13. MUFFLER | १३. मफलर |
| 14. FUEL COCK | १४. फ्यूल कॉक |
| 15. THROTTLE LEVER | १५. थ्रोटल लीवर |
| 16. DRAIN COCK | १६. ड्रेन कॉक |

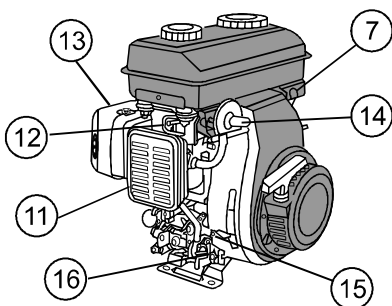

G 200


जी २००

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. THROTTLE LEVER | १. थ्रोटल लीवर |
| 2. ENGINE OIL DRAIN BOLT | २. इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट |
| 3. DRAIN COCK | ३. ड्रेन कॉक |
| 4. CHOKE | ४. चोक |
| 5. AIR CLEANER | ५. एयर क्लीनर |
| 6. RECOIL STARTER GRIP | ६. रिकॉइल स्टार्टर ग्रिप |
| 7. PETROL TANK CAP | ७. पेट्रोल टैंक कैप |
| 8. FUEL COCK | ८. फ्यूल कॉक |
| 9. ENGINE OIL FILLER CAP | ९. इंजन ऑयल फिलर कैप |
| 10. ENGINE SWITCH | १०. इंजन स्विच |
| 11. SPARK PLUG | ११. स्पॉर्क प्लग |
| 12. P.T.O. SHAFT | १२. पी.टी.ओ. शाफ्ट |
| 13. MUFFLER | १३. मफलर |
| 14. FUEL TANK | १४. फ्यूल टैंक |

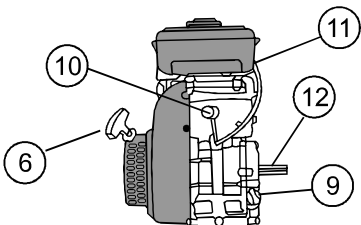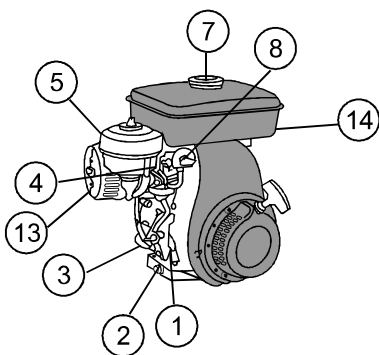

2. COMPONENT IDENTIFICATION

उपकरणों की पहचान

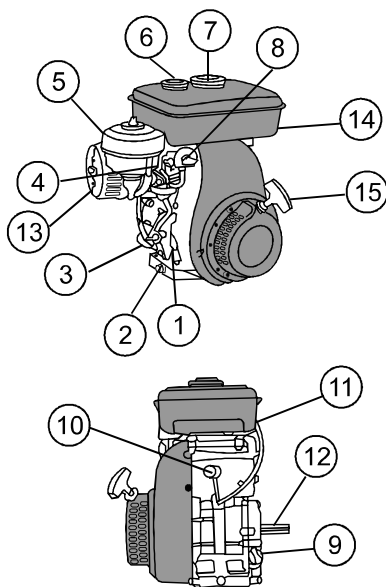


GK 200

1. THROTTLE LEVER
2. ENGINE OIL DRAIN BOLT
3. DRAIN COCK
4. CHOKE
5. AIR CLEANER
6. PETROL TANK CAP
7. KEROSENE TANK CAP
8. FUEL COCK
9. ENGINE OIL FILLER CAP
10. ENGINE SWITCH
11. SPARK PLUG
12. P.T.O. SHAFT
13. MUFFLER
14. FUEL TANK
15. RECOIL STARTER GRIP

जी के २००

१. थ्रोटल लीवर
२. इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट
३. ड्रेन कॉक
४. चोक
५. एयर क्लीनर
६. पेट्रोल टैंक कैप
७. कैरोसिन टैंक कैप
८. फ्यूल कॉक
९. इंजन ऑयल फिलर कैप
१०. इंजन स्विच
११. स्पार्क प्लग
१२. पी.टी.ओ. शाफ्ट
१३. मफलर
१४. फ्यूल टैंक
१५. रिकॉइल स्टार्टर ग्लिप

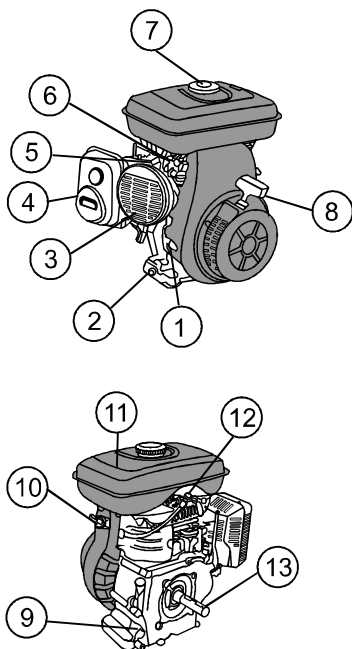

G 300


1. THROTTLE LEVER
2. ENGINE OIL DRAIN BOLT
3. AIR CLEANER
4. MUFFLER
5. CHOKE
6. FUEL COCK
7. PETROL TANK CAP
8. RECOIL STARTER GRIP
9. ENGINE OIL FILLER CAP
10. ENGINE SWITCH
11. FUEL TANK
12. SPARK PLUG
13. P.T.O. SHAFT

जी ३००

१. थ्रोटल लीवर
२. इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट
३. एयर क्लीनर
४. मफलर
५. चोक
६. फ्यूल कॉक
७. पेट्रोल टैंक कैप
८. रिकॉइल स्टार्टर ग्लिप
९. इंजन ऑयल फिलर कैप
१०. इंजन स्विच
११. फ्यूल टैंक
१२. स्पार्क प्लग
१३. पी.टी.ओ. शाफ्ट



2. COMPONENT IDENTIFICATION

उपकरणों की पहचान

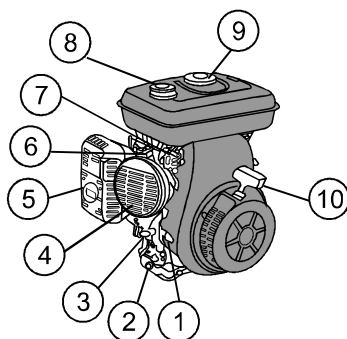


GK 300

1. THROTTLE LEVER
2. ENGINE OIL DRAIN BOLT
3. DRAIN COCK
4. AIR CLEANER
5. MUFFLER
6. CHOKE
7. FUEL COCK
8. PETROL TANK CAP
9. KEROSENE TANK CAP
10. RECOIL STARTER GRIP
11. ENGINE OIL FILLER CAP
12. ENGINE SWITCH
13. FUEL TANK
14. SPARK PLUG
15. P.T.O. SHAFT

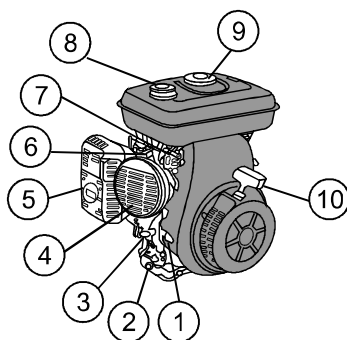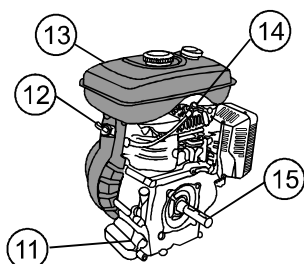

जी के ३००

१. थ्रोटल लीवर
२. इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट
३. ड्रेन कॉक
४. एयर क्लीनर
५. मफ्लर
६. चोक
७. फ्यूल कॉक
८. पेट्रोल टैंक कैप
९. कैरोसिन टैंक कैप
१०. रिकॉइल स्टार्टर ग्रिप
११. इंजन ऑयल फिलर कैप
१२. इंजन स्विच
१३. फ्यूल टैंक
१४. स्पॉर्क प्लग
१५. पी.टी.ओ. शाफ्ट

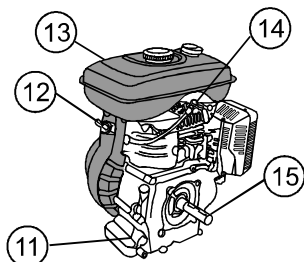


3. PRE- OPERATION CHECK

उपयोग के पहले जाँच


1. OIL LEVEL ऑयल लेवल

CAUTION: Be sure to check the Engine on a level surface with the engine stopped.

ध्यान रखें: इंजन को बंद करके समतल सतह पर रखकर ही जाँचें।

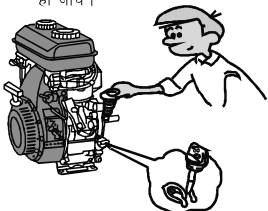


1. Check the oil level, Fill if the oil level is low.
ऑयल लेवल जाँच लें, अगर ऑयल लेवल कम हो तो।

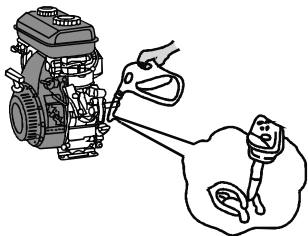

RECOMMENDED ENGINE OIL: अनुशंसित इंजन ऑयल:
SAE 10W-30 or एस ए ई १० डब्ल्यू-३० या
SAE 20W-40 एस ए ई २० डब्ल्यू-४०
API CLASSIFICATION: ए पी आई क्लासीफिकेशन :
SF (MINIMUM) एस एफ (न्यूनतम)

2. Fill the recommended oil to the upper level.
अनुशंसित ऑयल को ऊपर तक भर लें।

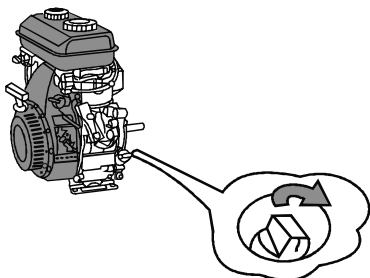


3. Tighten the oil filler cap.
ऑयल फिलर कैप को कस दीजिये।

OIL ALERT SYSTEM ऑयल एलर्ट सिस्टम

1. If the oil level in the crankcase falls below a safe limit then the oil alert system will automatically turn the Engine OFF.

अगर क्रेन्ककेस में ऑयल का स्तर सुरक्षित स्तर से नीचे आता है तो ऑयल एलर्ट सिस्टम स्वचालित ढंग से इंजन को ऑफ कर देगा।

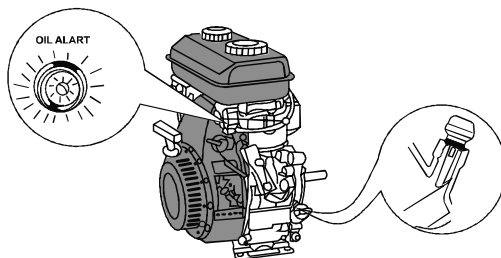


In such case, while pulling the recoil starter the engine will not start. (For GK 100 the oil alert lamp will also glow.)

ऐसा होने पर, रिकॉयल स्टार्ट के खींचने पर इंजन स्टार्ट नहीं होगा। (जी के १०० के लिए ऑयल एलर्ट लैम्प भी जल उठेगा।)

CAUTION: Do not operate the engine with the engine switch tied to 'ON' position with rope etc.

ध्यान रखें: इंजन स्विच 'ऑन' पोजिशन पर रस्सी इत्यादि के साथ बाँध कर इंजन न चलाएँ।

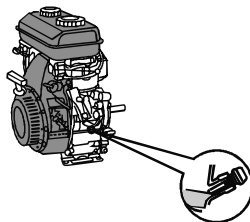

2. In that case fill oil to upper level and restart the engine.

ऐसा होने पर इंजन ऑयल उपरी सतह तक भर कर इंजन दुबारा स्टार्ट करें।


CAUTION: Check engine oil before each operation. Use only the recommended engine oil.

ध्यान रखें: प्रत्येक ऑपरेशन से पहले इंजन ऑयल जाँच लें, अनुशंसित इंजन ऑयल ही प्रयोग करें।


3. PRE- OPERATION CHECK

उपयोग के पहले जाँच

2. FUEL LEVEL फ्यूल लेवल

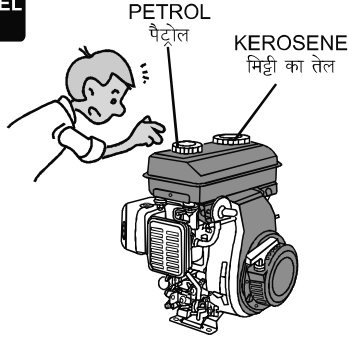

1. Check the fuel level, if the fuel level is low. फ्यूल लेवल की जाँच कर लें, अगर फ्यूल लेवल कम हो तो।

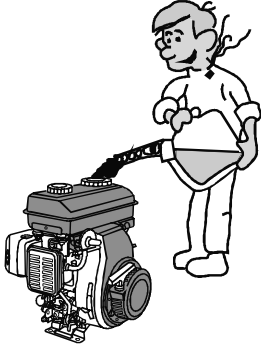

2. Fill to the shoulder of the fuel filter. फ्यूल फिल्टर के उपर तक भर लें।


CAUTION: Do not fill kerosene into the petrol tank. If there is kerosene in the petrol tank the engine may be very hard to start.

ध्यान रखें: पेट्रोल टैंक में कैरोसिन न जाने पाये। अगर पेट्रोल टैंक में थोड़ा सा भी कैरोसिन होगा तो इंजन स्टार्ट करने में बहुत मुश्किल होगी।

CAUTION: Never use dirty petrol and or an oil petrol mixture.


ध्यान रखें: ऑयल और फ्यूल का मिश्रण या गंदा पेट्रोल और कभी उपयोग न करें।

3. AIR CLEANER एयर क्लीनर

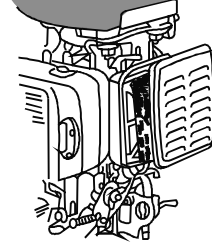


1. Open the air cleaner cover and remove air cleaner element.

एयर क्लीनर का कवर खोलिये और एयर क्लीनर एलीमेन्ट निकालिए।

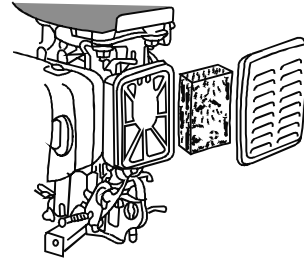


2. Check for dirt in the air cleaner element. If it is dirty clean it.

एयर क्लीनर एलीमेन्ट को जाँच लीजिए। अगर गंदा हो तो इसे साफ करें।

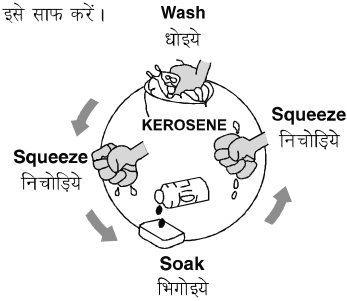

3. Clean air cleaner element and refit it.

एयर क्लीनर एलीमेन्ट साफ करें और दुबारा से लगा दीजिए।

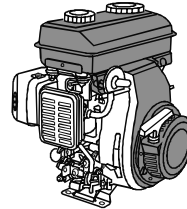


4. STARTING THE ENGINE


इंजन को चालू करना

COLD STARTING ठंडा स्टार्ट


GK 300

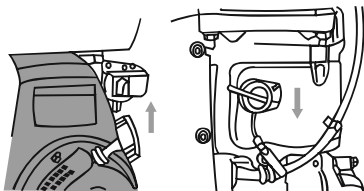

1. Turn the engine switch to 'ON' position.
इंजन स्विच को 'ऑन' की जगह पर लाइये।

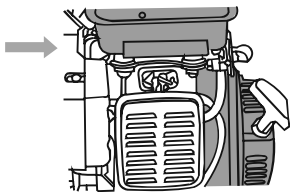


2. Open the choke as indicated on the set.
सेट पर दिखाए गए चिन्ह के अनुसार चोक को खोल दीजिए।

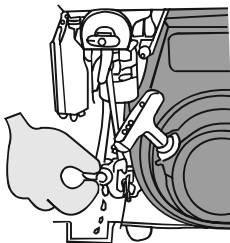


3. Turn the drain cock to "ON" and drain the kerosene from the carburetor.
ड्रेन कौक को "ऑन" की तरफ घुमाइये और कार्बोरेटर में से कैरोसिन निकाल दीजिए।

4. Turn the drain cock to "OFF" Return any spilled kerosene back to the kerosene tank.
ड्रेन कौक को घुमाकर "ऑफ" कर दीजिये, निकाले हुए कैरोसिन को वापस कैरोसिन टैंक में डाल दीजिये।


G 200/G 300

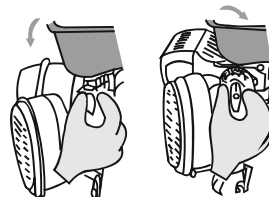

5. Turn the fuel cock to the "START/ON" Position.
फ्यूल कौक को घुमाकर "स्टार्ट/ऑन" पर कर दीजिए।

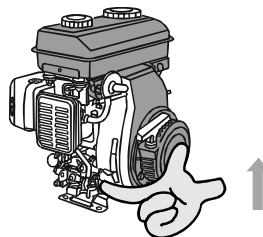

6. Raise the throttle lever slightly. Ensure that no minimum load is connected.
थ्रोटल लीवर को थोड़ा सा उठाइए। ध्यान रखें कि इंजन पर कम से कम या बिल्कुल लोड न हो।

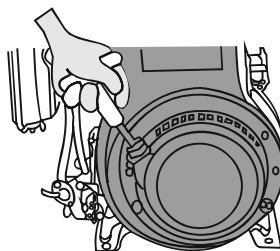

7. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, than pull briskly.
स्टार्टर ग्रिप को अटकन आने तक धीरे-धीरे, फिर जोर से खींचिए।


CAUTION: Do not allow the starter grip to snap back. Return it slowly by hand.

ध्यान रखें: स्टार्टर ग्रिप को झटके से वापस मत जाने दीजिये। हाथ से धीरे-धीरे वापस कीजिये।


* Not applicable for G200/G 300 * जी २००/जी ३०० के लिए लागू नहीं।

4. STARTING THE ENGINE

इंजन को चालू करना

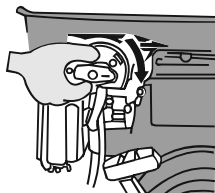


8. Turn the fuel cock to the 'RUN' position.
फ्यूल कॉक को घुमा कर 'रन' पोजिशन पर कीजिये।

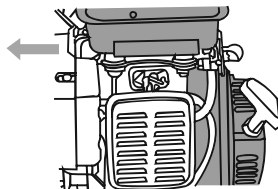


9. Close the choke as indicated on the set.
सेट पर दिखाए गए चिन्ह के अनुसार चोक को बन्द कीजिए।

HOT STARTING हॉट स्टार्ट


GK 300

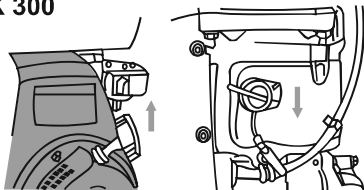

1. Turn the engine switch to the 'ON' position.
इंजन स्विच को घुमाकर 'आन' पोजिशन पर कीजिये।

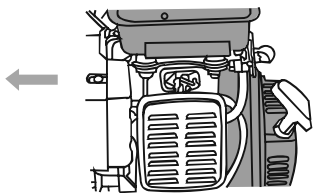


2. Close the choke as indicated on the set.
सेट पर दिखाए गए चिन्ह के अनुसार चोक को बन्द कीजिए।

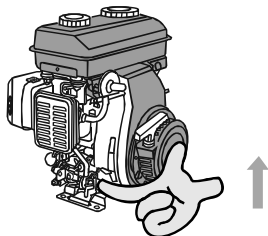


3. Raise the throttle lever slightly. Ensure that no/minimum load is connected to engine.
थ्रोटल लीवर को थोड़ा सा उठाइए। ध्यान रखें कि इंजन पर कम से कम या बिल्कुल लोड न हो।

G 200/G 300

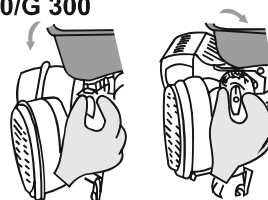

4. Turn the fuel cock to 'RUN/ON' position.
फ्यूल कॉक को 'रन/आन' पोजिशन की तरफ घुमा दीजिये।

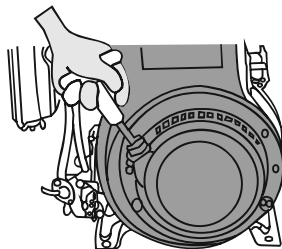

5. Pull the starter grip lightly until resistance is felt, then pull briskly.
स्टार्टर ग्रिप को अटकन आने तक धीरे-धीरे, फिर जोर से खींचिए।

CAUTION: Do not allow the starter grip to snap back. Return it slowly by hand.


ध्यान रखें: स्टार्टर ग्रिप को झटके से वापस मत जाने दीजिये। हाथ से धीरे-धीरे वापस कीजिये।

* Not applicable for G 200/G 300 * जी २००/जी ३०० के लिए लागू नहीं।


5. STOPPING THE ENGINE

इंजन बंद करना


1. Move the throttle lever down fully.
थ्रोटल लीवर को पूरा नीचे तक लाइये।

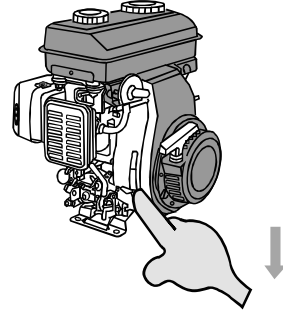

2. Turn the fuel cock to the 'STOP/OFF' position.
फ्यूल कॉक को 'स्टॉप/ऑफ' की पोजिशन पर घुमा दीजिये।

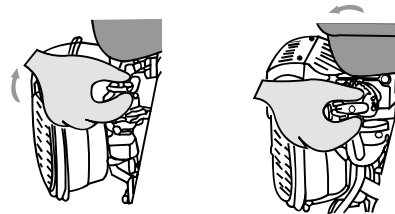



3. Turn the engine switch to the 'OFF' position.
इंजन स्विच को 'ऑफ' की पोजिशन पर कीजिये।

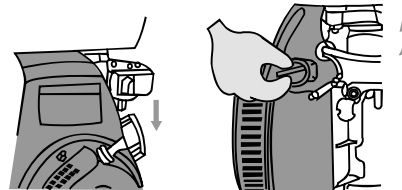

NOTE : To stop the engine in an emergency, turn the engine switch to the 'OFF' position.
नोट : इंजन को इमरजेन्सी में बन्द करने के लिए इंजन स्विच को 'ऑफ' पोजिशन पर कर दीजिये।

6. MAINTENANCE

रख-रखाव

SERVICE PERIOD सर्विस का समय	Before each use प्रत्येक उपयोग से पहले	First month or पहले माह या	Every 3 months or हर तीसरे माह या	Every 6 months or हर छठे माह या	Every Year or हर साल या	3 Years ३ साल	See Page देखें पेज
ITEM चीजें		Hr.  घं	Hr.  घं	Hr.  घं	Hr.  घं		
		Whichever comes first जो पहले आये					
 ए. A	Check जांचें						6
 ए. A		Change बदलें		Change बदलें			12
 बी. B	Check जांचें		Clean* साफ करें				7
 सी. C				Check/Re-adjust-clean -चैक/रीएडजैस्ट-साफ करें			12
 डी. D					² Clean साफ करें		—
 ई. E					² Clean साफ करें		—
 एफ. F					² Clean साफ करें	² Change बदलें	—
 जी. G					² -Check/ Re-adjust -चैक/रीएडजैस्ट		—

**A. Engine oil B. Air Cleaner C. Spark plug D. Muffler E. Cylinder Head F. Fuel tube & filters
G. Valves**

ए. इंजन ऑयल बी. एयर क्लीनर सी. स्पार्क प्लग डी. मफलर ई. सिलेंडर हैड एफ. फ्यूल ट्यूब व फिल्टर
जी. वाल्व

Note : 1. Oil should be changed after 20 hours for new engine and then after every 100 hours.

2. These items should be serviced by an authorised HONDA dealer.

१. नये इंजन में २० घंटे बाद और बाद में, हर १०० घंटों में तेल बदलना चाहिये।

२. ये सारी चीजें होन्डा के अधिकृत डीलर द्वारा ही सर्विस की जानी चाहिये।

* Service more frequently when used in dusty area.


* धूल भरी जगह पर उपयोग करने पर सर्विस जल्दी-जल्दी करवानी चाहिए।

6. MAINTENANCE


रख-रखाव

1. OIL CHANGE

ऑयल बदलना

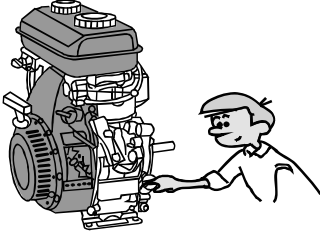


1. Remove the oil filler cap.
ऑयल फिल्टर कैप हटाइये।

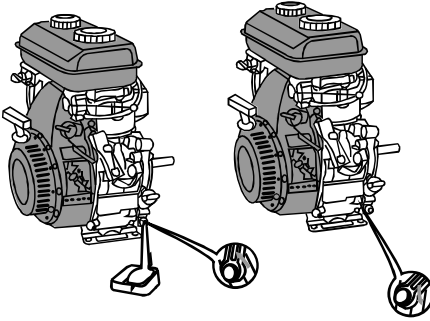

2. Remove the drain bolt, drain the oil.
ड्रेन बोल्ट खोलिए और ऑयल निकाल दीजिये।

3. Tighten the drain bolt.
ड्रेन बोल्ट को ठीक से बंद किजिये।

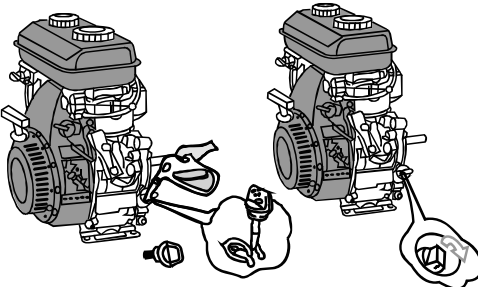

4. Fill the new recommended oil to the edge of the oil filler neck.
नये अनुशसित ऑयल को ऊपरी सतह तक भर दीजिये।

5. Tighten the oil filler cap.
ऑयल फिल्टर कैप बंद कर दीजिये।


2. AIR CLEANER

एयर क्लीनर

To clean air cleaner see page No. 7
एयर क्लीनर साफ करने के लिए पृष्ठ नं० 7 देखें।

3. SPARK PLUG

स्पार्क प्लग

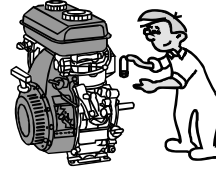

1. Remove the plug.
प्लग खोलिए।



2. Clean the deposit.
जमा कार्बन निकालिये।



0.6-0.7 mm
०.६-०.७ मि. मी.

3. Measure the gap.
दूरी नाप लीजिये।




CAUTION: Always use genuine spare parts only


ध्यान रखें: असली पुर्जे ही इस्तेमाल करें।

7. STORAGE


संभाल कर रखना

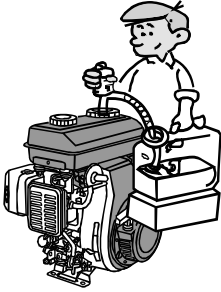


1. Take out the fuel from the fuel tank.
फ्यूल टैंक में से फ्यूल निकाल दीजिये।

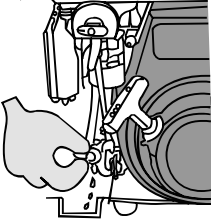


2. Drain the fuel from the carburetor.
कार्बोरेटर में से ईंधन निकाल दीजिये।
Consume the fuel from the carburetor
(G200/G 300)
कार्बोरेटर में से ईंधन खपत कीजिये।
(जी २००/जी ३००)

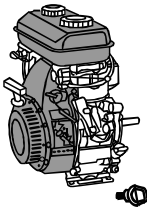


3. Remove the oil filler cap.
ऑयल फिलर कैप हटाइये।

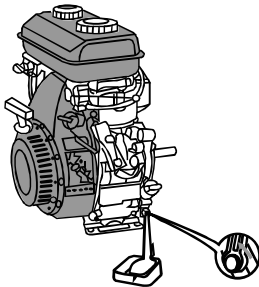


4. Remove the drain bolt & drain the oil.
ड्रेन बोल्ट खोलिये और ऑयल निकाल दीजिये।

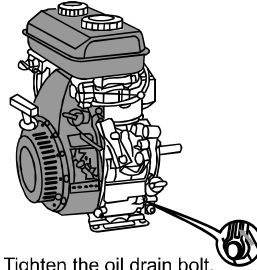

5. Tighten the oil drain bolt.
ऑयल ड्रेन बोल्ट कसकर बंद कीजिए।

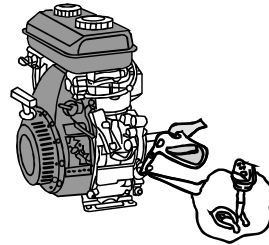


6. Fill new recommended oil to the upper level.
नया अनुशसित ऑयल ऊपर तक भर दीजिये।

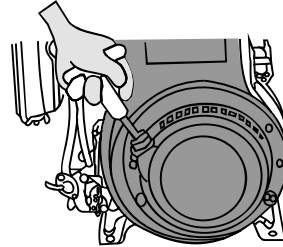

7. Pull the starter grip slowly until resistance is felt.
स्टार्टर ग्रिप को खिंचाव आने तक धीरे से खींचे।

8. Keep in a closed box.
बन्द डिब्बे में रख दीजिये।

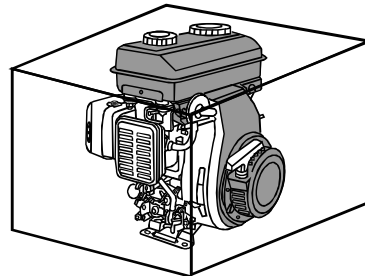

8. SPECIFICATION

तकनीकी विवरण

Engine		Model			
		GK100	G200	GK200	G300
Dimension		275 x 263 x 340	338 x 380 x 425	338 x 405 x 425	385 x 410 x 470
Dry weight		10.5 Kg	17.5 Kg	18 Kg	22 Kg
Engine type		Side Valve, 4 Stroke, Air cooled, Horizontal shaft, Single cylinder			
Displacement		97.7cc	197cc	197cc	272cc
Bore x Stroke		φ 52 x 46mm	φ 67 x 56mm	φ 67 x 56mm	φ 76 x 60mm
Compression ratio		4.8:1	6.5:1	4.5:1	6.5:1
Net power		1.8 HP(1.3 Kw) / 4200 rpm as per SAE J1349 & IS 7347:1974	4.5 HP(3.4 Kw) / 3600 rpm as per SAE J1349 & IS 7347:1974	3.5 HP(2.6 Kw) / 3600 rpm as per SAE J1349 & IS 7347:1974	6.3 HP(4.7 Kw) / 3600 rpm as per SAE J1349 & IS 7347:1974
Continuous rated power		1.4 HP (1.0 Kw) / 3600 rpm	3.6 HP (2.7 Kw) / 3600 rpm	3.0 HP (2.2 Kw) / 3600 rpm	4.9 HP (3.7 Kw) / 3600 rpm
Max. Net torque		0.40 kgf-m(3.9 N-m) / 3000 rpm as per SAE J1349	0.94 kgf-m(9.2 N-m) / 2500 rpm as per SAE J1349	0.81 kgf-m(7.9 N-m) / 2500 rpm as per SAE J1349	1.42 kgf-m(13.9 N-m) / 2500 rpm as per SAE J1349
Ignition system		Flywheel Magneto Ignition			
Ignition timing		20±2° BTDC	20° BTDC (Fixed)	20° BTDC (Fixed)	20° BTDC (Fixed)
Air cleaner		Semi dry type	Oil Bath type		
Fuel type used	Starts with	Petrol	Petrol	Petrol	Petrol
	Runs on	Kerosene	Kerosene	Kerosene	Kerosene
Fuel tank capacity	Petrol	0.24 litres	3.7 litres	0.35 litres	4.5 litres
	Kerosene	1.0 litre	Not Applicable	3.3 litres	Not Applicable
Lubrication oil capacity		0.40 litres	0.7 Litres		1.2 Litres
Starting		Recoil Start			
P.T.O. Shaft rotation		Counter clockwise from drive end			
P.T.O. Shaft arrangement		Q-Type :Keyway and internal thread in shaft			

Note : Specifications are subject to change without prior intimation.

8. SPECIFICATION

तकनीकी विवरण


इंजन				
मॉडल				
	जीके100	जी200	जीके200	जी300
आयाम(मि.मी. में)	275 x 263 x 340	338 x 380 x 425	338 x 405 x 425	385 x 410 x 470
वजन - सूखा	10.5 कि. ग्रा.	17.5 कि. ग्रा.	18 कि. ग्रा.	22 कि. ग्रा.
इंजन किस्म	साईड वाल्व 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सिंगल सिलिंडर			
डिस्प्लेसमेंट	97.7 सी.सी.	197 सी.सी.	197 सी.सी.	272 सी.सी.
बोर x स्मट्रोक	Ø 52 x 46 मि.मी.	Ø 67 x 56 मि.मी.	Ø 67 x 56 मि.मी.	Ø 76 x 60 मि.मी.
कम्प्रेशन अनुपात	4.8:1	6.5:1	4.5:1	6.5:1
नेट पावर	1.8 हो.पों.(1.3 कि.वॉट) / 4200 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 एवं आई.एस. 7347:1974 के अनुसार	4.5 हो.पों.(3.4 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 एवं आई.एस. 7347:1974 के अनुसार	3.5 हो.पों.(2.6 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 एवं आई.एस. 7347:1974 के अनुसार	6.3 हो.पों.(4.7 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 एवं आई.एस. 7347:1974 के अनुसार
अविरत रेडट पावर	1.4 हो.पों.(1.0 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम	3.6 हो.पों.(2.7 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम	3.0 हो.पों.(2.2 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम	4.9 हो.पों.(3.7 कि.वॉट) / 3600 आरपीएम
अधिकतम नेट टॉर्क	0.40 कि.ग्रा.फोर्स.मी. (3.9 न्यू.मी.) /3000 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 के अनुसार	0.94 कि.ग्रा.फोर्स.मी. (9.2 न्यू.मी.) /2500 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 के अनुसार	0.81 कि.ग्रा.फोर्स.मी. (7.9 न्यू.मी.) /2500 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 के अनुसार	1.42 कि.ग्रा.फोर्स.मी. (13.9 न्यू.मी.) /2500 आरपीएम एस.ए.ई. जे1349 के अनुसार
इग्निशन प्रणाली	फ्लाइंघ्वील मैग्नेटो इग्निशन			
इग्निशन टाइमिंग	20±2° बीटीडीसी	20° बीटीडीसी (स्थिर)	20° बीटीडीसी (स्थिर)	20° बीटीडीसी (स्थिर)
एयर क्लीनर	सेमी ड्राई टाईप	ऑयल बाथ टाईप		
ईंधन प्रकार	पेट्रोल	पेट्रोल	पेट्रोल	पेट्रोल
	केरोसिन	केरोसिन	केरोसिन	केरोसिन
फ्यूल टैंक क्षमता	0.24 लीटर	3.7 लीटर	0.35 लीटर	4.5 लीटर
	1.0 लीटर	मान्य नहीं	3.3 लीटर	मान्य नहीं
इंजन ऑयल क्षमता	0.40 लीटर	0.7 लीटर	1.2 लीटर	
स्टार्ट प्रणाली	रेकोइल स्टार्ट			
पी टी ओ शाफ्ट रोटेशन	ड्राइव एण्ड से घड़ी कि उल्टी दिशा में			
पी टी ओ शाफ्ट व्यवस्था	क्यू- टाईप : की वे और शाफ्ट में भीतरी चूड़ी			

नोट : विशिष्टताओं में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किये जा सकते हैं।



9. DIMENSIONAL DRAWING

परिमाण चित्र



GK 100

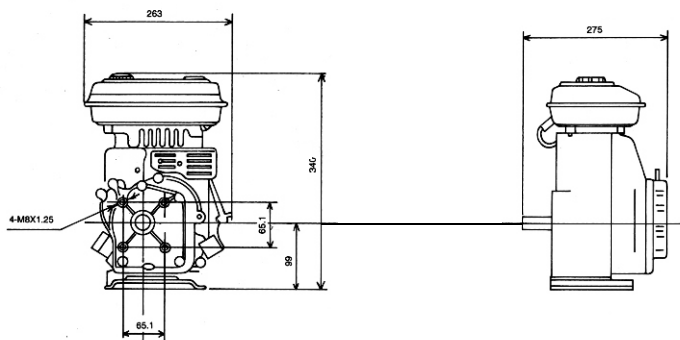

G 200

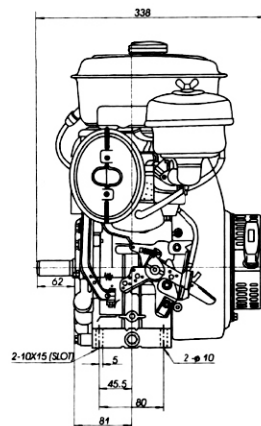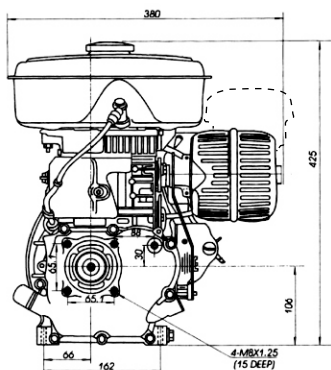



GK 200

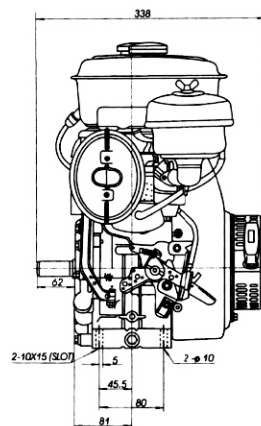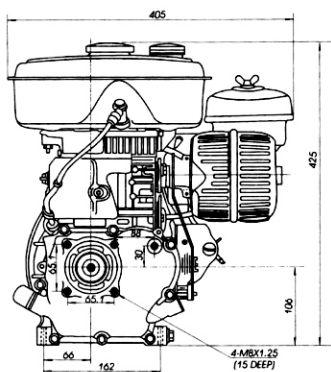



9. DIMENSIONAL DRAWING

परिमाण चित्र

G 300

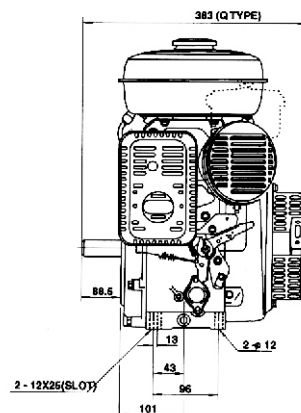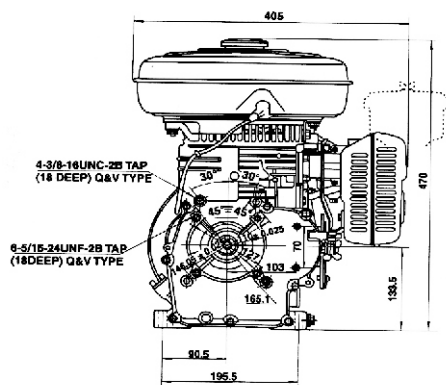


GK 300

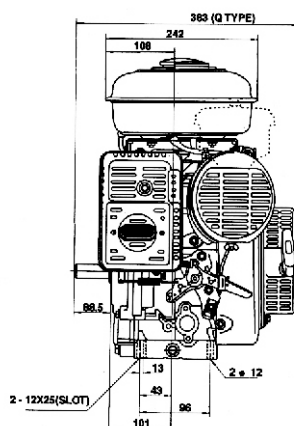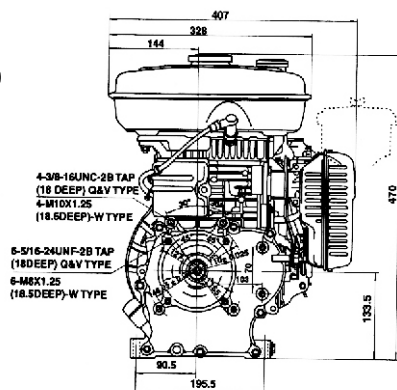


10. P.T.O. SHAFT DIMENSIONS

पी.टी.ओ. शाफ्ट चित्र


GK 100

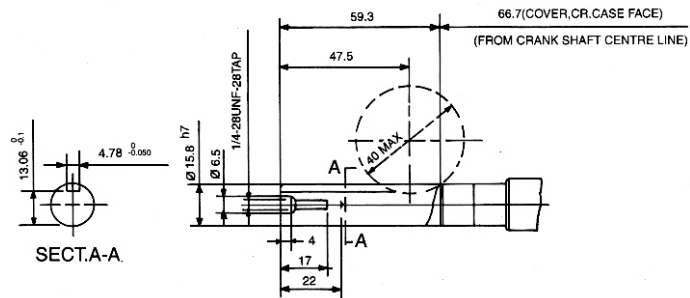

G 200/ GK 200

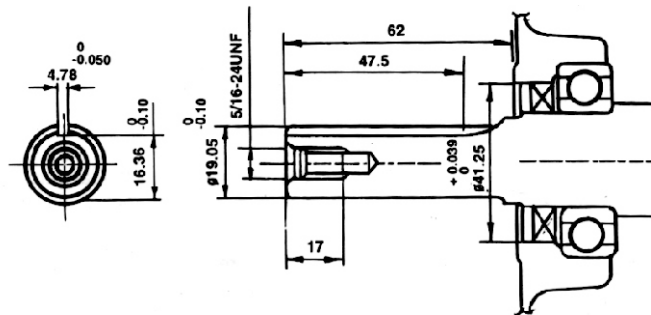

G 300 / GK 300

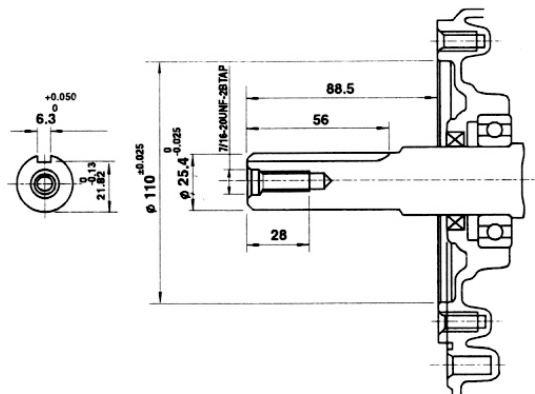


11. TROUBLE SHOOTING

खराबी ठीक करना


• ENGINE DOES NOT START :

• इंजन चालू नहीं होता :


1. Is the engine switch OFF?
क्या इंजन स्विच ऑफ है?

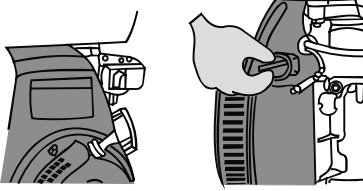


4. Is fuel reaching carburetor?
क्या फ्यूल कार्बरेटर तक पहुँच रहा है ?

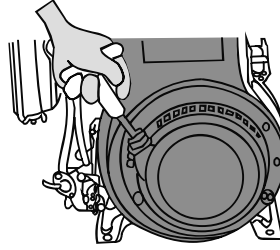


2. Check oil.
ऑयल चेक कीजिये।

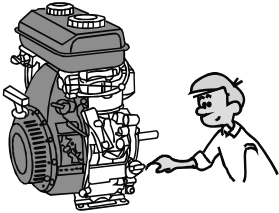


5. Is there a good spark in the spark plug?
क्या स्पार्क प्लग में अच्छा स्पार्क है ?

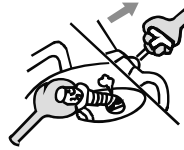

3. Check fuel.
फ्यूल चेक कीजिये।

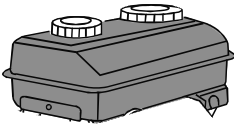

EVEN THEN NO START
फिर भी स्टार्ट नहीं होता

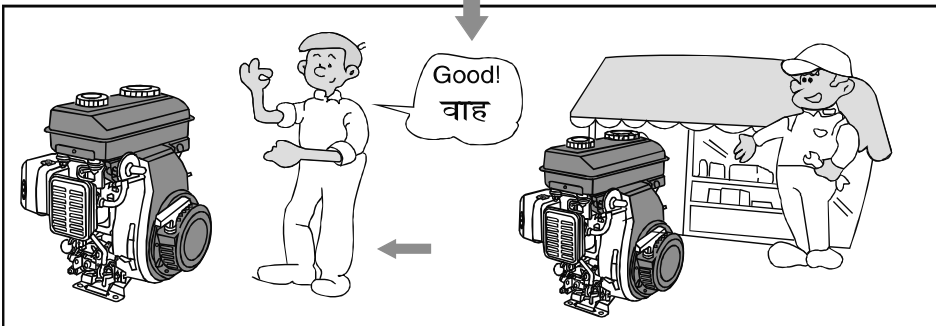

1. INTRODUCTION

- Warranty is an assurance to the customer of a quality product. Honda warrants all its ENGINE models to be free from any manufacturing defect. In the event of failure, any Honda authorised dealer will repair or replace, free of charge, any part of the set as per norms laid down by the company. The company's decision shall be final and binding.

2. WARRANTY PERIOD**ENGINE**

- One year from the date of purchase for Non-Commercial use by customer.
- Six months from the date of purchase for Commercial/Rental use by customer.

3. WARRANTY OBLIGATION

- Repair or replacement of defective part(s), at any authorised dealer, free of charge, if found defective by reasons of defective material or poor workmanship.

4. WARRANTY SERVICE

- To obtain warranty service the complete set must be presented to any of authorised dealer service point at customer's risk and expense.

5. TERMS AND CONDITIONS

- a. To qualify for warranty, Honda engine must be set-up and serviced by an authorised Honda dealer.
- b. Presentation of this warranty & free service coupon booklet.
- c. Warranty does not include :
 1. Normal/natural wear & tear and normal deterioration of paint or other appearances.
 2. Failures resulting from unauthorised modifications or repairs.
 3. Failures resulting due to not availing of free service within the stipulated time.
 4. Rubber parts, Hardware items like Nuts & Bolts, Element Air Cleaner, Filters, Electrical Wires, Spark Plug, Gaskets, Starter Rope, Oil and petrol.
 5. Damages or failures resulting from misuse, operational faults, negligence, abnormal use, insufficient care, over-loading, accident or fire from external source, theft, chemical fall out, stone chipping, industrial pollution, transportation.
 6. Failures due to usage of non recommended or adulterated engine oil and fuel. Failures due to usage of mixture of engine oil and fuel.
 7. Normal phenomena such as noise and vibrations.
 8. Incidental or consequential damages like inconvenience or commercial loss.
 9. Any part or labour incurred in normal maintenance services.
 10. Failures resulting from usage of non genuine spare part (s).

Note : All disputes are subject to jurisdiction of Delhi court only.

1. प्रस्तावना

वारण्टी एक उत्कृष्ट उत्पाद के संबंध में उपभोक्ता को दिया जाने वाला एक आश्वासन है। होण्डा इस बात की वारण्टी देता है कि इसके सभी इंजन मॉडल किसी भी प्रकार की निर्माण संबंधी त्रुटि रहित हैं। अतः खराबी आने पर कम्पनी द्वारा रखे गये मान दण्डों के अनुसार, होण्डा का अधिकृत डीलर (डीलर के वर्कशॉप में) बगैर किसी मूल्य के इंजन के किसी भी हिस्से की मरम्मत करेगा या उसे बदल देगा। इस संबंध में कम्पनी का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

2. वारण्टी अवधि

इंजन

- ग्राहक द्वारा खरीद की तारीख से एक वर्ष तक अगर गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए इस्तेमाल हो तो।
- ग्राहक द्वारा खरीद की तारीख से छः महीने तक अगर वाणिज्यिक उपयोग अथवा किराये पर उपयोग के लिए इस्तेमाल हो तो।

3. वारण्टी अनुबन्ध

- किसी भी अधिकृत डीलर के पास बिना कोई मूल्य दिये खराब हिस्से (हिस्सों) की मरम्मत अथवा उनका बदलाव बशर्ते की यह दोष उपकरण की किसी खराब वस्तु की वजह से या घटिया कारीगरी की वजह से हो।

4. वारण्टी सेवा

- वारण्टी सेवा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अपने ज़ोखिम और खर्च पर सम्पूर्ण इंजन को किसी भी अधिकृत डीलर / सर्विस पॉइंट के पास ले जाना जरूरी है।

5. शर्तें

(क) वारण्टी योग्यता के लिए होण्डा इंजन होण्डा के अधिकृत डीलर द्वारा स्थापित, एवं सर्विस किया जाना चाहिए।

(ख) इस वारण्टी और फ्री सर्विस कूपन बुकलेट की प्रस्तुति।

(ग) वारण्टी के अन्तर्गत शामिल नहीं है :

1. साधारण/प्राकृतिक घिसना और खराबी, समय के साथ पेन्ट की खराबी या दिखावट में अंतर।
2. अवैध रूप से किये गये परिवर्तन या मरम्मत के परिणाम स्वरूप आयी खराबियाँ।
3. निर्धारित समय के भीतर निः शुल्क सेवा का लाभ न उठाने के परिणामस्वरूप आयी खराबियाँ।
4. खड़ वाले पुर्जों, हार्डवेयर की वस्तुएं जैसे नट और बोल्ट, फिल्टर, बिजली की तारें, स्पार्क प्लग, गेस्कैट, स्टार्टर रोप, ऑयल और पेट्रोल।
5. सेट के दुरुपयोग, परिचालन संबंधी दोष, असावधानी, असामान्य रूप से उपयोग करने, अपर्याप्त देखभाल करने, ओवर लोडिंग, किसी भी बाहरी स्रोत से आग लगने या दुर्घटना होने, चोरी, रसायन गिरना, पत्थर कतरण से, औद्योगिक प्रदूषण एवं परिवहन के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षतियाँ या खराबियाँ।
6. अनुपयुक्त या मिलावटी इंजन ऑयल और फ्यूल के प्रयोग से आयी खराबी। इंजन ऑयल और इंधन के मिश्रण के प्रयोग से उत्पन्न खराबी।
7. आम बातें जैसे आवाज और कंपन पैदा होना।
8. आनुषंगिक या परिणामी क्षतियाँ जैसे असुविधा होना, वाणिज्यिक हानि, समय की हानि एवं मानसिक पीड़ा आदि।
9. सामान्य रख-रखाव सेवा में लगे लेबर चार्ज एवं पुर्जें।
10. नकली स्पेयर पुर्जों के प्रयोग से उत्पन्न खराबियाँ।

टिप्पणी : सभी विवाद केवल दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।

Honda Siel Power Products Limited

होण्डा सीएल पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

Head Office :Plot No. 5, Sector-41, Kasna, Greater Noida Industrial Development Area,
Distt. Gautam Budh Nagar - 201 310, Uttar Pradesh.
Tel. : 0120-2341050-59 Fax : 0120-2341078 - 79

मुख्य कार्यालय: प्लॉट नं. ५, सैक्टर-४१, कासना, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट एरिया,
जि. गौतम बुद्ध नगर - २०१ ३१०, उत्तर प्रदेश
फोन : ०१२०-२३४१०५० - ५९ फैक्स : ०१२०-२३४१०७८ - ७९

LIST OF AREA OFFICES एरिया ऑफिस सूची

AHMEDABAD अहमदाबाद

A-904, Siddhi Vinayak Tower, Behind DCP
Office, Off S.G. Highway, Makarba,
Ahmedabad-380051, Gujarat.
Tel. : 079-40061058, 9978912986
Fax : 079-26641586
E-mail : ao.ahm@hspp.com

ए-९०४, सिद्धि विनायक टॉवर, डी.सी.पी.
ऑफिस के पीछे, ऑफ एस.जी. हाईवे, मकरबा,
अहमदाबाद - ३८० ०५१, गुजरात
फोन : ०७९-४००६१०५८, ९९७८९१२९८६
फैक्स : ०७९-२६६४१५८६
ई-मेल : ao.ahm@hspp.com

CHANDIGARH चण्डीगढ़

NH-21, Near Old Octroi,
Ambala - Chandigarh Road, Pabhat,
Zirakpur, Distt. S.A.S. Nagar
(Mohali) - 140 603, Punjab.
Tel. : 01762-531109
E-mail : ao.chd@hspp.com

एनएच-२१, नजदीक पुरानी ऑक्ट्रॉय,
अम्बाला - चंडीगढ़ रोड, पभात, जौरकपुर,
जि.एस.ए.एस. नगर - १४० ६०३, पंजाब
फोन : ०१७६२-५३११०९
ई-मेल : ao.chd@hspp.com

CHENNAI चेन्नई

1st Floor of Old No.79, New No.13,
Coundamani Flats, Bhaskar Colony,
Virugambakkam,
Chennai - 600 092, Tamil Nadu.
Tel. : 044-23767091, 23767092
Fax : 044-23767093
E-mail : ao.mad@hspp.com

पुरानी संख्या ७९, नयी संख्या १३ की पहली मंजिल,
कौन्डामनी फ्लैट्स, भास्कर कॉलोनी,
विरुगम्बक्कम, चेन्नई - ६०० ०९२, तमिलनाडु
फोन : ०४४-२३७६७०९१, २३७६७०९२
फैक्स : ०४४-२३७६७०९३
ई-मेल : ao.mad@hspp.com

BENGALURU बेंगलुरु

D07, 7th Floor, "Solutus"
Opp. Stock Exchange, Off J C Road,
Bengaluru - 560 002, Karnataka.
Tel. : 080-22217152, 22217172
E-mail : ao.blr@hspp.com

डी०७, ७वीं मंजिल, "सोलुस"
स्टॉक एक्सचेंज के सामने, ऑफ जे सी रोड,
बेंगलुरु - ५६० ००२, कर्नाटक
फोन : ०८०-२२२१७१५२, २२२१७१७२
ई-मेल : ao.blr@hspp.com

BHOPAL भोपाल

10, Sarnath Complex, 2nd Floor,
Opp. M.P. Board Office,
Link Road No. 1, Shivaji Nagar,
Bhopal - 462 016, Madhya Pradesh.
Tel. : 0755-4258515, 4258538
Fax : 0755-4258538
E-mail : ao.bho@hspp.com

१०, सारनाथ कॉम्प्लेक्स, द्वितीय मंजिल,
एम.पी. बोर्ड ऑफिस के सामने,
लिंक रोड नं.१, शिवाजी नगर,
भोपाल - ४६२ ०१६, मध्य प्रदेश
फोन : ०७५५-४२५८५१५, ४२५८५३८
फैक्स : ०७५५-४२५८५३८
ई-मेल : ao.bho@hspp.com

COCHIN कोचिन

Door No.44/2214 D 3, 2nd Floor,
Holy Tuesday Shopping Mall, Kaloor,
Kochi - 682 017, Kerala.
Tel. : 0484-2537753, 2537763
E-mail : ao.coch@hspp.com

दरवाजा नं. ४४/२२१४ डी३, द्वितीय मंजिल,
होली टयुस्डे शॉपिंग मॉल,
कल्लूर, कोचि - ६८२ ०१७, केरल
फोन : ०४८४-२५३७७५३, २५३७७६३
ई-मेल : ao.coch@hspp.com

DELHI दिल्ली

Plot No. 5, Sector-41, Kasna,
Greater Noida Industrial Development Area,
Distt. Gautam Budh Nagar - 201 310, U.P.
Tel. : 0120-2590244
Fax : 0120-2341078, 2341079
E-mail : ho.mktg@hspp.com

प्लॉट नं. ५, सैक्टर-४१, कासना,
ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट एरिया,
जि. गौतम बुद्ध नगर - २०१ ३१०, उत्तर प्रदेश
फोन : ०१२०-२५९०२४४
फैक्स : ०१२०-२३४१०७८, २३४१०७९
ई-मेल : ho.mktg@hspp.com

BHUBANESWAR भुवनेश्वर

Plot No. 62/63, Unit-6 Ganga Nagar,
Bhubaneswar - 751 001, Odisha
Tel. : 0674-2397352, 2397477
E-mail : ao.bhu@hspp.com

प्लॉट नं. ६२/६३, यूनिट-६ गंगा नगर,
भुवनेश्वर - ७५१ ००१, ओडिशा
फोन : ०६७४-२३९७३५२, २३९७४७७
ई-मेल : ao.bhu@hspp.com

LIST OF AREA OFFICES एरिया ऑफिस सूची

GUWAHATI गौहाटी

House of Mr. Pradeep Barman,
Woodland By Lane, Opp. D.G.P. Office,
Dr. B.K. Kakoti Road, Ulubari,
Guwahati - 781 007, Assam.
Tel. : 0361-2525629, 2450595
E-mail : ao.guw@hspp.com

प्रदीप बर्मन का घर, वुडलैण्ड बाई लेन,
डी.जी.पी. ऑफिस के सामने
डॉ. बी. के. काकोति रोड, उलुबारी,
गौहाटी - ७८१ ००७, असम
फोन : ०३६१-२५२५६२९, २४५०५९५
ई-मेल : ao.guw@hspp.com

HYDERABAD हैदराबाद

Door No.1-8-32/64, Plot No.64,
G.Y.R. Plaza, 2nd Floor,
Bapu Bagh Colony, P.G. Road,
Secunderabad - 500 003, Telangana.
Tel. : 040-27803449 / 27803450
E-mail: ao.hyd@hspp.com

दरवाजा सं० १-८-३२/६४, प्लॉट सं० ६४,
जी. वाई. आर प्लाजा, द्वितीय मंजिल,
बापू बाग कॉलोनी, पी. जी. रोड,
सिकंदराबाद-५०० ००३, तेलंगाना
फोन : ०४०-२७८०३४४९/२७८०३४५०
ई-मेल : ao.hyd@hspp.com

JAIPUR जयपुर

S-47, Road No. 1, Vikas Path,
Geejgarh Vihar, Hawa Sarak,
Jaipur - 302 006, Rajasthan.
Tel. : 0141-2211750
E-mail : ao.jpur@hspp.com

एस-४७, रोड नं.१, विकास पथ,
गीजगढ़ विहार, हवा सड़क,
जयपुर-३०२ ००६, राजस्थान
फोन : ०१४१-२२११७५०
ई-मेल : ao.jpur@hspp.com

KOLKATA कोलकाता

6th Floor, 15 N Millie
Sengupta Sarani (Lindsay Street)
Near New Market Clock Tower,
Kolkata-700 087, West Bengal.
Tel. : 033-22522744, 22522745
Fax : 033-23674949
E-mail : ao.cal@hspp.com

छठी मंजिल, १५ एन नेली सेनगुप्ता सरनि
(लैंडसे स्ट्रीट)
नजदीक न्यू मार्केट, घन्टाघर,
कोलकाता-७०० ०८७, पश्चिम बंगाल
फोन : ०३३-२२५२२७४४-२२५२२७४५
फैक्स : ०३३-२३६७४९४९
ई-मेल : ao.cal@hspp.com

LUCKNOW लखनऊ

80, Chandralok Colony, Aliganj,
Lucknow-226 024, Uttar Pradesh
Tel. : 0522-2321630, 2330213
Fax : 0522-2321630
E-mail : ao.luk@hspp.com

८०, चंद्रलोक कॉलोनी, अलीगंज,
लखनऊ - २२६ ०२४, उत्तर प्रदेश
फोन : ०५२२-२३२१६३०, २३३०२१३
फैक्स : ०५२२-२३२१६३०
ई-मेल : ao.luk@hspp.com

MUMBAI मुंबई

A-212, 2nd Floor, Sagar Tech Plaza,
Sakinaka, Andheri (E),
Mumbai - 400 072, Maharashtra
Tel. : 022 - 28511342, 28513874
Fax : 022-28516854
E-mail : ao.mum@hspp.com

ए-२१२, द्वितीय मंजिल, सागर टेक प्लाजा,
साकीनाका, अन्धेरी (पूर्व),
मुम्बई - ४०० ०७२, महाराष्ट्र
फोन : ०२२-२८५११३४२, २८५१३८७४
फैक्स : ०२२-२८५१६८५४
ई-मेल : ao.mum@hspp.com

PATNA पटना

C/o. George Enterprises, Shalimar Cold
Storage, Near Patna Bye-Pass Road,
Anishabad, Patna - 800 002, Bihar.
Tel. : 0612 - 2258801, 2258785
E-mail : ao.pat@hspp.com

मारफत जॉर्ज एंटरप्राइजेज, शालीमार कोल्ड
स्टोरेज नजदीक पटना बाई-पास रोड,
अनिशाबाद, पटना-८०० ००२, बिहार
फोन : ०६१२-२२५८८०१, २२५८८८५
ई-मेल : ao.pat@hspp.com

RANCHI राँची

3rd Floor, Shree Vishnu Innova Tower,
Garikhana Chowk, Harmu Road,
Kishore ganj,
Ranchi - 834 001, Jharkhand.
Tel. : 0651-2214230
E-mail : ao.ranchi@hspp.com

तीसरी मंजिल, श्री विष्णु इनोवा टॉवर,
गरीखाना चौक, नजदीक पी.एन.बी. बैंक,
हरमू रोड, किशोर गंज,
राँची - ८३४ ००१, झारखण्ड
फोन : ०६५१-२२१४२३०
ई-मेल : ao.ranchi@hspp.com

MEMO / मेमो

P.D.I. Dealer's Stamp		PRE DELIVERY INSPECTION (P.D.I.)		SERVICE - A		Service Dealer's Stamp:	
PDI Date		Frame No.		Warranty Lapses On :		(Book Counter)	
Model		Engine No.		Service Date :		Cumm. Oper. Hours	
Model		Application		HONDA POWER PRODUCTS		SERVICE A	
PDI Date		Vibrator		Model		Engine No.	
Model		Sugar Cane Crusher		PDI Date		P.D.I. Dealer Name & Place	
Agri. Pump		Concrete Mixer		Service Date		CODE	
Power Sprayer		Const. Purpose		OWNERS NAME & ADDRESS		OWNERS NAME & ADDRESS	
Others		Others		Town		STATE	
COMMERCIAL USE ☐		NON-COMMERCIAL USE ☐		Phone No.		Phone No.	
RENTAL USE ☐		RENTAL USE ☐		PDI Dealer Name & Address		Service Dealer Name & Address	
OWNERS NAME & ADDRESS		OWNERS NAME & ADDRESS		CODE		CODE	
Unit received back after service in good working condition. Operations listed on the back have been performed to my entire satisfaction. No labour has been charged for the service. only consumables were charged.		Unit received back after service in good working condition. Operations listed on the back have been performed to my entire satisfaction. No labour has been charged for the service. only consumables were charged.		Customer's Signature		Service Dealer's Signature	
Customer's Signature		Service Dealer's Signature		COMPANY COPY		COMPANY COPY	

Operations

- Check for Engine/Model No. & tally with documents
- Check for damage during transit
- Check for tool kit
- Check for air cleaner element position
- Complete the assy. of muffler, air cleaner, starter assy. recoil as per instructions (As applicable)
- Fill up recommended engine oil in crankcase & air cleaner for GK 200 only
- Pour fuel, start & see the performance for
 - Noise
 - Vibration
 - Leakage
- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits
- Check output
- Explained safe usage of the product to the customer

O.K.	Not O.K.
------	----------

Yes	No
-----	----

O.K.	Not O.K.
------	----------

O.K.	Not O.K.
------	----------

O.K.	Not O.K.
------	----------

Yes	No
-----	----

Idle	Max.
OK	Not OK
OK	OK

Tightening	
Required	Not Required

O.K.	Not O.K.
------	----------

Operations

- Check Engine oil with recommended grade
- Clean air cleaner element & change oil in pan for GK 200 only
- Clean spark plug and adjust if required
- Start & see the performance for
 - Noise
 - Vibration
 - Leakage
- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits
- Decarbonise cylinder head
- Clean Petrol & Kerosene strainers
- Check tightening of muffler assy. air cleaner assy. & recoil starter assy.
- Check output
- Explained safe usage of the product to the customer

Adjustment Required	Yes	No
---------------------	-----	----

Idle	Max.
OK	Not OK
OK	OK

Tightening	
Required	Not Required

Yes	No
-----	----

O.K.	Not O.K.
------	----------

Tightening	
Required	Not Required

O.K.	Not O.K.
------	----------

P.D.I. Dealer's Stamp P.D.I. Date Model	Service Dealer's Stamp Warranty Lapses On: Service Date: Cumm. Oper. Hours	PRE DELIVERY INSPECTION (P.D.I.) BEFORE INSTALLATION Frame No. Engine No. P.D.I. Date PRE DELIVERY INSPECTION (P.D.I.) Application <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Vibrator</td> <td style="width: 33%;">Battery charging set</td> </tr> <tr> <td>Sugar Cane Crusher</td> <td>Concrete Mixer</td> </tr> <tr> <td>Agri. Pump</td> <td>Const. Purpose</td> </tr> <tr> <td>Power Sprayer</td> <td>Others</td> </tr> </table> COMMERCIAL USE ☐ NON-COMMERCIAL USE ☐ RENTAL USE ☐ OWNER'S NAME & ADDRESS Town Phone No. P.D.I. Dealer Name & Address	Vibrator	Battery charging set	Sugar Cane Crusher	Concrete Mixer	Agri. Pump	Const. Purpose	Power Sprayer	Others
Vibrator	Battery charging set									
Sugar Cane Crusher	Concrete Mixer									
Agri. Pump	Const. Purpose									
Power Sprayer	Others									
P.D.I. Dealer's Stamp P.D.I. Date Model	Service Dealer's Stamp Warranty Lapses On: Service Date: Cumm. Oper. Hours	SERVICE - A HONDA POWER PRODUCTS Model Engine No. P.D.I. Dealer Name & Place Service Date CODE OWNER'S NAME & ADDRESS Town Phone No. Service Dealer Name & Address CODE								

Operations

- Check for Engine/Model No. & tally with documents
- Check for damage during transit
- Check for tool kit
- Check for air cleaner element position
- Complete the assy. of muffler, air cleaner, starter assy. recoil as per instructions (As applicable)
- Fill up recommended engine oil in crankcase & air cleaner for GK 200 only
- Pour fuel, start & see the performance for
 - Noise

Normal	Abnormal
--------	----------
 - Vibration

Normal	Abnormal
--------	----------
 - Leakage

Yes	No
-----	----
- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits
- Check output
- Explained safe usage of the product to the customer

O.K.	Not O.K.
------	----------

Yes	No
-----	----

O.K.	Not O.K.
------	----------

O.K.	Not O.K.
------	----------

O.K.	Not O.K.
------	----------

Yes	No
-----	----

Idle	Max.
OK	Not OK
OK	OK

Tightening Required		Not Required
---------------------	--	--------------

O.K.	Not O.K.
------	----------

Operations

- Check Engine oil with recommended grade
- Clean air cleaner element & change oil in pan for GK 200 only
- Clean spark plug and adjust if required
- Start & see the performance for
 - Noise

Normal	Abnormal
--------	----------
 - Vibration

Normal	Abnormal
--------	----------
 - Leakage

Yes	No
-----	----
- Tighten accessible nuts & bolts to recommended torque limits
- Decarbonise cylinder head
- Clean Petrol & Kerosene strainers
- Check tightening of muffler assy. air cleaner assy. & recoil starter assy.
- Check output
- Explained safe usage of the product to the customer

Adjustment Required	
Yes	No

Idle	Max.
OK	Not OK
OK	OK

Tightening Required		Not Required
---------------------	--	--------------

Yes	No
-----	----

O.K.	Not O.K.
------	----------

Tightening Required		Not Required
---------------------	--	--------------

O.K.	Not O.K.
------	----------

HONDA

The Power of Dreams

Honda Siel Power Products Limited

Regd. Off.: 409, DLF Tower B,
: Jasola Commercial Complex,
: New Delhi -110 025.
CIN : L40103DL2004PLC203950
E-mail : ho.mgt@hspp.com
Website : www.hondasielpower.com
Tel. No. : 1800 11 2323

**To access information about
Operations, Maintenance &
Troubleshooting, please visit:
www.hppsv.com/IND/ or scan**



4M883D01
00X4M-883-D011

© Honda Siel Power Products Ltd. 2017

Ⓟ XXX.YYYY.MM
Printed in XXXXX