

クイックガイド

基本情報

電源のオン/オフ
(☎ 11、71 ページ)



本機が充電ステーションへもどる設定 (☎ 11 ページ)



Mii-monitor
Mii-monitor 操作ガイドを参照してください。



本機から 3m 以内で操作してください。



本機の停止
(☎ 10 ページ)



日常の使用方法


1 メニューの設定



モード、タイマーなどを設定してください。

- ・作業設定
 - 草刈りスタートポイント設定 (☎ 39 ページ)
 - せまい走行ラインの設定 (☎ 48 ページ)
 - 草刈りパターン設定 (☎ 49 ページ)
- ・タイマー設定 (☎ 38 ページ)
- ・便利な設定 (☎ 40、41、49 ページ)
- ・システムの点検 (☎ 56 ページ)
- ・かんたん設定 (☎ 24 ページ)
- ・Mii-monitor の準備 (☎ 66 ページ)

2 草刈りエリアの準備

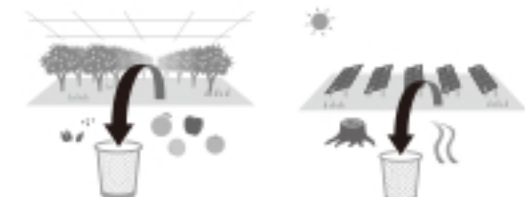

本機が草刈りを開始する前に草刈りエリアの準備を実施してください。

- ・草刈りエリアの準備 (☎ 70 ページ)
- ・草刈りエリアの障害物などの除去 (☎ 70 ページ)

モードの選択と清掃

モード


2つのモードから選択できます (「メニューの設定」から選択)。

- オートモード (☎ 42 ページ)
入力された時間と草刈りエリアの設定に基づき、本機は自動で草を刈り取ります。
- マニュアルモード (☎ 49 ページ)
タイマー設定なしで、いつでも草刈りを開始できます。

本機の清掃 (☎ 84 ページ)

ブラシとウエスを使用して本機の泥や草を取り除いてください。

次の箇所の泥や草を取り除いてください。

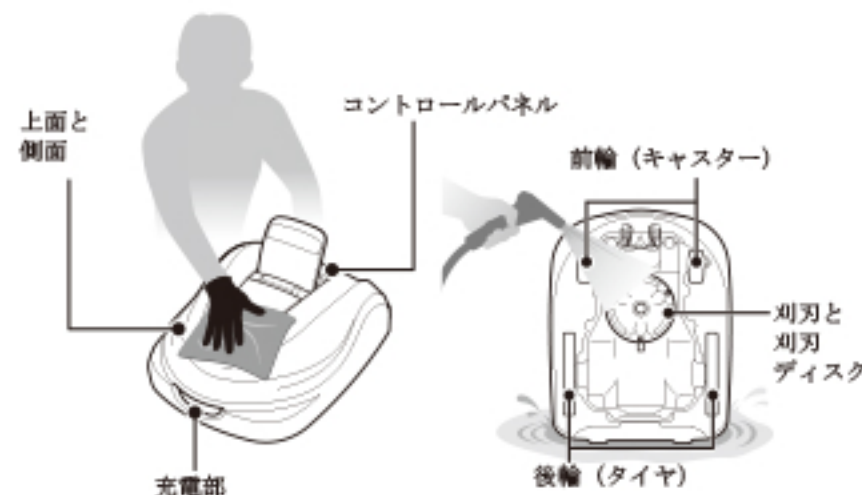

取扱いのポイント

- スクレーパーは絶対に使用しないでください。スクレーパーは、本機下面のゴム製モーターハウジングブーツを損傷させるおそれがあります。



- 充電ステーションは、水洗いしないでください。充電ステーションが破損する可能性があります。



3 一時停止



設定した時間に稼働を開始できるように、作業を「一時停止」(⓪ (オン) を押してコントロールパネルカバーを閉めた) 状態にしてください。

- ・刈刃の高さの調整 (☎ 74 ページ)
- ・「一時停止」状態の点検 (☎ 71 ページ)
- ・充電ステーションの接続の点検 (☎ 70 ページ)

4 週ごとの点検



定期的に本機の作動を点検してください。

- ・待機状態の点検 (☎ 71 ページ)
- ・充電ステーションの点検 (☎ 86 ページ)
- ・刈刃の状態 (☎ 91 ページ)
- ・部品の点検 (☎ 83、85 ページ)

5 保管



次回使用するまで適切に保管してください。

- ・刈刃の清掃と交換 (☎ 91 ページ)
- ・本機の清掃 (☎ 84 ページ)
- ・充電ステーションの清掃 (☎ 85 ページ)
- ・ACアダプターと電源コードの取り外し (☎ 70 ページ)