




# Kontroll före användning Menylista

## För utombordsmotorer

BF40, BF50, BF75, BF80, BF90, BF100, BF115, BF135, BF150, BF175, BF200, BF225, BF250

### MOTORLJA

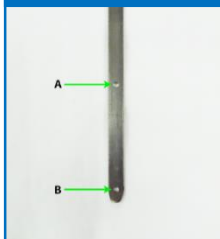

### BRÄNSLE



### PROPELLER



### RORKULTS- HANDTAG



### FJÄRRKON- TROLL



### VATTEN- AVSKILJARE



### BATTERI



### BRÄNSLES- LANG



### MOTOR- OMKOPPLARE



### MONTERING



### ANOD



### VERKTYG OCH UTRUSTNING



\* Rorkultshandtag, fjärrkontroll och vattenavskiljare kanske inte finns på vissa modeller.

\* Menyn ovan kanske inte motsvarar din modell. Mer information finns i ägarhandboken eller på [www.hondapssv.com](http://www.hondapssv.com).

## Varför ska en kontroll utföras före start?

Problem som uppstår när du är långt från en marina/hamn kan skapa en farlig situation.

För din egen säkerhet och för att undvika olägenheter måste en kontroll utföras före start. Ta dig lite tid och kontrollera utombordsmotorn innan du ger dig av och se till att eventuella problem åtgärdas.