

HSS1370i/HSS960i（Jタイプ）－ 操作部の名称と機能

エンジン回転調節レバー

エンジン回転／投雪距離を調節するときに操作



HSS1370i


前後進速度調節レバー

- ・ 前進、後進の切り替え
- ・ 速度の調節

投雪方向調節スイッチ

シューターの上下左右方向を調節

HSS960i

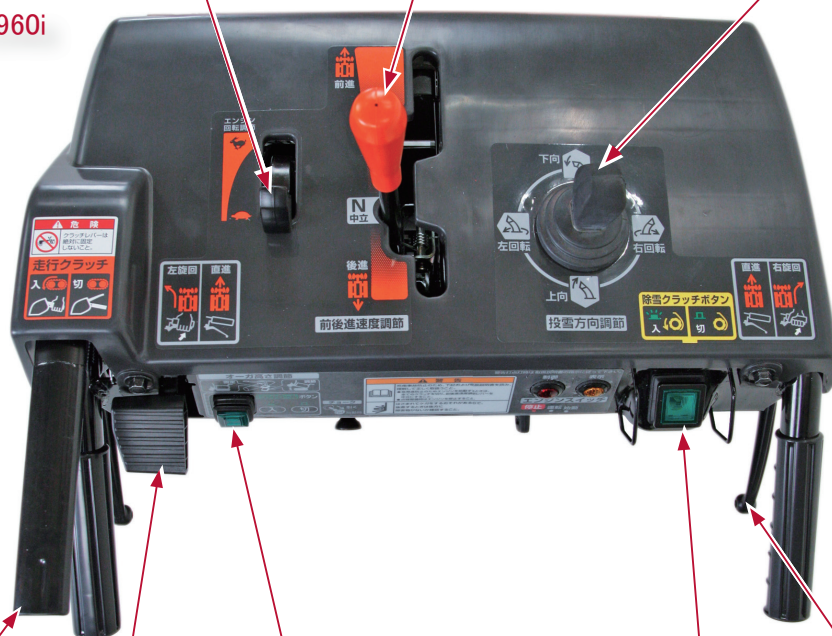

iコントロール（自動負荷制御）ボタン

- iコントロールボタン「入」で自動負荷調節 ON
- ・ 走行速度を自動調節
 - ・ 投雪距離の変化を抑制
 - ・ 後進時にオーガを自動上昇

走行クラッチレバー

握ると走行、放すと停止

オーガハウジング調節レバー

オーガハウジングの高さを調節

旋廻レバー（左右にあり）

曲がりたい方向のレバーを握って旋廻

除雪クラッチボタン

- 押すとオーガとブローアが回転、放すと停止
- ・ オーガとブローア回転時に点灯
 - ・ 走行中は放しても回転継続
 - ・ 走行クラッチと連動して停止