



## HSS1370i – LAGE UND FUNKTION DER BEDIENELEMENTE

### HAUPTSCHALTHEBEL

- Schaltet die Fahrtrichtung in vorwärts oder rückwärts um
- Passt die Fahrgeschwindigkeit an

### SCHNEEAUSWURFRUTSCHENSCHALTER


- Stellt die Richtung und den Winkel des Schneeauswurfs ein.

### DROSSELKLAPPENHEBEL

- Stellt die Motordrehzahl und die Schneewurfweite ein.

### SCHALTER FÜR STEUERUNG DES FRÄSENGEHÄUSES

- Verstellt die Höhe des Fräsengehäuses.

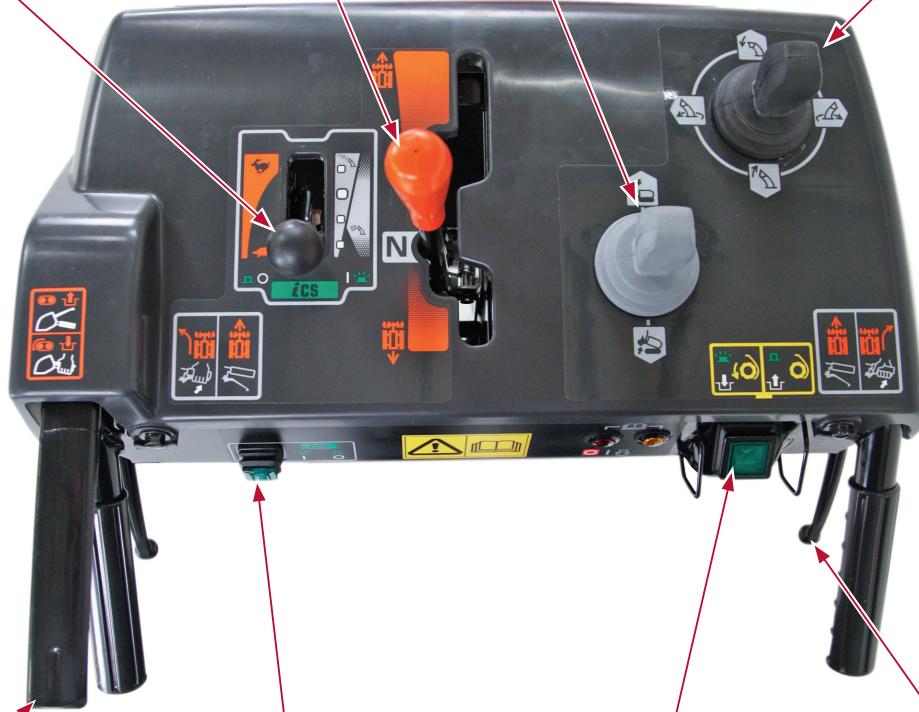

### ANTRIEBSKUPPLUNGSHEBEL

- Drücken, um die Schneefräse zu bewegen. Loslassen, um sie anzuhalten.

### LENKHEBEL

- (links und rechts)
- Lenken Sie, indem Sie den Hebel auf der Seite drücken, in deren Richtung Sie fahren möchten.

### ICS-SCHALTER

- Drücken, um die intelligente Steuerung einzuschalten.
- Verringert automatisch die Fahrgeschwindigkeit bei hoher Schneeräumlast
- Hält die Schneewurfweite auf der von Ihnen eingestellten Entfernung
- Hebt das Fräsengehäuse automatisch an, wenn die Schneefräse rückwärts fährt

### FRÄSENKUPPLUNGSSCHALTER

- Drücken, um die Fräse und das Gebläse einzuschalten. Loslassen, um sie zu stoppen.
- Leuchtet auf, während Fräse und Gebläse laufen
- Während der Fahrt drehen sich Fräse und Gebläse, ohne dass der Schalter betätigt wird
- Fräse und Gebläse werden angehalten, wenn die Antriebskupplung gelöst wird