



HSS1370i – UBICAZIONE E FUNZIONALITÀ DELLE PARTI DI CONTROLLO

LEVA DEL CAMBIO PRINCIPALE

- Imposta la direzione su marcia avanti o retromarcia
- Regola la velocità di movimento

INTERRUTTORE DI COMANDO DEL CAMINO


Regola la direzione e l'angolo di lancio della neve.

LEVA DI CONTROLLO ACCELERATORE

Regola il regime motore e la distanza di espulsione della neve.

INTERRUTTORE DI COMANDO DELL'ALLOGGIAMENTO DELLA COCLEA

Regola l'altezza dell'alloggiamento della coclea.

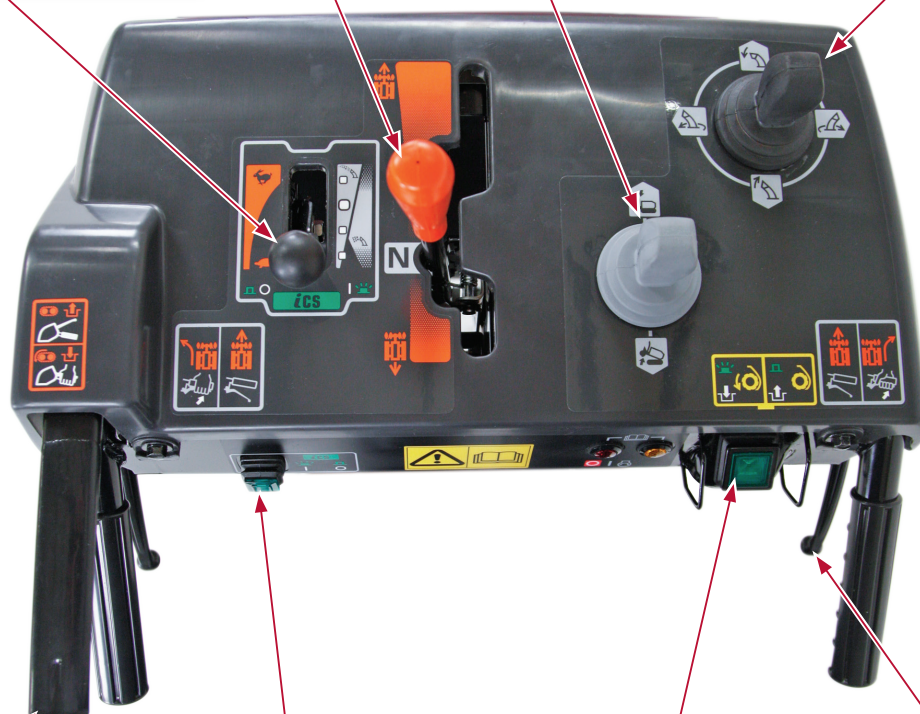

LEVA DELLA FRIZIONE DI GUIDA

Premere per far avanzare lo spazzaneve, rilasciare per arrestarlo.

LEVA DELLO STERZO (sinistra e destra)

Premere la leva sinistra o destra per girare nella direzione desiderata.

INTERRUTTORE ICS

Premere l'interruttore per attivare il sistema di controllo intelligente.

- Riduce automaticamente la velocità di movimento quando il carico di lavoro durante lo sgombero della neve è elevato
- Mantiene la distanza di espulsione della neve impostata
- Solleva automaticamente l'alloggiamento della coclea quando lo spazzaneve effettua la retromarcia

INTERRUTTORE DELLA FRIZIONE DELLA COCLEA

Premere per ruotare la coclea e l'espulsore; rilasciare per arrestarli.

- Si illumina durante la rotazione di coclea ed espulsore
- Durante lo spostamento, la coclea e l'espulsore continuano a ruotare senza la necessità di premere l'interruttore
- La coclea e l'espulsore si arrestano quando la frizione di guida viene rilasciata