



HSS1370i – PLAATS EN WERKING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

HOOFDSCHAKELHENDEL

- Schakelt de aandrijving van vooruit naar achteruit en omgekeerd
- Regelt de rijsnelheid

BEDIENINGSSCHAKELAAR UITWERPPIJP


Regelt de uitwerprichting en -hoek.

GASHENDEL

Regelt het motortoerental en de uitwerpafstand.

BEDIENINGSSCHAKELAAR FREESBEHUIZING

Regelt de hoogte van de freesbehuizing.

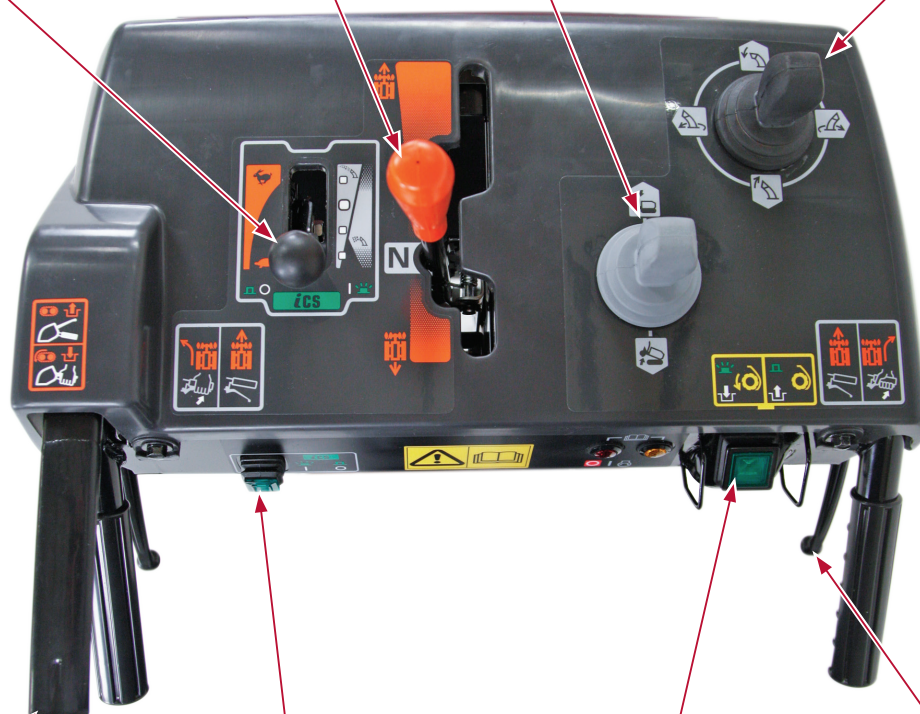

HENDEL AANDRIJFKOPPELING

Knijp de hendel in om de sneeuwrees te laten rijden, laat los om te stoppen.

STUURHENDEL

(aan de linker- en rechterkant)

Stuur door de hendel in te knijpen aan de kant die u op wilt.

ICS-SCHAKELAAR

Druk op de schakelaar om de intelligente regeling in te schakelen.

- Verlaagt de rijsnelheid automatisch wanneer de freesbelasting door zware sneeuw toeneemt
- Houdt de uitwerpafstand op de door u ingestelde waarde
- Brengt de freesbehuizing automatisch omhoog wanneer de sneeuwrees achteruit rijdt

KOPPELINGSSCHAKELAAR FREES

Druk deze in om de frees en blazer in te schakelen en laat los om deze te stoppen.

- Gaat branden wanneer de frees en blazer draaien
- Tijdens het rijden blijven de frees en blazer draaien zonder dat de schakelaar wordt ingedrukt
- De frees en blazer stoppen wanneer de aandrijfkoppeling wordt ontkoppeld