



## HSS1370i – REGLAGENS PLACERING OCH FUNKTION

### VÄXELSPAK

- Ändrar körriktningen framåt eller bakåt
- Justerar hastigheten

### UTKASTREGLAGE


Justerar snöutkastets riktning och vinkel.

### GASSPAK

Justerar motorvarvtalet och utkastningsavståndet.

### REGLAGE FÖR MATARSKRUVENS HUS

Justerar höjden på matarskruvens hus.

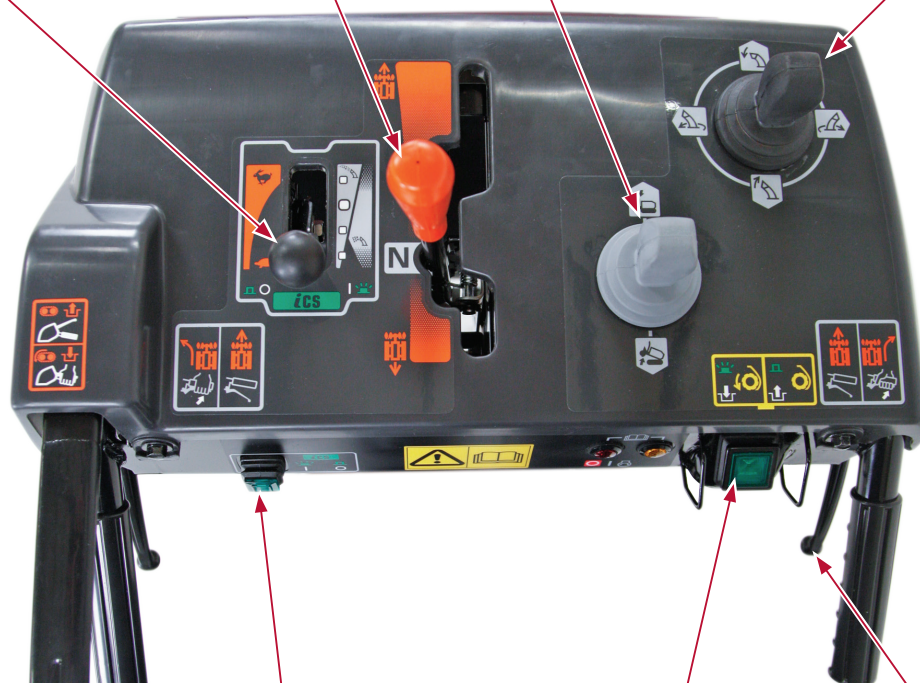

### KOPPLINGSSPAK

Tryck för att driva snöslungan, släpp för att stoppa den.

### STYRSPAK

(vänster och höger)

Sväng genom att trycka på spaken på den sida dit du vill svänga.

### ICS-BRYTARE

Tryck på knappen för att aktivera smart styrning.

- Minskar körhastigheten automatiskt när snöbelastningen är hög
- Håller snöutkastningsavståndet på det avstånd du har ställt in
- Höjer matarskruvens hus automatiskt när snöslungan backar

### MATARSKRUVENS KOPPLINGSREGLAGE

Tryck för att driva matarskruv och blåsaren, släpp för att stoppa dem.

- Lyser när matarskruv och blåsaren drivs
- Under körning fortsätter matarskruv och blåsaren att gå utan att du behöver trycka på knappen
- Matarskruv och blåsaren stannar när kopplingen kopplas bort