





※ 本ガイドにはBF5/6の基本操作等を掲載しています。本機を正しく安全にお使い頂くため、必ず取扱説明書をご覧ください。

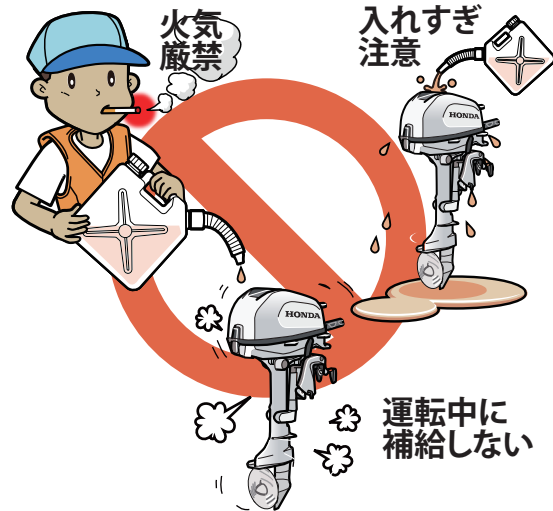

安全上のご注意

ライフジャケットを
着用しましょう!

カールコードを
接続しましょう!

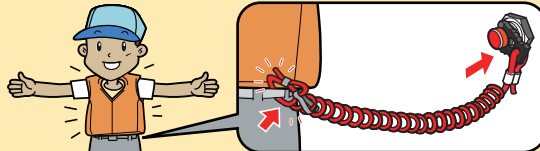

見張りを励行しましょう!

天気予報を
確認しましょう!



エンジンのかけかた

1 通気ノブを
ゆるめる




2 燃料コックレバー
3 シフトレバー (中立)



4 (燃料の充填) 初回始動時 ガス欠時




5 スロットル
グリップ

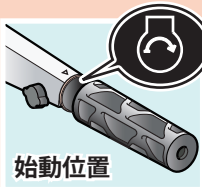

6 チョークノブ



7 エンジン始動

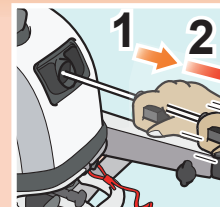


8 エンジンオイル
油圧表示灯




エンジン停止

5 → 3 → 押す → 2 → 1

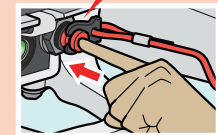


出港前点検

1 エンジンオイルの点検

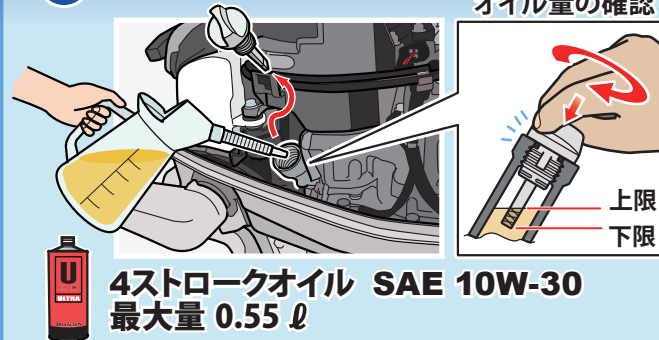


2 アノードメタルの点検

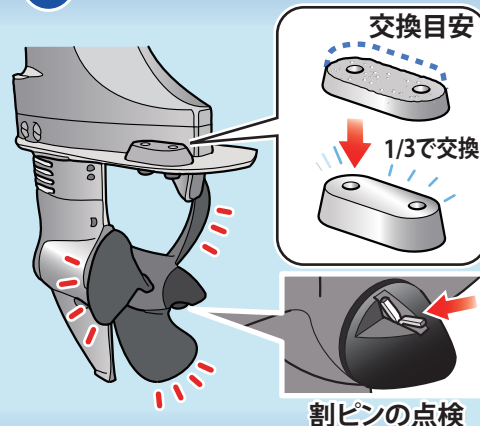


3 プロペラ・割ピンの点検

使用後の手入れ

1 内部の洗浄

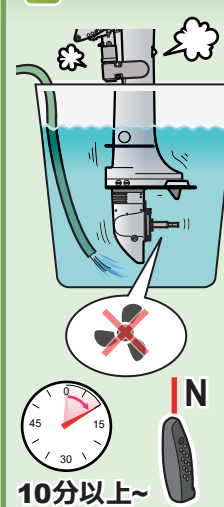


2 燃料の抜き方 (キャブレター)

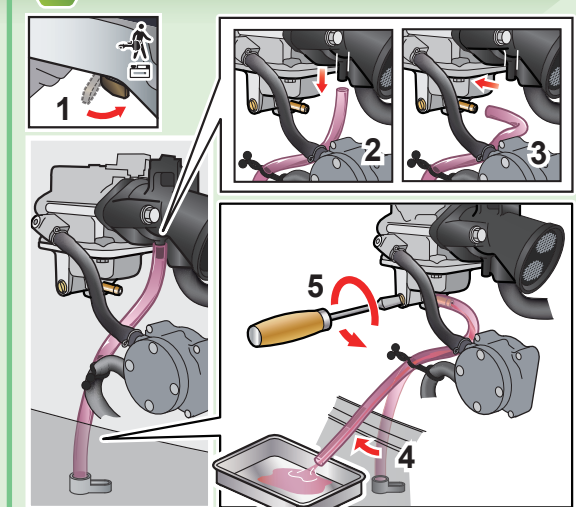

運搬・保管

キャリング
ハンドルをもつ

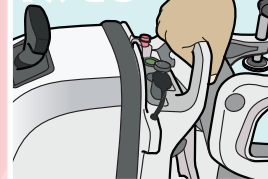

倒した状態での置き方



誤った置き方





● 定期点検整備項目 ●●●:点検 ●:交換 ●:清掃 ●:点検-調整


* 本ガイドにはBF5/6の基本操作等を掲載しています。本機を正しく安全にお使い頂くため、必ず取扱説明書をご覧ください。

点検時期	出港前 点検	初回1ヶ月 又は20時間毎	6ヶ月毎又は 100時間毎	1年毎又は 200時間毎
エンジン オイル	●●●	●	●	●
ギヤケース オイル		●	●	●
スターター ロープ			●●●	●
スパーク プラグ			●●●	●
プロペラ 割ピン	●●●			●
非常停止スイッチ アノード	●●●			
各部の油脂 グリース		●	●	●
燃料フィルター	●●●	●	●	●
燃料系統	●●●			
燃料系統		2年毎 (必要時交換)	●	●
タペット 隙間			●	●
アイドル回転 1550			●	●
キャブレターリンク			●	●
燃料タンク タンクフィルター			●	●
ブリーザーチューブ サーモスタット ウォーターポンプ				●●●
各部の締付		●	●	●


エンジンオイル交換




ギアオイル交換

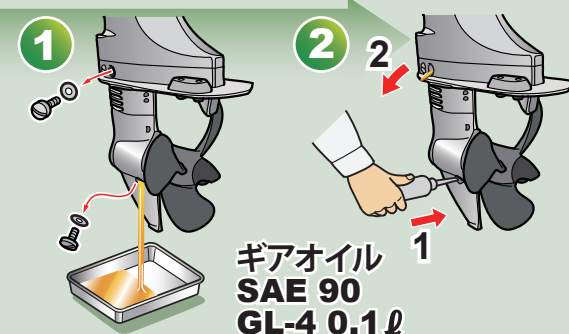


グリースの塗布

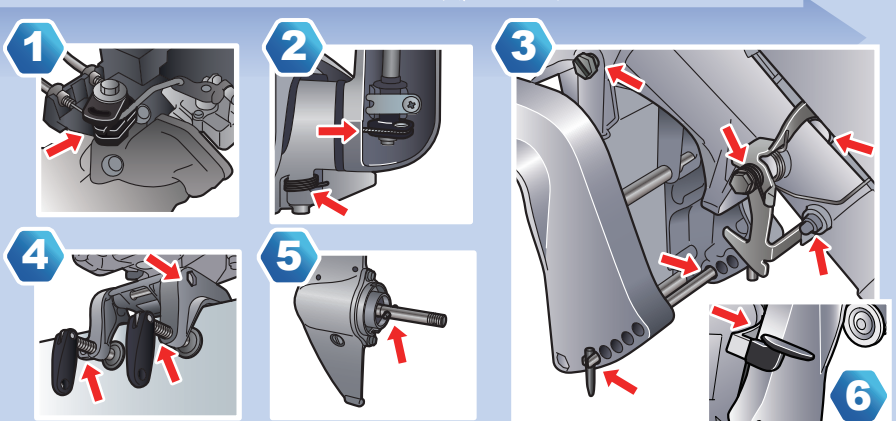

スターターロープ

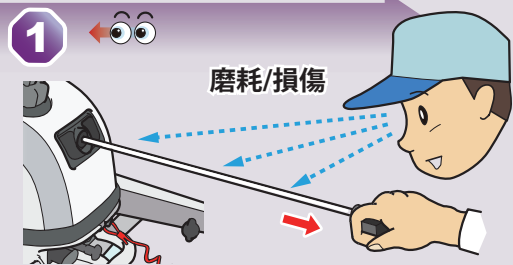

点火プラグ

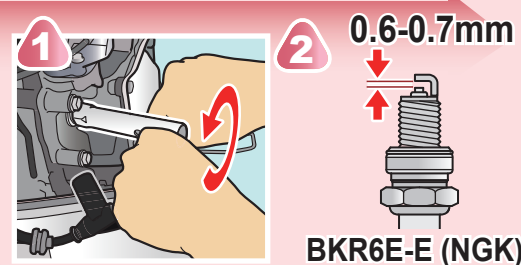

燃料フィルター

