




Controllo preliminare - Elenco dei menu

BF40D, BF50D, BF75D, BF80A, BF90D, BF100A, BF115D, BF135A, BF150A

OLIO MOTORE

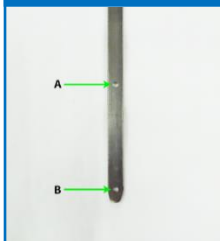

CARBURANTE



ELICA



BARRA DEL TIMONE



COMANDO A DISTANZA



SEPARATORE ACQUA



BATTERIA



TUBO FLESSIBILE DEL CARBURANTE



INTERRUTTORE MOTORE



INSTALLAZIONE



ANODO



ATTREZZI E APPARECCHIATURE



*Il separatore acqua potrebbe non essere presente su alcuni modelli.

Istruzioni: <https://www.hondapps.com>

hondapps

Perché eseguire un controllo preliminare?

Avere un problema quando si è lontani dal porto può dare luogo a una situazione grave. Per motivi di sicurezza, e per evitare gravi inconvenienti, è d'obbligo un controllo preliminare. Dedicare il tempo necessario a controllare il motore fuoribordo prima di partire e assicurarsi di risolvere tutti i problemi riscontrati.