


Blazerhulpstuk SSBL

Handleiding

Originele instructies

Inhoud

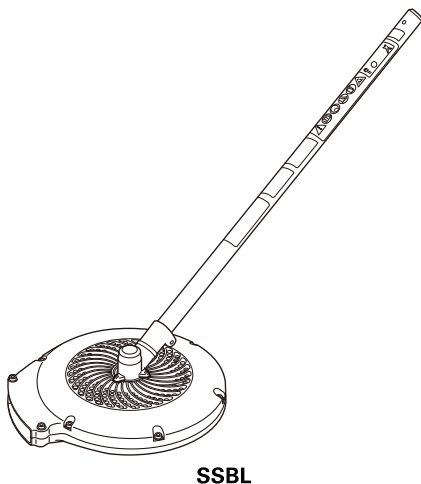

Voor een veilig gebruik van het blazerhulpstuk

- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid (afzonderlijk verkrijgbaar) en zorg ervoor dat u de inhoud ervan goed begrijpt alvorens u het blazerhulpstuk gaat gebruiken.
- Wanneer u niet over een handleiding van de aandrijfeenheid beschikt, dient u er een te kopen bij uw dealer.
- Bewaar deze handleiding en de handleiding van de aandrijfeenheid zorgvuldig op een vlot bereikbare plaats


Belangrijke informatie	2
1. Veiligheid	4
1.1 Waarschuwingen	4
1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen	6
1.3 Veiligheidsinrichtingen en afscherming	12
1.4 Beschermingsuitrusting	13
1.5 Geluid	13
1.6 Trilling	13
2. Overzicht	14
2.1 Namen van onderdelen en hun functies	14
2.2 Technische gegevens	15
2.3 Bijgeleverde items	15
2.4 Plaats van modelcode en serienr.	15
2.5 Verbruiksartikelen	16
3. Installatie en afstelling	17
3.1 Installatiemethode	17
4. Bediening	20
4.1 Transportmethode	20
4.2 Controle vóór gebruik	22
4.3 Starten en stoppen	23
4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening	24
4.5 Gebruiksvoorbeelden	25
4.6 Ingrepen na gebruik	26
5. Onderhoud	27
5.1 Onderhoud van blazer	27
5.2 Moeraandraaimethode	27
5.3 Verwijderen van vreemde voorwerpen in het product	28
5.4 Smeren	29
6. Opbergen	30
7. Afvalverwijdering	32
8. Verhelpen van storingen	33
9. Service	34
10. Technische gegevens	35
CE-conformiteitsverklaring (Geldt enkel voor Europa)	36

Belangrijke informatie

Bestemming

Dit product (verder "hulpstuk" genoemd) werd ontworpen voor installatie op de (afzonderlijk te kopen) aandrijfeenheid voor het wegblazen van gras, dorre bladeren, steentjes en zand. De blazer is bevestigd aan de door ons goedgekeurde aandrijfeenheid.

Gebruik de blazer voor geen enkel ander doel en op geen enkele andere wijze.

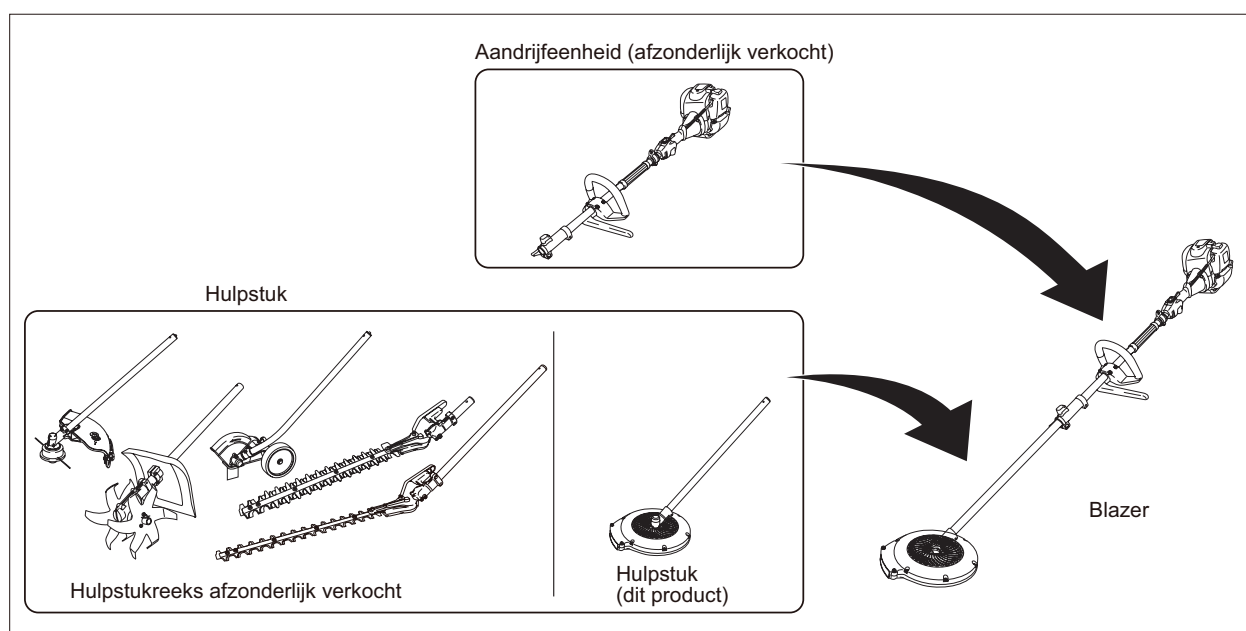

Algemeen

- Voor meer informatie over het behandelen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding bij de aandrijfeenheid.
- Bij het gebruik van de blazer dient u al de veiligheidsregels, -normen en -voorschriften na te leven die gelden in het land of de streek waar de blazer wordt gebruikt.
Deze blazer werd ontworpen en geproduceerd volgens de normen en voorschriften die gelden in het land van aankoop, in de veronderstelling dat het gebruik beperkt blijft tot het land van aankoop. Hij voldoet niet aan normen en voorschriften van andere landen. De blazer mag niet worden geëxporteerd naar of doorverkocht in andere landen aangezien de talen verschillen.
- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid grondig door alvorens de machine te gebruiken, en zorg ervoor dat u de inhoud goed begrijpt. Personen die de inhoud van deze handleiding niet begrijpen, mogen deze blazer niet gebruiken.
- Voer geen andere handelingen uit dan de in deze handleiding en in de handleiding van de aandrijfeenheid beschreven handelingen.

Belangrijke waarschuwingen om veilig te werken

- NIKKARI Co., Ltd. (hierna NIKKARI genoemd) kan niet alle risico's die het gebruik van de blazer inhouden voorzien. Daarom dient u ook algemene, niet in deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid vermelde veiligheidsregels na te leven om ongevallen bij het gebruik van de blazer te voorkomen.
- De blazer is een toestel met een ventilator die met een hoog toerental draait om een krachtige luchtstroom te veroorzaken. Om het risico van lichamelijke letsels te verkleinen, moeten er speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer hij achteloos of verkeerd wordt gebruikt, kunnen rondvliegende stukjes steen en zand uw ogen of uw lichaam treffen, met ernstige ongevallen zoals gezichtsverlies tot gevolg.

Belangrijke waarschuwingen voor handleiding

- Deze handleiding is gebonden aan het auteursrecht en al de rechten erop zijn voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vertaald of gereproduceerd naar om het even welk elektronisch medium of machinaal leesbaar medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKKARI.
- De inhoud van deze handleiding en van de handleiding van de aandrijfeenheid kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Illustraties of afbeeldingen in deze handleiding kunnen gedeeltelijk verschillen van uw blazerhulpstuk.
- In geval u deze blazer leent of huurt, zorg er dan voor dat u de inhoud van deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid hebt gelezen en begrepen alvorens met de machine te werken. Zorg ervoor dat u deze handleiding en de handleiding van de aandrijfeenheid waar het hulpstuk op wordt gemonteerd aan de klant bezorgt.
- Wanneer deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid verloren of beschadigd raakt, bestel dan onmiddellijk een nieuwe bij uw dealer.
- Eventuele vragen over de beschrijvingen in deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid kunt u stellen aan de dealer.

1. Veiligheid

1.1 Waarschuwingen

Volg de instructies van deze handleiding voor een correct gebruik van de blazer. Er werden waarschuwinglabels bevestigd op plaatsen waar potentiële risico's heersen of in de omtrek. De waarschuwinglabels in deze handleiding werden gecategoriseerd op basis van de risicograad zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

1.1.1 Beschrijving van waarschuwing

De waarschuwingstermen in deze handleiding werden gecategoriseerd zoals hieronder staat aangegeven. Wanneer de waarschuwing voor iedere waarschuwingsterm wordt genegeerd, kan dat leiden tot ernstige of dodelijke lichamelijke letsels.

■ Betekenis van de waarschuwingstermen

 GEVAAR	Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letsels.
 WAARSCHUWING	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letsels.
 VOORZICHTIG	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in lichte of gematigde lichamelijke letsels.
 Opmerking	Staat voor belangrijke of nuttige informatie.

■ Betekenis van symbolen


	Waarschuwingsteken	Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan door het negeren van de instructies. Het betreffende risico wordt grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Verbodsteken	Geeft aan dat een bepaalde gevaarlijke handeling verboden is. De betreffende handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Gebodsteken	Wijst op verplichte handelingen. De betreffende verplichte handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool. Deze handeling is verplicht om gevaar te voorkomen.

1.1.2 Waarschuwinglabels

■ Behandelingswaarschuwingen

- (a) Deze blazer werd voorzien van waarschuwinglabels met belangrijke waarschuwingen. Zorg ervoor dat u de betekenis van de waarschuwinglabels perfect begrijpt en werk in een veilige omgeving zonder ongevallen of storingen.
- (b) Gebruik de blazer pas wanneer u de betekenis van de waarschuwinglabels goed begrijpt. Als u de betekenis van een of meer waarschuwinglabels niet goed begrijpt, neem dan contact op met uw dealer.
- (c) Zorg ervoor dat u de waarschuwinglabels en waarschuwingsboodschappen in de handleiding altijd naleeft bij het gebruik van de blazer.
- (d) Verwijder of beschadig de waarschuwinglabels niet. Reinig de waarschuwinglabels ook niet met oplosmiddel.
- (e) Overschilder de waarschuwinglabels niet wanneer u de blazer herschildert.
- (f) Wanneer de waarschuwinglabels onleesbaar, beschadigd of verloren raken, dient u nieuwe labels te kopen bij de dealer, en ze te bevestigen in overeenstemming met het hoofdstuk “■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels”.

■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels

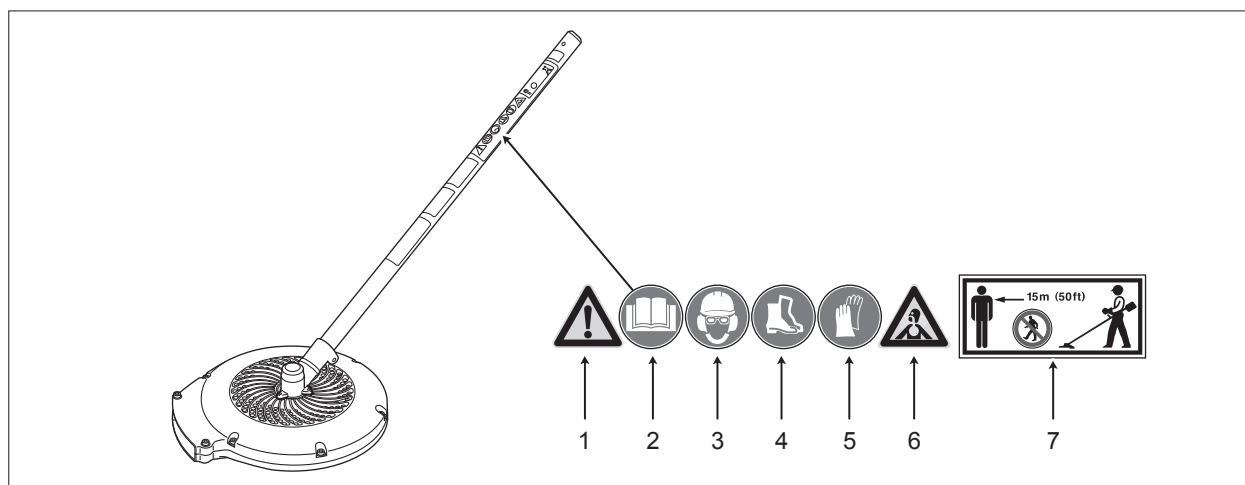

1	Controleer de juiste waarschuwinglabels zorgvuldig en leef ze na.
2	Zorg ervoor dat u de handleiding leest en dat u alles wat er in staat begrijpt vóór gebruik.
3	Draag individuele beschermingsmiddelen voor ogen, oren en hoofd tijdens het gebruik.
4	Draag veiligheidsschoenen tijdens het gebruik.
5	Draag handschoenen tijdens het gebruik.
6	De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, wat de gezondheid kan schaden. Niet gebruiken in een slecht geventileerde ruimte.
7	Houd personen en dieren buiten het gebied in een straal van 15 meter rondom de blazer tijdens het gebruik.

1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

1.2.1 Globale voorzorgen

Tijdens het gebruik van de blazer dient u de voorzorgsmaatregelen van de handleiding van de aandrijfeenheid in acht te nemen naast de volgende voorzorgsmaatregelen.

GEVAAR



Gebruik de blazer niet wanneer u vermoeid bent of onder de invloed van alcohol of andere verdovende middelen.

* U zult verstrooid zijn of niet in staat de blazer naar behoren te gebruiken, met ernstige ongevallen tot gevolg.



Zorg ervoor dat u de knopbout van de verbinding stevig aandraait bij het installeren van het hulpstuk.

* Het hulpstuk zal loskomen en een ernstig ongeval veroorzaken.

WAARSCHUWING



Gebruik de blazer voor geen enkel ander doel dan om te blazen.

* Anders kan hij onverwachte letsels veroorzaken en beschadigd raken.

Sta minderjarigen niet toe met de blazer te werken.

* Dat kan resulteren in ernstige ongevallen.

Breng geen wijzigingen aan aan de blazer.

* Dat kan de prestaties beïnvloeden en tot ernstige ongevallen leiden.

Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd.

* Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.

Verwijder de veiligheidsinrichtingen nooit.

* Dat kan leiden tot ernstige ongevallen ten gevolge van een afname van de veiligheid.



Wanneer u de blazer verhuurt aan derden, dient u de handleiding en bijbehorende materialen aan de blazer te bevestigen.

* Bij een verkeerd gebruik kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

1.2.2 Individuele beschermingsuitrusting

⚠ WAARSCHUWING



Draag een helm wanneer u de blazer vervoert.

* Anders kunt u hoofdletsels oplopen.

Draag een gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de blazer.

* Anders kunt u letsels oplopen.

Draag een beschermbril bij het gebruiken van de blazer. Het is raadzaam ook een gelaatsscherm te dragen.

* Zonder gelaatsscherm of oogbescherming kunt u oogletsels oplopen ten gevolge van rondvliegende houtsplinters.

Draag oorbeschermers wanneer u de blazer gebruikt.

* Het geluid van de motor kan gehoorschade veroorzaken.

1.2.3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ GEVAAR



Houd kinderen en/of dieren buiten het werkbereik van de blazer (straal van 15m).

* Dat kan resulteren in ernstige ongevallen.



Zorg ervoor dat de blazer normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven of moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Wanneer u een hard voorwerp raakt met de blazer, zoals een steen, dient u na te gaan of de knopbout niet is losgekomen.

* Anders zou het hulpstuk af kunnen vallen.

Zorg ervoor dat de knop in de voorgeschreven positie wordt gedraaid bij het installeren van de blazer.

* Het hulpstuk zou los kunnen komen.

⚠ WAARSCHUWING



Gebruik de blazer niet in de buurt van stroomkabels.

* Anders zult u een elektrische schok krijgen.



Alvorens het werk aan te vatten, dient u de ventilatorbevestigingsmoer met de hand aandraaien om ervoor te zorgen dat de ventilator soepel draait.

Raadpleeg de dealer in geval van een probleem.

Als hij niet ronddraait, wordt hij mogelijk geblokkeerd door vreemde voorwerpen.

* Wanneer de blazer wordt gebruikt terwijl er zich een vreemd voorwerp in bevindt, kan de blazer beschadigd raken of kunnen stukken van de kapotte blazer rondvliegen en letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



**Wanneer u in de buurt van een wagen of een gebouw werkt, moet u de dingen er rondom uit de buurt van het werkgebied houden.
Bedek de onverplaatsbare voorwerpen met stevige platen of werk niet in die zone.**

* Wanneer de machine wordt gebruikt in de buurt van de wagens en gebouwen, kunnen rondvliegende stenen, enz. schade veroorzaken.

Controleer het werkgebied op eventuele obstakels (lege blikjes, draden, keien, linten, enz.). Verwijder eventuele aangetroffen obstakels alvorens te werken met de blazer.

* Rondvliegende kiezelstenen, enz. kunnen lichamelijke letsels veroorzaken.
Vreemde voorwerpen zoals linten kunnen in de ventilator verstrikt raken en de ventilator of tandwielen beschadigen.

1.2.4 Voorzorgen bij het starten

WAARSCHUWING



De blazer moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

VOORZICHTIG



De blazer moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

* Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

1.2.5 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

GEVAAR



Wanneer de blazer hard in aanraking komt met een boomstronk of een muur, dient u de motor te stoppen en na te gaan of de blazer geen schade vertoont, zoals barsten.

Raadpleeg het servicebedrijf in geval van een probleem.

* Wanneer hij wordt gebruikt zonder het probleem eerst te verhelpen, kan de blazer beschadigd raken of kunnen stukken van de beschadigde blazer in het rond vliegen en letsels veroorzaken.

Breng bij het gebruiken van de blazer een bord aan met de tekst NIET BETREDEN op een opvallende plaats om te voorkomen dat derden het werkgebied dichter dan 15m benaderen.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Wanneer er vreemde voorwerpen in het hulpstuk terecht zijn gekomen, en de ventilator daardoor stopt of trager draait, dient u de motor te stoppen en de vreemde voorwerpen te verwijderen.

* Wanneer de blazer wordt gebruikt terwijl er zich een vreemd voorwerp in bevindt, kan de blazer beschadigd raken of kunnen stukken van de kapotte blazer rondvliegen en letsels veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

	Gebruik de blazer nooit te lang aan één stuk door. * Wanneer hij te lang aan één stuk door wordt gebruikt, kunnen de trillingen het wittevingersyndroom veroorzaken.
	Laat geen voorwerpen met scherpe punten rondvliegen. * Die kunnen uw lichaam treffen en letsels veroorzaken.
	Gebruik de blazer niet in een besloten ruimte. * Uitlaatgassen schaden de gezondheid.
	Gebruik de blazer nooit wanneer u niet stevig met beide voeten op de grond staat, zoals op een ladder, in een boom of op gelijk welke andere instabiele ondergrond. * U zult zelf vallen of u zult de blazer laten vallen omdat u hem niet naar behoren kunt vasthouden, met een ongeval tot gevolg.
	Wanneer de ventilator beweegt in leegloop, mag u de blazer niet gebruiken. * Anders kunnen er ongevallen gebeuren.
	Gebruik de blazer niet in de buurt van open deuren of vensters, enz. * Personen in het gebouw kunnen gewond raken of voorwerpen kunnen beschadigd raken.
	Wanneer er zich instabiele voorwerpen (licht karton of slecht uitgebalanceerde voorwerpen) in het werkgebied bevinden, dient u de voorwerpen eerst vast te zetten. Wanneer een voorwerp niet kan worden vastgezet, blijf dan uit de buurt van dat voorwerp. * Er is dan mogelijk sprake van instortingsgevaar, met letsels tot gevolg.
	Let op de ronddraaiende onderdelen, zoals de ventilator. * Haar kan worden gegrepen door de luchtinlaat met letsels tot gevolg, of handen en vingers kunnen verwond raken.

⚠ VOORZICHTIG

	Gebruik de blazer niet bij slecht zicht, zoals na zonsondergang of voor zonsopgang. * Dat kan ongevallen veroorzaken, zoals contact met bepaalde voorwerpen of vallen.
	Bedien de blazer nooit met één hand. * U zou de blazer kunnen laten vallen of in contact kunnen komen met een voorwerp door een verkeerde behandeling, met een ongeval tot gevolg.
	Houd de blazer nooit hoger dan uw heupen tijdens het gebruik. * Anders houdt u de blazer mogelijk verkeerd vast of kunt u struikelen, met hoofdletsels tot gevolg.
	Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het gebruik van de blazer. * Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

1.2.6 Voorzorgen voor onderhoud

WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de draaiende onderdelen of door de ventilator.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

- * Anders kunnen er ongevallen gebeuren.

Vergewis u ervan dat er geen vreemde voorwerpen in het toestel geblokkeerd zitten.

Raadpleeg de dealer in geval van een probleem.

- * Wanneer de blazer wordt gebruikt terwijl er zich een vreemd voorwerp in bevindt, kan de blazer beschadigd raken of kunnen stukken van de kapotte blazer rondvliegen en letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



Gebruik het voorgeschreven vet.

- * Anders kan het hulpstuk beschadigd raken.

1.2.7 Voorzorgen voor het verhelpen van storingen

WAARSCHUWING



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de ronddraaiende onderdelen of de ventilator.

1.2.8 Voorzorgen voor transport

WAARSCHUWING



Vervoer de blazer nooit met een fiets of een motorfiets.

- * Anders zou de blazer kunnen vallen, met letsels of schade aan de blazer tot gevolg



Draag voor het transporteren van de blazer geschikte kleding en een persoonlijke beschermingsuitrusting.

- * Anders kan hij letsels veroorzaken.

Alvorens u de blazer vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot de ventilator stilstaat.

- * Anders kunnen uw lichaam, handen of vingers verwond raken of kunnen voorwerpen beschadigd raken door contact met de ventilator.

WAARSCHUWING



Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de blazer.

* Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de blazer te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.

* Anders zou het hulpstuk van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de blazer tot gevolg.

VOORZICHTIG



Bevestig de blazer aan een harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.

* Anders zou de blazer kunnen vallen, met letsels of schade aan de blazer tot gevolg

1.2.9 Voorzorgen voor het opbergen

WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

* Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



Berg het hulpstuk op een plaats buiten het bereik van kinderen of dieren.

* Anders kan het ernstige letsels veroorzaken ten gevolge van contact met het product wanneer het afvalt of neervalt.

1.2.10 Voorzorgen in verband met vet

GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.

1.3 Veiligheidsinrichtingen en veiligheidsafscherming

1.3.1 Veiligheidsinrichtingen (stopinrichtingen)

Om de blazer te stoppen bij een ongeval of abnormaliteit, dient u de stopinrichting te gebruiken om de werking van de blazer te stoppen.

De aandrijfeenheid bevat de gastrekker en de start/stop-schakelaar als stopinrichtingen.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.3.2 Veiligheidsinrichtingen (snelontgrendeling)


Bij een ongeval of een abnormaliteit kan de blazer worden losgemaakt van het harnas met behulp van het snelontgrendelingssysteem.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.4 Persoonlijke beschermingsuitrusting

Wanneer u de blazer gebruikt om te blazen, dient u altijd een persoonlijke beschermingsuitrusting te dragen.

- (a) Helm
- (b) Werkkledij (vest met lange mouwen en lange broek in zware stof)
- (c) Veiligheidsschoenen (of stevige hoge schoenen met slipvrije zool) (Hoge veiligheidsschoenen met stalen tip worden aanbevolen.)
- (d) Handschoenen (stevige, slipvrije handschoenen)
- (e) Bril
- (f) Gelaatsscherm (aanbevolen in combinatie met veiligheidsbril)
- (g) Gehoorbescherming

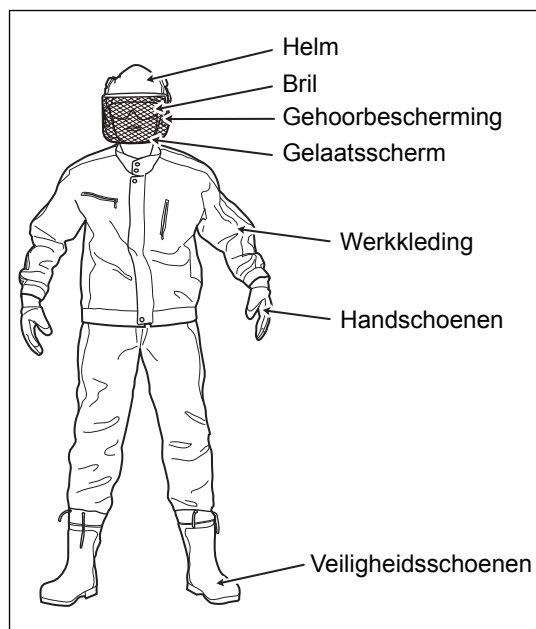

►► Opmerking

- Gebruik oogbescherming (of veiligheidsbril), oordoppen (of gehoorbeschermers), een helm, enz. die voldoen aan de geldende normen.
- Draag geen juwelen.
- Lang haar moet worden opgebonden.
- Wanneer uw vest of broek los zitten, dient u de manchetten rond uw polsen en de broekzomen rond uw enkels te stroppen.

1.5 Geluid

Het geluid van de blazer kan permanente gehoorschade veroorzaken.

Een persoon die met de blazer werkt, moet gehoorbescherming dragen.

Een persoon die de blazer frequent gebruikt, moet een gehoortest ondergaan.

Wees echter voorzichtig bij het gebruiken van gehoorbescherming. Uw vermogen om geschreeuw of een alarm te horen wordt er immers door beperkt.

1.6 Trilling


De door de blazer gegenereerde trillingen veroorzaken het wittevingersyndroom (verschijnsel van Reynaud) of het handwortelsyndroom. Dat veroorzaakt aanzwellende pijn of zenuwverlamming in de handen, en kan de handen permanent beschadigen.

Om dergelijke problemen te voorkomen, mag u niet te lang aan één stuk door werken. Las regelmatig pauzes in.

2. Overzicht

2.1 Namen van onderdelen en hun functies

De blazer is een toestel dat als hulpstuk wordt geïnstalleerd op een aandrijfeenheid (afzonderlijk verkocht). Hieronder ziet u een tekening van het hulpstuk met de namen en functies van ieder onderdeel.

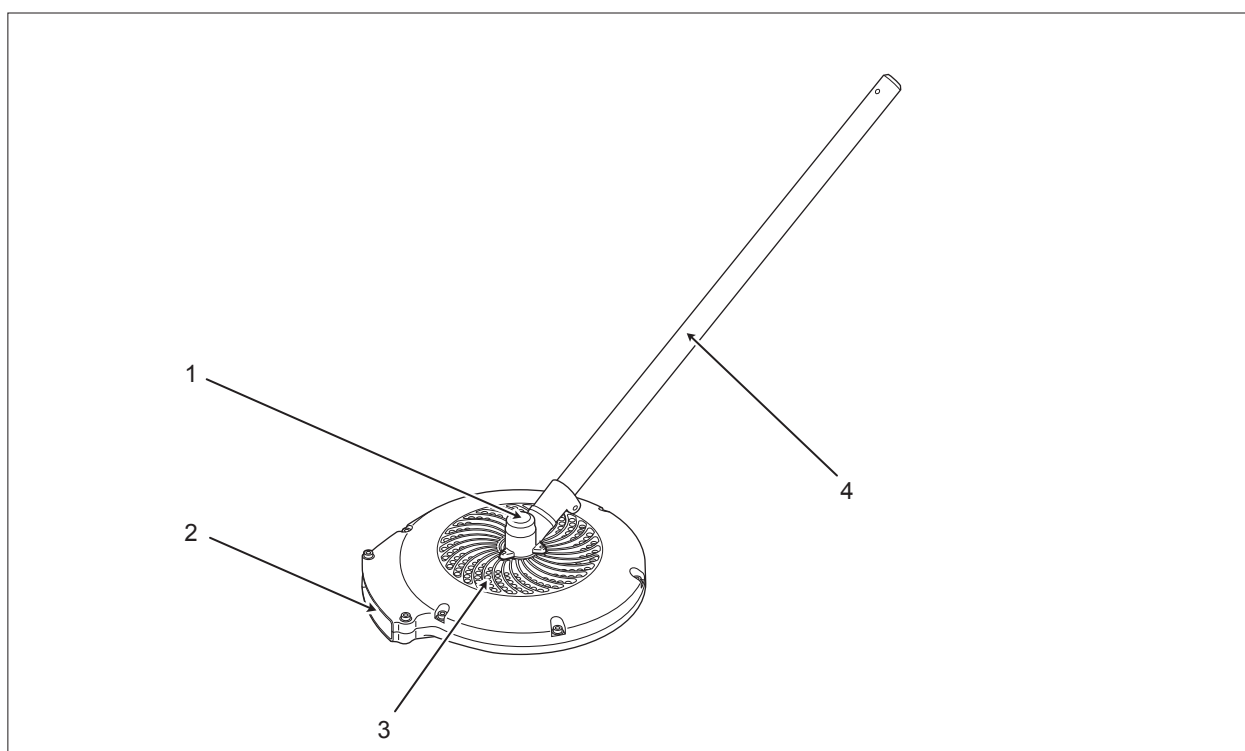

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Tandwielkast	Verbonden met het snijgedeelte. Wijzigt de overbrengingshoek van de drijfkracht van de krachtoverbrengingsas om te vertragen.
2	Uitlaatopening	Lucht wordt naar buiten geblazen.
3	Luchtinlaat	Lucht wordt aangezogen.
4	Asbuis	Hiermee wordt de tandwielkast verbonden met het verbindingshuis.

2.2 Technische gegevens



■ Technische standaardgegevens

Item	Specificatie
Gewicht	2.2kg

2.3 Bijgeleverde items

De volgende items zijn bijgeleverde items. Voor de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.

■ Bijgeleverde items

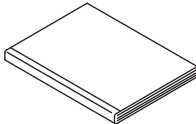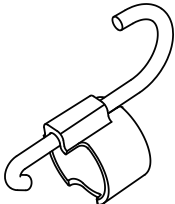
Handleiding (dit boek) 	Buiskap 
--	---

2.4 Plaats van modelcode en serienr.

Deze handleiding is voor hulpstuk van model van dezelfde reeks.

Controleer het model van uw hulpstuk op het kenplaatje op de machinebehuizing en lees de bijbehorende hoofdstukken.

Noteer het serienr. (zie "9. Service"). U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.

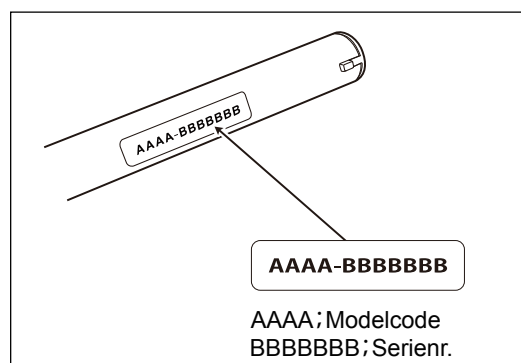


►►Opmerking

- De modelcode is een 4-cijferige numerieke code voor management.
De modelcode is niet hetzelfde als de modelnaam.

2.5 Verbruiksartikelen

De volgende items zijn de verbruiksartikelen van dit hulpstuk.
Neem contact op met de dealer voor de vervanging.

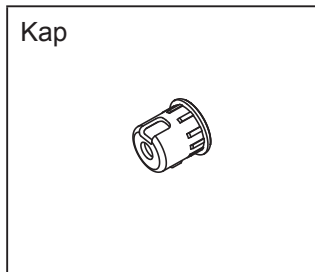

3. Installatie en afstelling

3.1 Installatiemethode

⚠ WAARSCHUWING



Schakel de motor uit alvorens onderdelen te installeren of te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de ronddraaiende onderdelen.

3.1.1 Combinatie met aandrijfeenheid

⚠ WAARSCHUWING



Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd.


- * Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.

Het hulpstuk kan uitsluitend worden geïnstalleerd op de door ons goedgekeurde apparatuur (zie hieronder). Kijk in de onderstaande tabel voor meer details.


Fabrikant	Door ons goedgekeurde aandrijfeenheid
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425U
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435U

3.1.2 Installeren


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

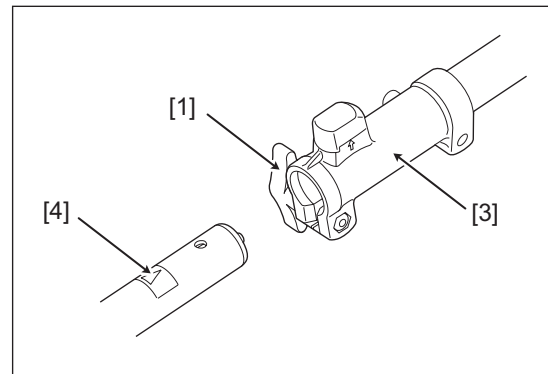

- 2** Breng de uitstulping [2] op het uiteinde van de buis overeen met de gleuf in het verbindingshuis [3], en steek de buis in tot aan het label [4].

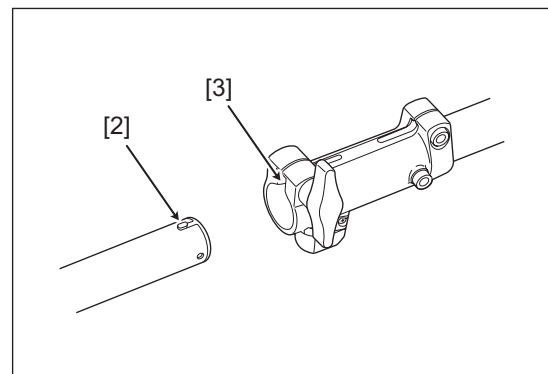


- 3** Zorg ervoor dat de positioneringsknop [5] in zijn oorspronkelijke stand wordt gebracht, en draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen weer vast.

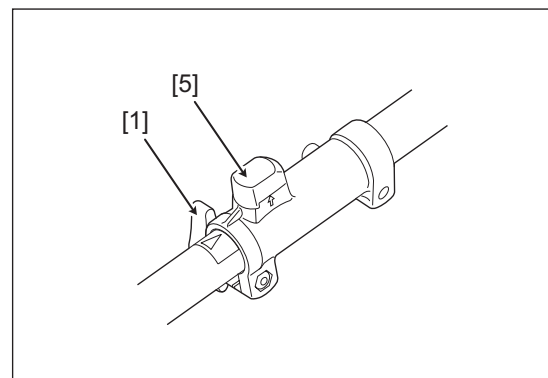


3.1.3 Verwijderen


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

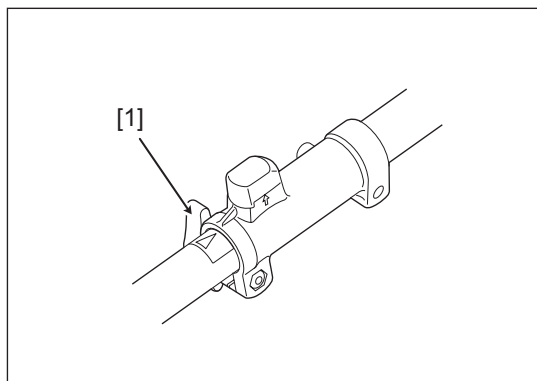

- 2** Til de positioneringsknop [5] op en draai er aan.
Wanneer de positioneringsknop wordt opgetild, kan hij zowel linksom als rechtsom 90° worden gedraaid.

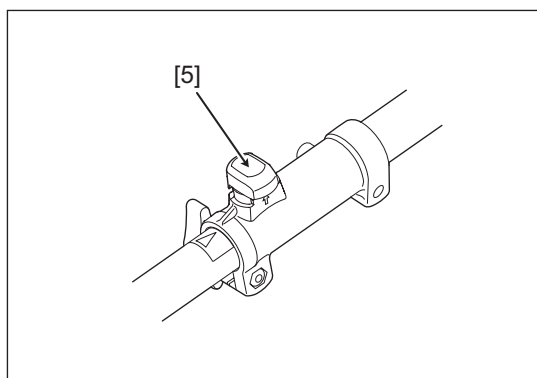

- 3** Verwijder de asbuis [6].
Wanneer de asbuis moeilijk kan worden verwijderd, houd ze dan zo dat het hulpstuk parallel is met de buis van de aandrijfeenheid, en trek ze er vervolgens uit.

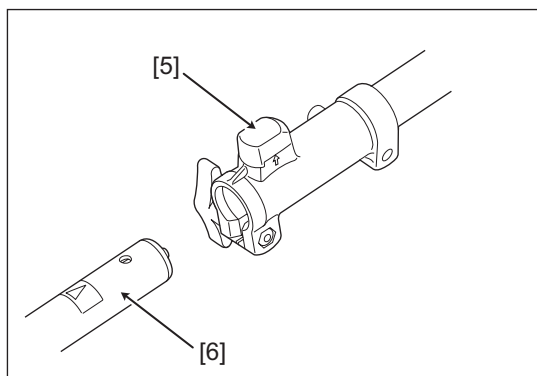

- 4** Draai aan de positioneringsknop [5] tot hij zich in het midden bevindt.
Wanneer de positioneringsknop [5] naar het midden wordt gedraaid, wordt hij neerwaarts ontgrendeld.

4. Bediening

⚠ WAARSCHUWING



Draag een gepaste individuele beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de blazer.

* Anders kunt u lichamelijke letsels oplopen.

4.1 Transportmethode

⚠ WAARSCHUWING



Vervoer de blazer nooit met een fiets of een motorfiets.

* Anders zou de blazer kunnen vallen, met letsels of schade aan de blazer tot gevolg.



Draag voor het transporteren van de blazer geschikte kleding en een persoonlijke beschermingsuitrusting.

* Anders kan hij letsels veroorzaken.

Alvorens u de blazer vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot de ventilator stilstaat.

* Uw lichaam, handen of vingers kunnen gewond raken of er kunnen voorwerpen beschadigd raken door contact met de ventilator.

Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de blazer.

* Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de blazer te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.

* Anders zou het hulpstuk van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de blazer tot gevolg.

⚠ VOORZICHTIG



Bevestig de blazer aan het harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.


* Anders zou de blazer kunnen vallen, met schade aan de blazer tot gevolg.

1 Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie over persoonlijke beschermingsuitrustingen vindt u in "1.4 Persoonlijke beschermingsuitrusting".

2 Vergewis u ervan dat de motor is afgezet.

3 <Wanneer u de blazer in uw handen draagt>
Bevestig hem aan het harnas of gebruik de asbuis om hem in evenwicht te houden.

When Wanneer u de blazer in uw handen draagtthe blower

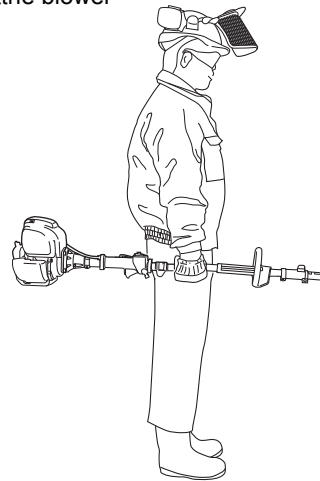

<Bij vervoer per truck, enz.>

(1) Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.

(2) Leg de blazer in de laadbak van de truck, en zet hem vast zodat hij niet kan bewegen.

4.2 Controle vóór gebruik

⚠ GEVAAR



Zorg ervoor dat de blazer normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven of moeren, en brandstoflekken.

* Anders zullen er ernstige ongevallen gebeuren.

Alvorens de blazer te gebruiken, dient u het volgende te controleren.

- (a) Controleer of het hulpstuk goed geïnstalleerd is. Als dat niet het geval is, verzoekt u om een reparatie.
 - Controleer de machine op loszittende onderdelen, barsten, buigingen en beschadigde onderdelen (moeren, schroeven, enz.)
 - Ga na of de ventilatorbevestigingsmoer goed is vastgedraaid.
(Zie hoofdstuk “5.2 Moeraandraaimethode” voor het aandraaien van de moer)
- (b) Draai met uw hand aan de ventilatorbevestigingsmoer om na te gaan of de ventilator soepel draait. Als hij niet draait, dient u contact op te nemen met de dealer.
- (c) Verwijder de vreemde voorwerpen binnenin. Kijk daarvoor in “5.3 Verwijderen van vreemde voorwerpen binnenin.”)
- (d) Controleer de leegloopstatus. Als die niet correct is, dient u te kijken in de handleiding van de motor of de aandrijfeenheid om het zelf af te stellen of neem contact op met de dealer voor afstelling of reparatie.
 - Ga na of de ventilator niet beweegt in leegloop.
 - Ga na of het leeglooptoerental normaal is.
- (e) Voer naast de bovenstaande handelingen ook de handelingen uit die staan beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3 Starten en stoppen

De blazer wordt aangedreven door de aandrijfeenheid.
Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3.1 Starten

WAARSCHUWING



De blazer moet worden gestart of bediend door één persoon.

- * Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

VOORZICHTIG



De blazer moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

- * Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid voor het starten van de blazer.

4.3.2 Stoppen

Wanneer u de gastrekker loslaat, neemt het motorvermogen af en stopt de beweging van de ventilator. Hij zal echter nog eventjes blijven bewegen (vliegwieleffect), en de gasklep gaat niet onmiddellijk dicht wanneer u de gastrekker loslaat.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening

Bij het bedienen van de blazer dient u het volgende in acht te nemen, evenals “1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen”.


- Wanneer u moe wordt tijdens het werken, las dan op tijd een pauze in. Wanneer u blijft werken zonder een pauze te nemen, bestaat de kans dat u de controle over de blazer verliest. Of als u moeite ondervindt bij het uitvoeren van zware taken, raadpleeg dan een arts alvorens de blazer te gebruiken.
- Blijf minstens 15 meter uit de buurt van anderen tijdens het werk.
- Houd de blazer stevig vast tijdens het werk.
- Pak de achterste handgreep vast met uw rechterhand en de voorste handgreep met uw linkerhand. (Dit geldt ook voor linkshandigen.)
- Wanneer de blazer hard in aanraking komt met een boomstronk of een muur, dient u de motor te stoppen en na te gaan of de blazer geen schade vertoont, zoals barsten. Controleer hem ook op abnormale trillingen of geluiden na het starten van de motor. Raadpleeg het servicebedrijf in geval van een probleem.
- De blazer is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken. Laat een gekwalificeerde elektricien draden of kabels verwijderen die kunnen worden verwijderd. Als er nog steeds draden of kabels zijn die niet kunnen worden verwijderd, gebruik de blazer dan niet.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een glibberige ondergrond of een helling werkt. Kijk ook uit voor een ruwe bodem, stronken, wortels, grachten en gaten waar u over kunt struikelen en vallen. Gebruik de machine niet wanneer het regent.
- Wanneer u een probleem vaststelt, zoals een abnormaal geluid of een afname van het luchtstroomvolume, dient u het werk onmiddellijk te staken en de machine te inspecteren op vreemde voorwerpen, zoals een afgebroken stuk van de ventilator.
- Gebruik een harnas zodat u niet te vlug vermoeid raakt bij het dragen van de blazer.
- Om brand te voorkomen mag u de blazer niet gebruiken op plaatsen met organisch afzettingsmateriaal of grote hoeveelheden smeermiddelen.
- Gebruik de blazer enkel op redelijke tijdstippen - niet 's ochtends vroeg of 's avonds laat wanneer u anderen kunt storen.
- Gebruik een hark of een bezem om vuil los te maken vóór u begint te blazen.
- Maak stoffige oppervlakken lichtjes nat of gebruik een bevochtigingshulpstuk vóór u begint te blazen.

4.5 Gebruiksvoorbeelden

Hieronder vindt u enkele specifieke voorbeelden van hoe de blazer kan worden gebruikt.

■ Gebruiksvoorbeeld

Houd de blazer in een hoek van 5° en zwaai hem heen en weer om dorre bladeren of gemaaid gras bij elkaar te blazen.

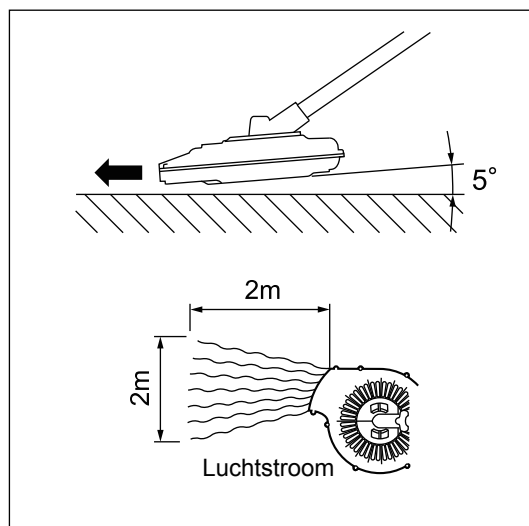

■ Verboden zaken

- Houd de machine nooit hoger dan uw middel.



4.6 Ingrepn na gebruik

Nadat u de blazer hebt gebruikt, dient u het volgende te doen.

- 1** Zet de start/stop-schakelaar van de motor op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.
- 2** Draai alle moeren, bouten en schroeven vast behalve die voor het afstellen van de carburateur.
- 3** Berg de blazer op zoals beschreven in het hoofdstuk “6. Opbergen”.

5. Onderhoud

5.1 Onderhoud van blazer

⚠ WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de draaiende onderdelen of door de ventilator.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

* Anders kunnen er ongevallen gebeuren.

Doe het volgende.


- Verwijder eventueel stof dat aan het hulpstuk is blijven kleven.
- Ga na of er geen onderdelen (moeren, schroeven, enz.) beschadigd zijn of los zitten.
- Controleer de binnenkant van de blazer op geblokkeerde vreemde voorwerpen.

Neem in geval van schade contact op met de dealer.

Voor het onderhouden van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.


5.2 Moeraandraaimethode

- 1** Schakel de motor uit en verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.
- 2** Steek de bij de aandrijfeenheid geleverde L-sleutel [1] in de opening [2] van de onderste behuizing.
- 3** Draai de vleugelmoer [3] vast door ze linksom te draaien.
- 4** Verwijder de L-sleutel [1] en draai manueel aan de vleugelmoer [3] om na te gaan of ze soepel beweegt.

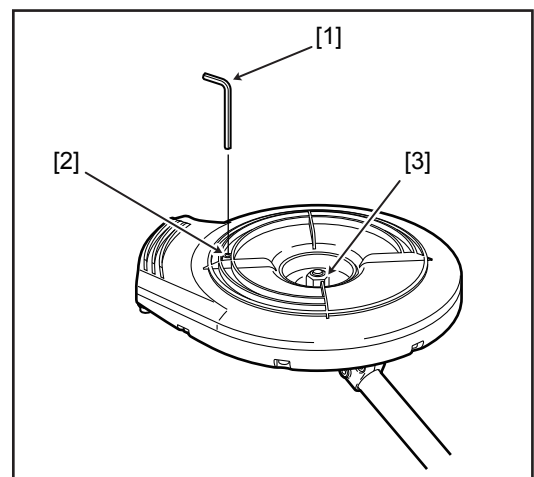

5.3 Verwijderen van vreemde voorwerpen binnenin

- 1** Schakel de motor uit en verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.
- 2** Steek de bij de aandrijfeenheid geleverde L-sleutel [1] in de opening [2] van de onderste behuizing.
- 3** Draai de vleugelmoer [3] los door ze rechtsonder te draaien.

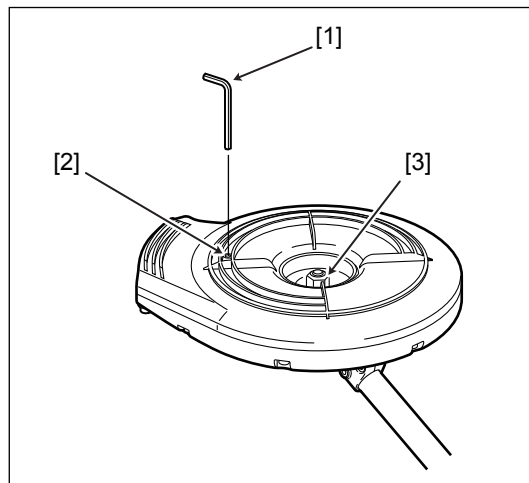


- 4** Draai de schroef [4] los met de bij de aandrijfeenheid geleverde pijpsleutel.

►► Opmerking

- De schroef blijft vastzitten aan de bovenste behuizing.

- 5** Verwijder de onderste behuizing [5] en de ventilator [6]. Verwijder nu de vreemde voorwerpen.
- 6** Verwijder de ventilator [6], breng de onderste behuizing [5] aan en draai de schroef [4] vast.
- 7** Steek de L-sleutel [1] in de opening [2] van de onderste behuizing. Draai vervolgens de vleugelmoer [3] vast door ze linksom te draaien.

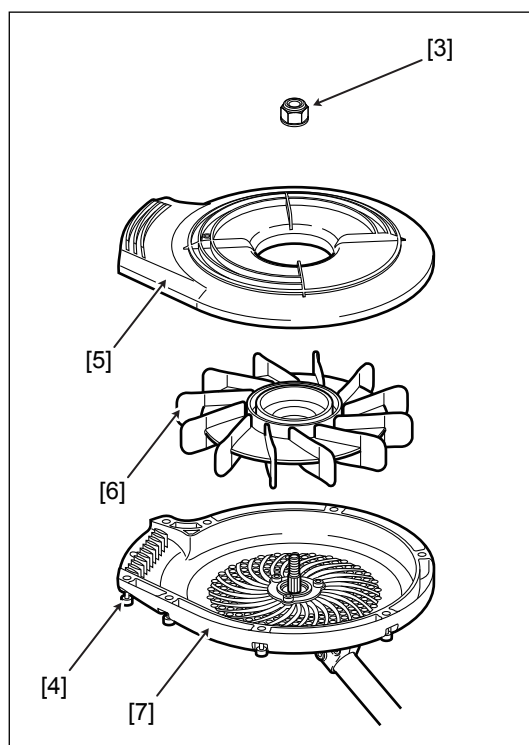

- 8** Verwijder de L-sleutel [1], en draai manueel aan de vleugelmoer [3] om na te gaan of ze soepel beweegt.

5.4 Smeren

⚠ GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

⚠ VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.


* Anders kan het milieu verontreinigd worden.



Gebruik het voorgeschreven vet.

* Anders kan het hulpstuk beschadigd raken.

Spuut om de 20 uren vet in de smeernippel.
Gebruik EPNOC AP2 van JX Nippon Oil & Energy of
een equivalent product.

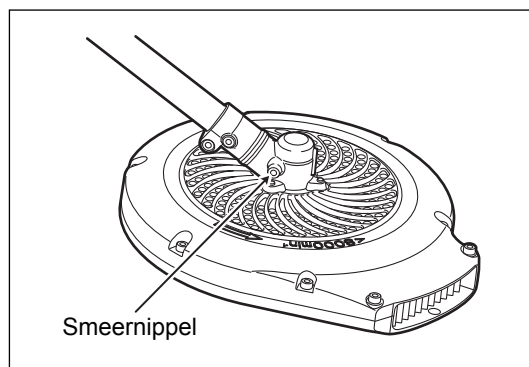

6. Opbergen

⚠ GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

⚠ WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

* Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

⚠ VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.



Berg het hulpstuk altijd op buiten het bereik van kinderen of dieren.

* Anders kan het ernstige letsels veroorzaken ten gevolge van contact met het product wanneer het afvalt of neervalt.


Na gebruik of voor het opbergen, dient u de onderstaande procedure te volgen.

Voor ingrepen na het werken met de aandrijfeenheid of voor het opbergen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de betreffende handleiding.


1 Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.

2 Ga na of de blazer niet beschadigd is.

3 Steek de haak [3] van de buiskap [2] in de opening van de asbuis [1].

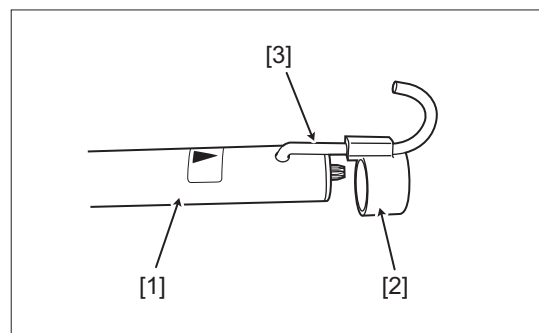

4 Steek de buiskap [2] op de asbuis [1].

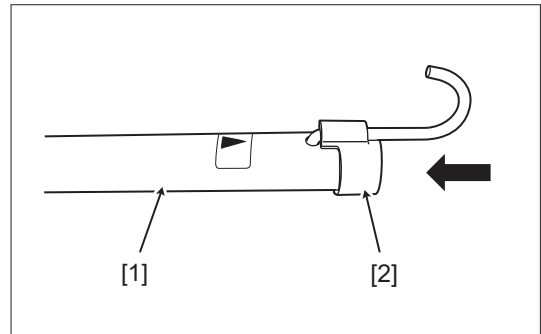

5 Trek handschoenen aan alvorens te reinigen.

6 Reinig het hulpstuk. Veeg vuil en/of vlekken af met een doek, enz.

7 Berg de blazer op op één van de volgende plaatsen.

- (a) Afgegrensde plaats
- (b) Hoge plaats, buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen
- (c) Droge, koele en donkere plaats

7. Afvalverwijdering

Leef de afvalverwerkingsnormen en -voorschriften van uw land of streek na. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.

8. Verhelpen van storingen

Kijk in geval van een storing in de tabel hieronder.

⚠ GEVAAR



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het gebruik, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de ronddraaiende onderdelen of de ventilator.

Verschuinselen	Oorzaken	Remedies
De blazer start niet	Brandstof raakt op of verkeerde brandstof.	Vul brandstof bij of vervang de brandstof volgens de instructies in de handleiding bij de aandrijfeenheid.
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Verkeerde startprocedure	Start de blazer zoals beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Start/stop-schakelaar staat op stop.	Zet de start/stop-schakelaar op start.
Vermogen is te gering.	Gaskabel is verkeerd afgesteld	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
De machine trilt te hard.	Hulpstuk is slecht uitgebalanceerd	Neem contact op met de dealer.
	Hulpstuk is verkeerd geïnstalleerd	Controleer de installatietoestand.
	Hulpstuk zit los	Neem contact op met de dealer.
	Asbuis is gebogen.	Neem contact op met de dealer.
Uitlaat is te lawaaiig.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
De blazer stopt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt verlaagd.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
De ventilator beweegt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt opgevoerd.	De asbuis is gebroken.	Neem contact op met de dealer.
	Tandwiel is versleten.	Neem contact op met de dealer.
De ventilator stopt niet.	Stroomdraad is gebroken of losgekoppeld.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.

9. Service

Neem in verband met reparatie, behandelingsmethode of reiniging contact op met de dealer.

■ Aanvraag van een reparatie

Kijk in geval van een storing eerst in het hoofdstuk “8. Verhelpen van storingen” om de oorzaak van de storing zelf te zoeken en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.

■ Contact voor reparatie

Neem voor reparatie contact op met de dealer die u de blazer verkocht.

Noteer het serienr. (zie “2.4 Plaats van modelcode en serienr.”) in de ruimte hieronder. U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.

Vereiste informatie	
Productnaam	Blazerhulpstuk
Modelcode & serienr.	SBLE - SBLU -
Datum van aankoop	
Dealer bij wie u het product kocht	
Beschrijving van defect	(zo gedetailleerd mogelijk.)

10. Technische gegevens

		Model	SSBL (Europa)		SSBL (Australië)	
		Aandrijfeenheid	UMC425E	UMC435E	UMC425U	UMC435U
		Handgreep	LUS	LUS	LUS	LUS
a)	Gewicht (zonder aandrijfeenheid)	kg	2,2		2,2	
	Lengte (zonder aandrijfeenheid)	mm	865		865	
b)	Gemeten Trillingsniveaus (in overeenstemming met EN ISO 22867) Geldt enkel voor Europa	Voor m/s ²	5,0	4,3	-	-
		Onzekerheid	2,5	2,2	-	-
		Achter m/s ²	5,0	5,0	-	-
		Onzekerheid	2,5	2,5	-	-
c)	Gemeten Geluidsdrukniveau (in overeenstemming met 2006/42/EC) Geldt enkel voor Europa	dB(A)	93	94	-	-
		Onzekerheid	1	2	-	-
d)	Gemeten Geluidsvermogensniveau (in overeenstemming met 2000/14/EC) Geldt enkel voor Europa	dB(A)	105	105	-	-
		Onzekerheid	1	2	-	-

CE-conformiteitsverklaring (Geldt enkel voor Europa)

Fabrikant NIKKARI CO.,LTD.
Adres 465-1,Saidaiji-Kawaguchi,Higashi-ku,Okayama,704-8125
Land JAPAN

Type Blazerhulpstuk
Model SSBL
Serienr. SBLE-1000001 ~

Verklaren dat de volgende machine voldoet aan al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijn.

2006/42/EC

2004/108/EC

2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC

De volgende normen werden toegepast

EN ISO 12100:2010

EN 15503:2009

EN ISO 14982:2009

Goedgekeurde aandrijfeenheid

UMC425E

UMC435E

Gewaarborgd geluidsvermogensniveau (in overeenstemming met 2000/14/EC)

Gebruiken met UMC425E 106 dB(A)

Gebruiken met UMC435E 107 dB(A)

Uitgegeven in: Hiroshi Sugimoto, Japan

op 1 oktober 2012

Naam en functie van de ondergetekende: Hiroshi Sugimoto

Directeur

Handtekening van de fabrikant *H. Sugimoto*

Bevoegde persoon voor het samenstellen van het technisch dossier

Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch

p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office

Wijngaardveld 1 (Noord V) B-9300 Aalst (België)