


Kantenmaaierhulpstuk SSET

Handleiding

Originele instructies

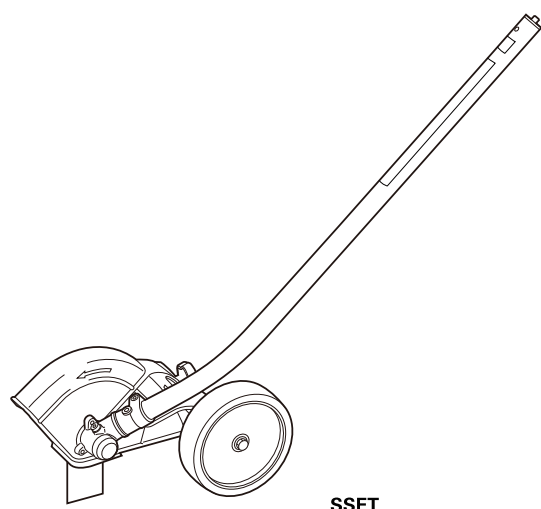

Voor een veilig gebruik van het kantenmaaierhulpstuk

- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid (afzonderlijk verkrijgbaar) en zorg ervoor dat u de inhoud ervan goed begrijpt alvorens u het kantenmaaierhulpstuk gaat gebruiken.
- Wanneer u niet over een handleiding van de aandrijfeenheid beschikt, dient u er een te kopen bij uw dealer.
- Bewaar deze handleiding en de handleiding van de aandrijfeenheid zorgvuldig op een vlot bereikbare plaats

Inhoud


Belangrijke informatie	2
1. Veiligheid	4
1.1 Waarschuwingen	4
1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen	6
1.3 Veiligheidsinrichtingen en afscherming	13
1.4 Beschermingsuitrusting	14
1.5 Geluid	14
1.6 Trilling	14
2. Overzicht	15
2.1 Namen van onderdelen en hun functies	15
2.2 Technische gegevens	15
2.3 Bijgeleverde items	16
2.4 Model en plaats van het serienr.	16
2.5 Verbruiksartikelen	17
3. Installatie en afstelling	18
3.1 Installatiemethode	18
3.2 Installeren en verwijderen van mes	21
4. Bediening	23
4.1 Transportmethode	23
4.2 Controle vóór gebruik	25
4.3 Starten en stoppen	26
4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening	27
4.5 Graskanten maaien	29
4.6 Instellen van kantenmaaidiepte	30
4.7 Ingrepen na gebruik	30
5. Onderhoud	31
5.1 Dagelijks	32
5.2 Om de 20 uren of 3 maanden	32
5.3 Indien nodig	33
6. Opbergen	34
7. Afvalverwijdering	36
8. Verhelpen van storingen	37
9. Service	38
10. Technische gegevens	39
CE-conformiteitsverklaring	
(Geldt enkel voor Europa)	40

Belangrijke informatie

Bestemming

Dit product (verder "hulpstuk" genoemd) werd ontworpen voor installatie op de (afzonderlijk te kopen) aandrijfeenheid voor het rechtsnijden van graskanten. De kantenmaaier is bevestigd aan de door ons goedgekeurde aandrijfeenheid.

Gebruik de kantenmaaier voor geen enkel ander doel en op geen enkele andere wijze.

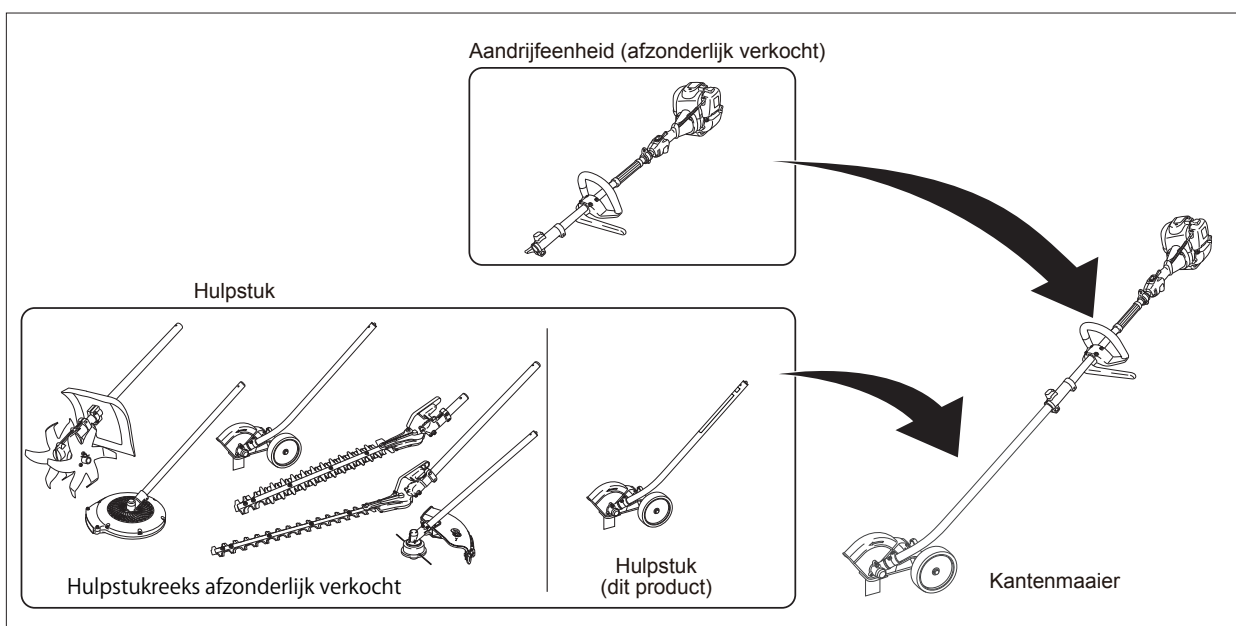

Algemeen

- Gebruik een origineel mes.
- Voor meer informatie over het behandelen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding bij de aandrijfeenheid.
- Bij het gebruik van de kantenmaaier dient u al de veiligheidsregels, -normen en -voorschriften na te leven die gelden in het land of de streek waar de kantenmaaier wordt gebruikt.
Deze kantenmaaier werd ontworpen en geproduceerd volgens de normen en voorschriften die gelden in het land van aankoop, in de veronderstelling dat het gebruik beperkt blijft tot het land van aankoop. Hij voldoet niet aan normen en voorschriften van andere landen. De kantenmaaier mag niet worden geëxporteerd naar of doorverkocht in andere landen aangezien de talen verschillen.
- Lees deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid grondig door alvorens de machine te gebruiken, en zorg ervoor dat u de inhoud goed begrijpt. Personen die de inhoud van deze handleiding niet begrijpen, mogen deze kantenmaaier niet gebruiken.
- Voer geen andere handelingen uit dan de in deze handleiding en in de handleiding van de aandrijfeenheid beschreven handelingen.

Belangrijke waarschuwingen om veilig te werken

- NIKKARI Co., Ltd. (hierna NIKKARI genoemd) kan niet alle risico's die het gebruik van de kantenmaaier inhouden voorzien. Daarom dient u ook algemene, niet in deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid vermelde veiligheidsregels na te leven om ongevallen bij het gebruik van de kantenmaaier te voorkomen.
- De kantenmaaier is een graskantsnijmachine met hoog toerental. Om het risico van lichamelijke letsels te verkleinen, moeten er speciale veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer hij achteloos en verkeerd wordt gebruikt, kunnen handen of andere lichaamsdelen in contact komen met het mes, wat tot ernstige letsels kan leiden, zoals geamputeerde vingers of handen of zelfs dodelijke letsels.

Belangrijke waarschuwingen voor handleiding

- Deze handleiding is gebonden aan het auteursrecht en al de rechten erop zijn voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vertaald of gereproduceerd naar om het even welk elektronisch medium of machinaal leesbaar medium zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NIKKARI.
- De inhoud van deze handleiding en van de handleiding van de aandrijfeenheid kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.
- Illustraties of afbeeldingen in deze handleiding kunnen gedeeltelijk verschillen van uw kantenmaaier.
- In geval u deze kantenmaaier leent of huurt, zorg er dan voor dat u de inhoud van deze handleiding en de handleiding bij de aandrijfeenheid hebt gelezen en begrepen alvorens met de machine te werken. Zorg ervoor dat u de handleiding van de aandrijfeenheid waar het hulpstuk op wordt gemonteerd aan de klant bezorgt.
- Wanneer deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid verloren of beschadigd raakt, bestel dan onmiddellijk een nieuwe bij uw dealer.
- Eventuele vragen over de beschrijvingen in deze handleiding of de handleiding van de aandrijfeenheid kunt u stellen aan de dealer.

1. Veiligheid

1.1 Waarschuwingen

Volg de instructies van deze handleiding voor een correct gebruik van de kantenmaaier. Er werden waarschuwingslabels bevestigd op plaatsen waar potentiële risico's heersen of in de omtrek. De waarschuwingslabels in deze handleiding werden gecategoriseerd op basis van de risicograad zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

1.1.1 Beschrijving van waarschuwing

De waarschuwingstermen in deze handleiding werden gecategoriseerd zoals hieronder staat aangegeven. Wanneer de waarschuwing voor iedere waarschuwingsterm wordt genegeerd, kan dat leiden tot ernstige of dodelijke lichamelijke letsels.

■ Betekenis van de waarschuwingstermen

 GEVAAR	Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letsels.
 WAARSCHUWING	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in dodelijke of ernstige lichamelijke letsels.
 VOORZICHTIG	Wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen resulteren in lichte of gematigde lichamelijke letsels.
 Opmerking	Staat voor belangrijke of nuttige informatie.

■ Betekenis van symbolen


	Waarschuwingsteken	Geeft aan dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan door het negeren van de instructies. Het betreffende risico wordt grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Verbodsteken	Geeft aan dat een bepaalde gevaarlijke handeling verboden is. De betreffende handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool.
	Gebodsteken	Wijst op verplichte handelingen. De betreffende verplichte handelingen worden grafisch voorgesteld binnenin het symbool. Deze handeling is verplicht om gevaar te voorkomen.

1.1.2 Waarschuwinglabels

■ Behandelingswaarschuwingen

- (a) Deze kantenmaaier werd voorzien van waarschuwinglabels met belangrijke waarschuwingen. Zorg ervoor dat u de betekenis van de waarschuwinglabels perfect begrijpt en werk in een veilige omgeving zonder ongevallen of storingen.
- (b) Gebruik de kantenmaaier pas wanneer u de betekenis van de waarschuwinglabels goed begrijpt. Als u de betekenis van een of meer waarschuwinglabels niet goed begrijpt, neem dan contact op met uw dealer.
- (c) Zorg ervoor dat u de waarschuwinglabels en waarschuwingsboodschappen in de handleiding altijd naleeft bij het gebruik van de kantenmaaier.
- (d) Verwijder of beschadig de waarschuwinglabels niet. Reinig de waarschuwinglabels ook niet met oplosmiddel.
- (e) Overschilder de waarschuwinglabels niet wanneer u de kantenmaaier herschildert.
- (f) Wanneer de waarschuwinglabels onleesbaar, beschadigd of verloren raken, dient u nieuwe labels te kopen bij de dealer, en ze te bevestigen in overeenstemming met het hoofdstuk “■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels”.

■ Bevestigingsplaats en waarschuwinglabels

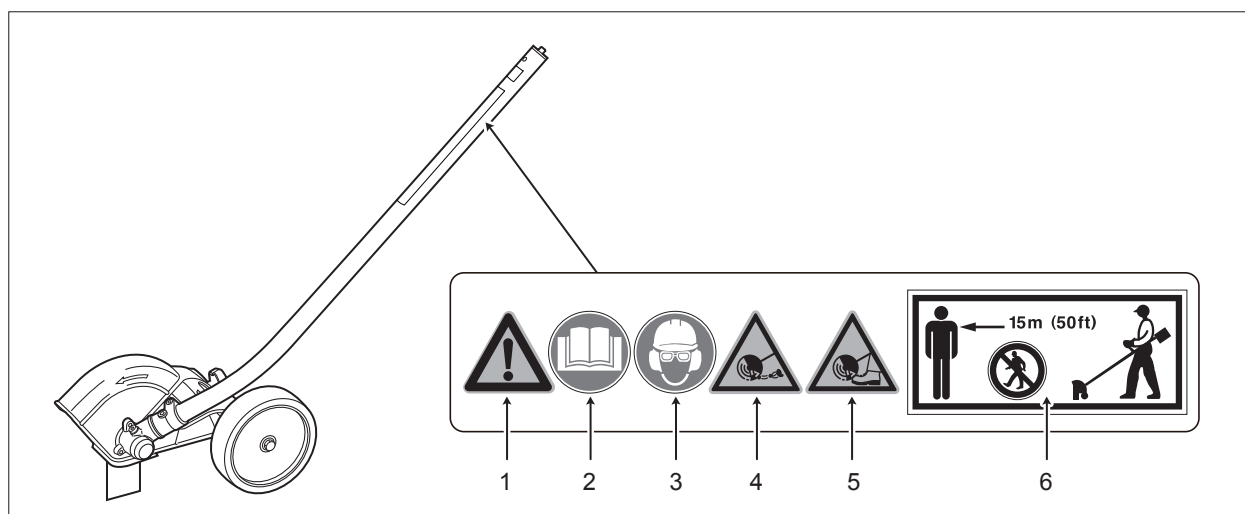

1	Controleer de juiste waarschuwinglabels zorgvuldig en leef ze na.
2	Zorg ervoor dat u de handleiding leest en dat u alles wat er in staat begrijpt vóór gebruik.
3	Draag individuele beschermingsmiddelen voor ogen, oren en hoofd tijdens het gebruik.
4	Verwijder stenen, draden of afvalmaterialen zodat niemand gewond kan raken doordat de machine die voorwerpen wegkatapulteert.
5	Zorg ervoor dat u niet verwond wordt door de kantenmaaier of door voorwerpen die erdoor worden weggekatapulteerd.
6	Houd personen en dieren buiten het gebied in een straal van 15 meter rondom de kantenmaaier tijdens het gebruik.

1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

1.2.1 Globale voorzorgen

Tijdens het gebruik van de kantenmaaier dient u de voorzorgsmaatregelen van de handleiding van de aandrijfeenheid in acht te nemen naast de volgende voorzorgsmaatregelen.

GEVAAR



Niet gebruiken voor het snoeien van takken, enz.

* De gesnoeide takken en de kantenmaaier vallen op het hoofd en veroorzaken letsels.

Gebruik de kantenmaaier niet wanneer u moe bent of wanneer u onder de invloed bent van alcohol of andere verdovende middelen.

* U zult verstrooid zijn of niet in staat de kantenmaaier naar behoren te gebruiken, met ernstige ongevallen tot gevolg.

Gebruik de kantenmaaier nooit met verwijderde mesafscherming en beschermrubber.

* Dat kan tot ernstige ongevallen leiden door opgeworpen stenen, enz.



Zorg ervoor dat u de knopbout van de verbinding stevig aandraait bij het installeren van het hulpstuk.

* Het hulpstuk zal loskomen en een ernstig ongeval veroorzaken.

WAARSCHUWING



Gebruik de kantenmaaier voor geen enkel ander doel dan voor het rechtsnijden van graskanten.

* Anders kan hij onverwachte letsels veroorzaken en beschadigd raken.

Sta minderjarigen niet toe met de kantenmaaier te werken.

* Dat kan resulteren in ernstige ongevallen.

Breng geen wijzigingen aan aan de kantenmaaier.

* Dat kan de prestaties beïnvloeden en tot ernstige ongevallen leiden.

Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd.

* Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.

Verwijder de veiligheidsinrichtingen nooit.

* Dat kan leiden tot ernstige ongevallen ten gevolge van een afname van de veiligheid.

Raak het mes niet aan tijdens de werking.

* Dat kan letsels veroorzaken.



Wanneer u de kantenmaaier verhuurt of uitleent aan derden, dient u de handleiding en hulpstukken bij te voegen.

* Anders gebeuren er ernstige ongevallen.

1.2.2 Individuele beschermingsuitrusting

⚠ WAARSCHUWING



Draag een gepaste individuele beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de kantenmaaier.

* Anders kunt u letsels oplopen.

Draag een beschermbril bij het gebruiken van de kantenmaaier.

Het is raadzaam ook een gelaatsscherm te dragen.

* Zonder gelaatsscherm of oogbescherming kunt u oogletsels oplopen ten gevolge van rondvliegend zand of stenen, enz.

Draag oorbeschermers wanneer u de kantenmaaier gebruikt.

* Het geluid van de motor kan gehoorschade veroorzaken.

Draag een helm tijdens het transporteren of gebruiken van de kantenmaaier.

* Anders kunt u hoofdletsels opdoen.

1.2.3 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ GEVAAR



Houd kinderen en/of dieren buiten het werkbereik van de kantenmaaier (straal van 15m).

* Anders zullen er ernstige ongevallen gebeuren.

Gebruik de kantenmaaier niet in de buurt van stroomkabels.

* Anders zult u een elektrische schok krijgen.



Zorg ervoor dat de kantenmaaier normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven en moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Als de beschermrubber versleten, gebroken of gebarsten is, enz., dient u hem te vervangen door een nieuwe.

* Wanneer u de defecte beschermrubber blijft gebruiken, zal hij niet meer naar behoren functioneren, met letsels als gezichtsverlies tot gevolg ten gevolge van rondvliegend zand of steentjes.

Vergewis u er voor/na het kantenmaaiwerk van dat de knopbout voor het instellen van de hoogte van het wiel is aangedraaid.

Alvorens de hoogte van het wiel te controleren, dient u de motor uit te schakelen en het kantenmaaierhulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid.

* Anders kan de knopbout loskomen tijdens het werk, waardoor de hoogte van het wiel plots kan veranderen, met letsels tot gevolg.

Alvorens u begint te werken of nadat u een hard voorwerp hebt geraakt met de kantenmaaier, dient u na te gaan of de knopbout van de aandrijfeenheidverbinding niet los is gekomen.

* Anders zou het hulpstuk af kunnen vallen.

GEVAAR



Zorg ervoor dat de knop in de voorgeschreven positie wordt gedraaid bij het installeren van de kantenmaaier.

* Het hulpstuk zou los kunnen komen.

WAARSCHUWING



Controleer de toestand van het mes en de montagebouten voor/na gebruik van de kantenmaaier.

* Wanneer het snoeimes barsten vertoont of los staat, kan het mes van het snijorgaan afbreken en de rondvliegende stukken van het mes kunnen personen raken of het hulpstuk zou kunnen vallen.

In geval van een obstakel (draden, enz.) in de buurt van het te maaien gras dat niet kan worden verwijderd, moet u er bij het maaien op letten dat het mes niet in contact komt met het betreffende obstakel.

* Anders kan een persoon vallen door de impact en in contact komen met het mes, met ernstige letsels tot gevolg. Of rondvliegende stukken van obstakels kunnen in uw ogen terechtkomen, met ernstige letsels zoals gezichtsverlies tot gevolg.

VOORZICHTIG



Wanneer het mes bot of beschadigd is, mag u de kantenmaaier niet gebruiken.

* Anders kan er schade ontstaan aan de motor en de machine door overbelasting.



Wanneer u in de buurt van een wagen of een gebouw werkt, moet u de dingen er rondom uit de buurt van het werkgebied houden.

Bedek de onverplaatsbare voorwerpen met stevige platen of werk niet in die zone.

* Wanneer de machine wordt gebruikt in de buurt van wagens en gebouwen, kunnen rondvliegende stenen, enz. schade veroorzaken.

Controleer het werkgebied op eventuele obstakels (lege blikjes, draden, keien, linten, enz.). Verwijder eventuele aangetroffen obstakels alvorens te werken met de kantenmaaier.

* Rondvliegende stukken van het beschadigde mes, enz. kunnen lichamelijke letsels veroorzaken.
Vreemde voorwerpen zoals draden en linten kunnen in het mes verstrikt raken en het mes of tandwielen beschadigen.

1.2.4 Voorzorgen bij het starten

GEVAAR



De kantenmaaier moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

* Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

WAARSCHUWING



De kantenmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

⚠ VOORZICHTIG



Zorg ervoor dat het mes bij het starten van de kantenmaaier geen grond of obstakels raakt.

- * Anders zou u kunnen vallen en ernstig verwond raken door contact met het mes. Het kan leiden tot uiteenspattende onderdelen, met ernstige letsels zoals gezichtsverlies tot gevolg.

1.2.5 Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

⚠ GEVAAR



Gebruik de kantenmaaier nooit wanneer u niet stevig met beide voeten op de grond staat, zoals op een ladder, in een boom, op de laadbak van een vrachtwagen of gelijk welk ander onveilig steunpunt.

- * U zult van de steun afvallen, de kantenmaaier laten vallen of in contact komen met het mes door een verkeerde behandeling en een ongeval veroorzaken.



Breng bij het maaien van graskanten een bord aan met de tekst NIET BETREDEN op een opvallende plaats om te voorkomen dat derden het werkgebied dichter dan 15m benaderen.

- * Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Zorg ervoor dat het wiel de grond raakt alvorens u begint te werken.

- * Anders kunnen er steentjes, enz. worden opgeworpen of kunt u de controle over de kantenmaaier verliezen, met letsels tot gevolg.

Gebruik altijd door de fabrikant voorgeschreven messen.

- * Bij gebruik van een ander dan voorgeschreven mes kan het mes beschadigd raken of loskomen, waardoor de bediener gewond kan raken.

⚠ WAARSCHUWING



Gebruik de kantenmaaier niet in een besloten ruimte.

- * Uitlaatgassen zijn slecht voor de gezondheid.

Gebruik de kantenmaaier niet bij slecht zicht, zoals na zonsondergang of voor zonsopgang.

- * Dat kan leiden tot ongevallen zoals contact met bepaalde voorwerpen of vallen.

Gebruik de kantenmaaier niet te lang aan één stuk door.

- * Wanneer hij te lang aan één stuk door wordt gebruikt, kunnen de trillingen het wittevingersyndroom veroorzaken.

Gebruik de kantenmaaier nooit al lopend.

Wandel traag.

- * U zou kunnen vallen of uw evenwicht verliezen, met onverwachte letsels tot gevolg

Hanteer de kantenmaaier nooit met één hand.

- * U zou de kantenmaaier immers kunnen laten vallen of in contact kunnen komen met het mes door een verkeerde behandeling, met een ongeval tot gevolg.

Wanneer het mes begint te bewegen wanneer de motor in leegloop draait, mag u de kantenmaaier niet gebruiken.

- * Anders kunnen er ongevallen gebeuren.

WAARSCHUWING



Maai geen gras op een positie die hoger is dan uw enkel wanneer u de kantenmaaier gebruikt.

- * Anders houdt u de kantenmaaier mogelijk verkeerd vast of kunt u struikelen, met onder meer hoofdletsels tot gevolg.

Zorg ervoor dat het mes geen harde voorwerpen raakt zoals stenen, stronken en paaltjes.

- * Dat zou een terugslag kunnen veroorzaken waardoor de bediener of mensen in de buurt gewond kunnen raken of waardoor er schade aan eigendommen zou kunnen ontstaan.



Concentreer u op het werk tijdens het kantenmaaien, en ga niet staan praten.

Wanneer u genoodzaakt bent ander werk te doen, dient u eerst de motor stil te zetten.

- * Wanneer hij zich niet op het kantenmaaien concentreert, kan de bediener onverwacht gewond raken ten gevolge van een gebrek aan concentratie.

Verwijder obstakels en kijk waar u stapt bij het gebruiken van de kantenmaaier.

- * Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Vergewis u ervan dat het mes niet gebarsten/beschadigd is of dat de bouten niet loszitten nadat het mes een hard voorwerp heeft geraakt.

- * Anders kunnen stukken van het mes in het rond vliegen of kan het mes loskomen en wegvliegen, waardoor de gebruiker gewond kan raken.

Bij het ronddraaien of veranderen van positie moet de bediener traag bewegen zodat het mes niet in contact komt met mensen en voorwerpen in de buurt.

- * Anders kunnen de personen letsels oplopen of de voorwerpen beschadigd raken door contact met het mes, of kan de bediener vallen door de terugslag van de machine.

Gebruik het harnas.

- * Wanneer de kantenmaaier valt door een terugslag, kunnen de handen of vingers van de gebruiker worden verwond door het mes.

Wanneer het mes stopt omdat het verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen nadat u de motor hebt stilgelegd en het mes helemaal tot stilstand is gekomen.

- * Wanneer de draaisnelheid van de motor toeneemt, kunnen handen of vingers worden verwond door het mes.

VOORZICHTIG



Controleer het werkgebied op lege blikjes, draden, keien, linten, enz.

Als het werkgebied nog lege blikjes, draden, keien, linten, enz. bevat, dient u die te verwijderen alvorens de kantenmaaier te gebruiken.

- * Rondvliegende stukken van het beschadigde mes, enz. zouden lichamelijke letsels kunnen veroorzaken.

Wanneer het mes verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen.

- * Wanneer het mes wordt gebruikt in dergelijke omstandigheden, zal de dichting loskomen, met mogelijke letsels tot gevolg.

1.2.6 Voorzorgen voor onderhoud

⚠ GEVAAR



Een bot mes mag niet worden geslepen. Vervang het door een nieuw mes.

* Anders zal het mes breken, met letsels tot gevolg.

Wanneer u het versleten of gebroken mes vervangt, dient u de meskap en de mesbevestigingsbout eveneens te vervangen.

* Anders zult u de controle verliezen, waardoor het mes kan loskomen of de kantenmaaier defect kan raken.

⚠ WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het mes.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

* Anders kunnen er ongelukken gebeuren.

Alvorens het mes af te stellen of te vervangen, dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het mes.

⚠ VOORZICHTIG



Draag handschoenen bij het behandelen van het mes tijdens het vervangen, enz.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het mes.

Gebruik voorgeschreven vet (JX Nippon Oil & Energy : MOLYNOC nr.2).

* Anders kunnen de tandwielen enz. beschadigd raken.

1.2.7 Voorzorgen voor het verhelpen van storingen

⚠ GEVAAR



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het mes.

1.2.8 Voorzorgen voor transport

WAARSCHUWING



Vervoer de kantenmaaier nooit met een fiets of een motorfiets.

- * Wanneer u de kantenmaaier laat vallen, kan hij de gebruiker verwonden en kan de kantenmaaier beschadigd raken.



Draag voor het transporteren van de kantenmaaier geschikte kleding en een persoonlijke beschermingsuitrusting.

- * Anders kan hij letsels veroorzaken.

Alvorens u de kantenmaaier vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot het mes stilstaat.

- * Anders zouden uw lichaam, handen of vingers verwond kunnen raken of voorwerpen zouden beschadigd kunnen worden door contact met het mes.

Bevestig de kantenmaaier aan een harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.

- * Anders zou de kantenmaaier kunnen vallen, met letsels of schade aan de kantenmaaier tot gevolg.

Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de kantenmaaier.

- * Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de kantenmaaier te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.

- * Anders zou het hulpstuk van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de kantenmaaier tot gevolg.

1.2.9 Voorzorgen voor het opbergen

WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

- * Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



Alvorens het hulpstuk op te bergen, dient u het mes te verwijderen.

- * Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het mes, of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het mes wanneer de gebruiker valt of struikelt.

Berg het hulpstuk op op een plaats buiten het bereik van kinderen of dieren.

- * Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het mes, of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het mes wanneer de gebruiker valt of struikelt.

1.2.10 Voorzorgen in verband met vet

GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.

1.3 Veiligheidsinrichtingen en veiligheidsafscherming

1.3.1 Veiligheidsinrichtingen (stopinrichtingen)

Om de kantenmaaier te stoppen bij een ongeval of abnormaliteit, dient u de onderstaande stopinrichting te gebruiken om de werking van de kantenmaaier te stoppen.

De aandrijfeenheid bevat de gastrekker en de start/stop-schakelaar als stopinrichtingen.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.3.2 Veiligheidsinrichtingen (snelontgrendeling)


Bij een ongeval of een abnormaliteit kan de kantenmaaier worden losgemaakt van het harnas met behulp van het snelontgrendelingssysteem.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

1.4 Beschermingsuitrusting

Wanneer u de kantenmaaier gebruikt voor het rechtsnijden van graskanten, dient u steeds de volgende beschermingsuitrusting te dragen.

- (a) Helm
- (b) Werkkledij (vest met lange mouwen en lange broek in zware stof)
- (c) Veiligheidsschoenen met slipvrije zool (hoge veiligheidsschoenen met stalen tip worden aanbevolen.)
Beenbeschermers
- (d) Handschoenen (stevige, slipvrije handschoenen)
- (e) Bril
- (f) Gelaatsscherm (aanbevolen in combinatie met veiligheidsbril)
- (g) Gehoorbescherming

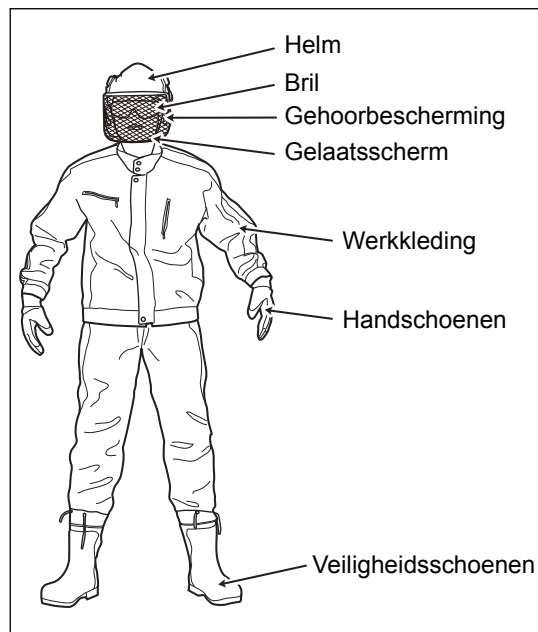

►► Opmerking

- Gebruik oogbescherming (of veiligheidsbril), oordoppen (of gehoorbeschermers), een helm, enz. die voldoen aan de geldende normen.
- Draag geen juwelen.
- Lang haar moet worden opgebonden.
- Wanneer uw vest of broek los zitten, dient u de manchetten rond uw polsen en de broekzomen rond uw enkels te stropen.

1.5 Geluid

Het geluid van de kantenmaaier kan permanente gehoorschade veroorzaken.

Een persoon die met de kantenmaaier werkt, moet gehoorbescherming dragen.

Een persoon die de kantenmaaier frequent gebruikt, moet een gehoortest ondergaan.

Wees echter voorzichtig bij het gebruiken van gehoorbescherming. Uw vermogen om geschreeuw of een alarm te horen wordt er immers door beperkt.

1.6 Trilling


De door de kantenmaaier gegenereerde trillingen veroorzaken het wittevingersyndroom (verschijnsel van Reynaud) of het handwortelsyndroom. Dat veroorzaakt aanzwellende pijn of zenuwverlamming in de handen, en kan de handen permanent beschadigen.

Om dergelijke problemen te voorkomen, mag u niet te lang aan één stuk door werken. Las regelmatig pauzes in.

2. Overzicht

2.1 Namen van onderdelen en hun functies

De kantenmaaier is een toestel dat als hulpstuk wordt geïnstalleerd op een aandrijfeenheid (afzonderlijk verkocht). Hieronder ziet u een tekening van het hulpstuk met de namen en functies van ieder onderdeel.

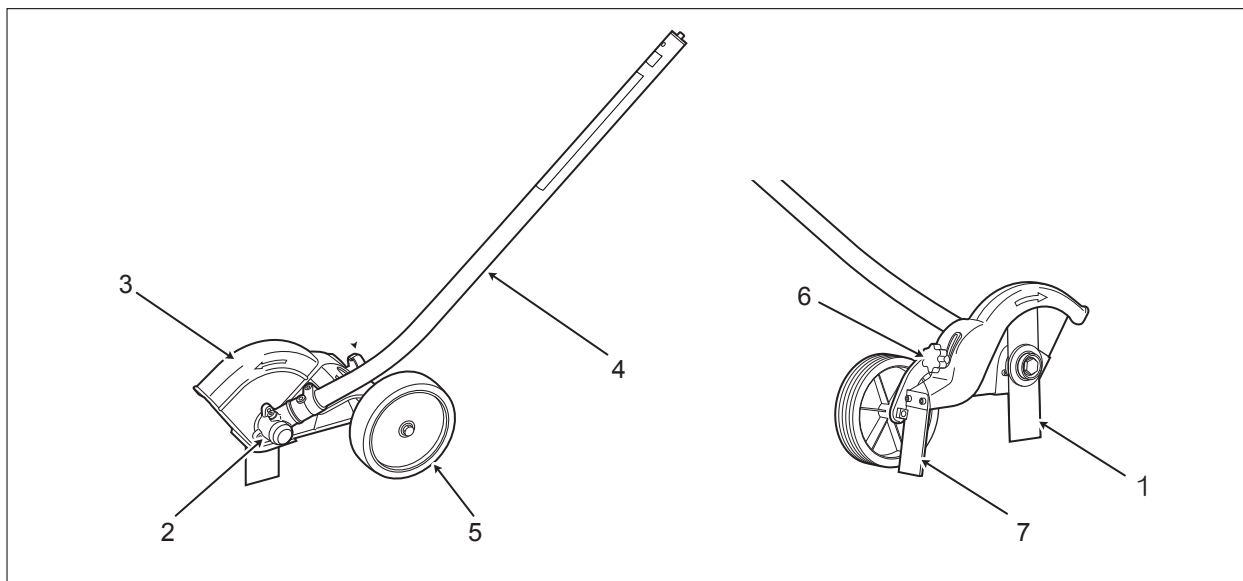

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Mes	Draait met hoog toerental voor rechtsnijden van graskanten.
2	Tandwielkast	Verbonden met kantenmaaiergedeelte. Wijzigt de overbrengingshoek van de drijfkracht van de krachtoverbrengingsas om te vertragen.
3	Afscherming	Zorgt ervoor dat voorwerpen zoals gras, stenen en zand niet kunnen worden weggekatapulteerd door het mes.
4	Asbuis	Dit is het hoofdstel. De krachtoverbrengingsas (flexibele as) bevindt zich in deze buis.
5	Wiel	Hier steunt de kantenmaaier op tijdens het maaien. Ook gebruikt om de hoogte in te stellen.
6	Hoogteverstelknop	Dit is de knop om de hoogte van het wiel in te stellen.
7	Beschermrubber	Beschermt tegen door het mes opgeworpen gras, onkruid, stenen, zand, enz.

2.2 Technische gegevens




■ Technische standaardgegevens

Item	Specificatie
Mes	φ200

2.3 Bijgeleverde items

De volgende items zijn bijgeleverde items. Voor de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.

■ Bijgeleverde items

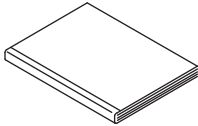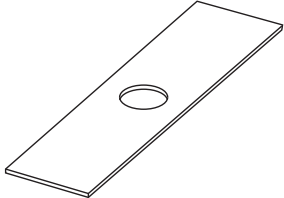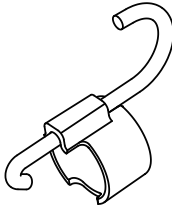
Handleiding (dit boek) 	Mes 	Pijpkap 
---	--	--

2.4 Model en plaats van het serienr.

Deze handleiding is voor hulpstuk van model van dezelfde reeks.

Controleer het model van uw hulpstuk op het kenplaatje op de machinebehuizing en lees de bijbehorende hoofdstukken.

Noteer het serienr. (zie "9. Service"). U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.




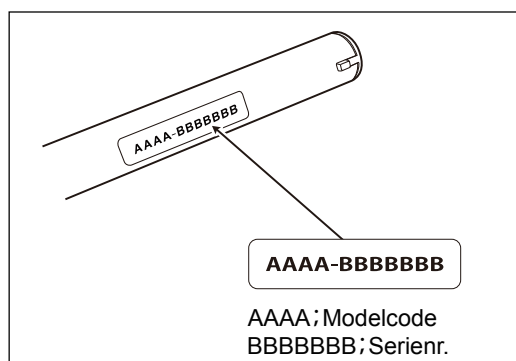


►►Opmerking

- De modelcode is een 4-cijferige numerieke code voor management.
De modelcode is niet hetzelfde als de modelnaam.

2.5 Verbruiksartikelen

De volgende items zijn de verbruiksartikelen van dit hulpstuk.
Neem contact op met de dealer voor de vervanging.

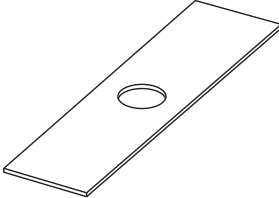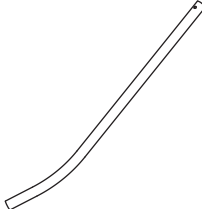Kap 	Snijbladbeschermkap 	Mes 	Meskap 
Mesbevestigingsbout 	Flexibele as 	Asbuis 	Beschermrubber 

3. Installatie en afstelling

3.1 Installatiemethode

WAARSCHUWING



Schakel de motor uit alvorens onderdelen te installeren of te verwijderen.

- * Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het mes.

3.1.1 Combinatie met aandrijfeenheid

WAARSCHUWING



Installeer geen aandrijfeenheid op het hulpstuk die niet door ons werd goedgekeurd.


- * Het hulpstuk zou los kunnen komen tijdens het gebruik, en een ernstig ongeval kunnen veroorzaken.

Het hulpstuk kan uitsluitend worden geïnstalleerd op de door ons goedgekeurde apparatuur (zie hieronder). Kijk in de onderstaande tabel voor meer details.


Fabrikant	Door ons goedgekeurde aandrijfeenheid
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435E
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC425U
Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.	UMC435U

3.1.2 Installeren


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

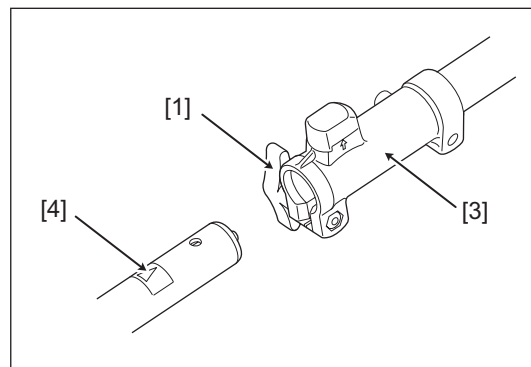

- 2** Breng de uitstulping [2] op het uiteinde van de buis overeen met de gleuf in het verbindingshuis [3], en steek de buis in tot aan het label [4].

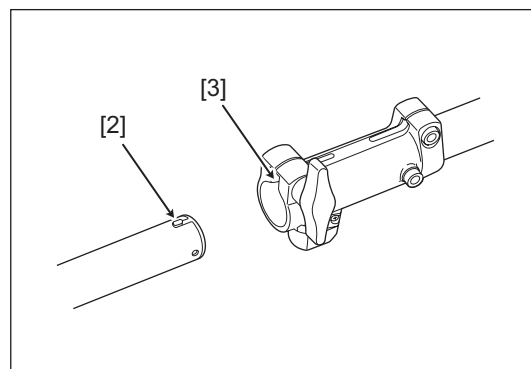


- 3** Zorg ervoor dat de positioneringsknop [5] in zijn oorspronkelijke stand wordt gebracht, en draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen weer vast.

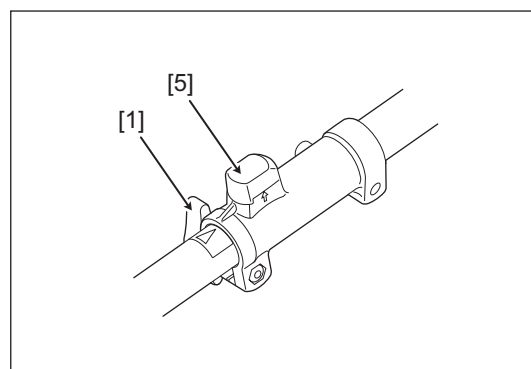


3.1.3 Verwijderen


- 1** Draai de knopbout [1] van de aandrijfeenheidverbindingen los.

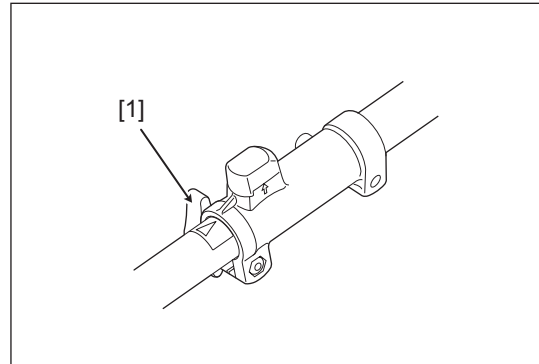

- 2** Til de positioneringsknop [5] op en draai er aan.
- Wanneer de positioneringsknop wordt opgetild, kan hij zowel linksom als rechtsom 90° worden gedraaid.

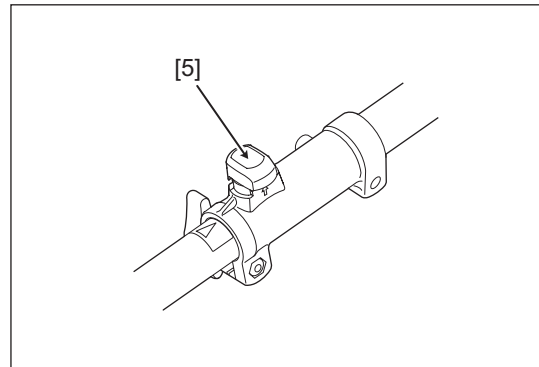

- 3** Verwijder de asbuis [6].
- Wanneer de asbuis moeilijk kan worden verwijderd, houd ze dan zo dat het hulpstuk parallel is met de buis van de aandrijfeenheid, en trek ze er vervolgens uit.

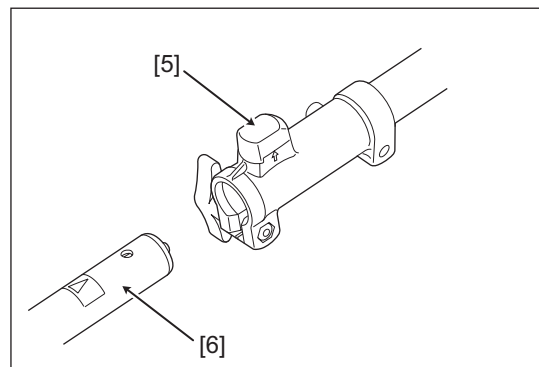

- 4** Draai aan de positioneringsknop [5] tot hij zich in het midden bevindt.
- Wanneer de positioneringsknop [5] naar het midden wordt gedraaid, wordt hij neerwaarts ontgrendeld.

3.2 Installeren en verwijderen van mes

⚠ GEVAAR



Gebruik uitsluitend door de fabrikant voorgeschreven messen.

* Bij gebruik van een ander dan voorgeschreven mes kan het mes beschadigd raken of loskomen, waardoor de bediener gewond kan raken.

Zorg ervoor dat de kantenmaaier normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven en moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

⚠ VOORZICHTIG



Draag handschoenen bij het behandelen van het mes tijdens het vervangen, enz.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het mes.

Lees het hoofdstuk “1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen” grondig alvorens het mes te installeren en verwijderen.

3.2.1 Installeren van mes

⚠ GEVAAR




Wanneer u het versleten of gebroken mes vervangt, dient u de meskap en de mesbevestigingsbout eveneens te vervangen.

* Anders zult u de controle verliezen, waardoor het mes kan loskomen of de kantenmaaier defect kan raken.

- 1** Trek handschoenen aan.
- 2** Installeer de mesafscherming [1], het mes [2] en de meskap [3] op de uitgaande as [4].
- 3** Steek de L-sleutel [5] in de opening [6] voor het vastzetten van de tandwielkast en draai de mesbevestigingsbout [7] linksom om hem vast te draaien.

► Opmerking

- De richtingen voor het losdraaien/vastdraaien van de mesbevestigingsbout [7] zijn tegengesteld aan die van normale moeren.

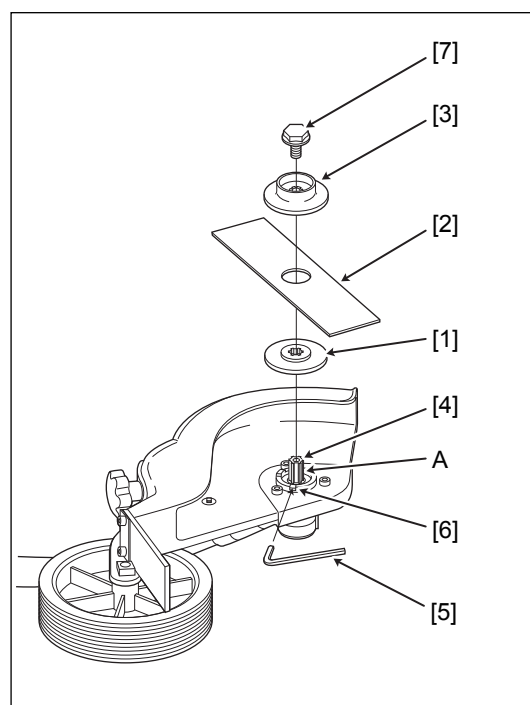

3.2.2 Verwijderen van mes

Draag handschoenen en verwijder het mes in door de installatieprocedure omgekeerd uit te voeren.

4. Bediening

⚠ WAARSCHUWING



Draag een gepaste individuele beschermingsuitrusting tijdens het gebruik van de kantenmaaier.

* Anders kunt u lichamelijke letsels oplopen.

4.1 Transportmethode

⚠ WAARSCHUWING



Vervoer de kantenmaaier nooit met een fiets of een motorfiets.

* Wanneer u de kantenmaaier laat vallen, kan hij de gebruiker verwonden en kan de kantenmaaier beschadigd raken.



Alvorens u de kantenmaaier vervoert, moet u de motor stilzetten en wachten tot het mes stilstaat

* Anders zouden uw lichaam, handen of vingers verwond kunnen raken of voorwerpen zouden beschadigd kunnen worden door contact met het mes.

Bevestig de kantenmaaier aan een harnas of houd de asbuis in evenwicht voor het transporteren.

* Anders zou de kantenmaaier kunnen vallen, met letsels of schade aan de kantenmaaier tot gevolg.

Verwijder obstakels en kijk uit waar u stapt tijdens het transporteren van de kantenmaaier.

* Als de ondergrond onveilig is, kunnen er ongevallen gebeuren ten gevolge van struikelen of vallen.

Alvorens de kantenmaaier te vervoeren in de laadbak van een truck, enz., dient u het hulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid, en het vervolgens te bevestigen zodat het niet kan bewegen.


* Anders zou het hulpstuk van de truck kunnen vallen, met letsels of schade aan de kantenmaaier tot gevolg.

1 Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Meer informatie over persoonlijke beschermingsuitrustingen vindt u in "1.4 Persoonlijke beschermingsuitrusting".

2 Zorg ervoor dat de motor is gestopt en dat het mes niet beweegt.

3 <Wanneer u de kantenmaaier in uw handen draagt>
Bevestig hem aan het harnas of gebruik de asbuis om hem in evenwicht te houden.

Wanneer u de kantenmaaier in uw handen draagt

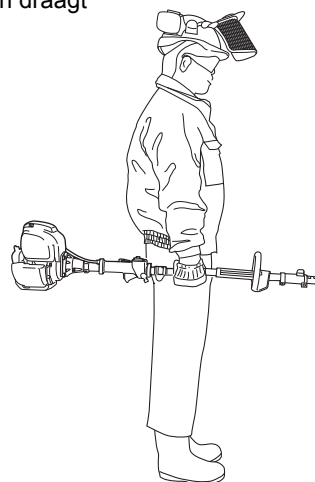

<Bij vervoer per truck, enz.>

- (1) Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.
- (2) Leg de kantenmaaier in de laadbak van de truck, en zet hem vast zodat hij niet kan bewegen.

4.2 Controle vóór gebruik

⚠ GEVAAR



Zorg ervoor dat de kantenmaaier normaal wordt gebruikt en vergewis u ervan dat er geen onderdeel ontbreekt of dat de machine nergens barsten vertoont alvorens te beginnen werken.

Controleer in het bijzonder op loszittende verbindingen, schroeven en moeren, en brandstoflekken.

* Anders kunnen er ernstige ongevallen gebeuren.

Alvorens de kantenmaaier te gebruiken, dient u het volgende te controleren.

- (a) Controleer ieder onderdeel. Wanneer een onderdeel defect is, moet u het laten repareren.
 - Controleer de machine op loszittende onderdelen, barsten, buigingen en beschadigde onderdelen (moeren, schroeven, enz.)
 - Ga na of de kantenmaaier niet beschadigd is.
- (b) Ga na of de kantenmaaier naar behoren werkt. Wanneer hij defect is, neemt u contact op met de dealer voor reparatie.
 - Ga na of de gastrekker vrij kan werken (of hij terugspringt in zijn uitgangspositie).
 - Ga na of de start/stop-schakelaar normaal werkt.
- (c) Controleer de hendel op vuil, enz. Veeg eventueel vuil er af.
 - Controleer of hij schoon is (of er geen olie of hars aan kleeft.)
 - Ga na of hij droog is.
- (d) Controleer de leegloopstatus. Wanneer die niet correct is, dient u de procedure te volgen die wordt beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.
 - Ga na of de kantenmaaier niet beweegt in leegloop.
 - Ga na of het leeglooptoerental normaal is.
- (e) Draai de bevestigingsbouten van het mes aan.

Een loszittend snijorgaan kan resulteren in ernstige letsels.
Kijk voor het aandraaien van de bouten van het mes in “3.2 Installeren en verwijderen van mes”.
- (f) Controleer het mes.

Vergewis u ervan dat het geen breuken, afsplinteringen, buigingen, braam, barsten, enz. vertoont.
- (g) Vergewis u ervan dat het wiel soepel draait.

In geval van een anomalie dient u het wiel te reinigen zoals beschreven onder “5.3.2 Het wiel reinigen”.
- (h) Voer naast de bovenstaande handelingen ook de handelingen uit die staan beschreven in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3 Starten en stoppen

De kantenmaaier wordt aangedreven door de aandrijfeenheid.
Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.

4.3.1 Starten

⚠ GEVAAR



De kantenmaaier moet worden gestart op een slipvrije en stevige ondergrond.

* Anders zult u vallen en ernstige letsels oplopen.

⚠ WAARSCHUWING



De kantenmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid voor het starten van de kantenmaaier.

4.3.2 Stoppen

Wanneer u de gastrekker loslaat, neemt het motorvermogen af en stopt het mes met werken. Het zal echter nog eventjes blijven bewegen (vliegwieleffect), en de gasklep gaat niet onmiddellijk dicht wanneer u de gastrekker loslaat.

Kijk in de handleiding bij de aandrijfeenheid voor meer informatie.

4.4 Voorzorgsmaatregelen voor bediening

Bij het bedienen van de kantenmaaier dient u het volgende in acht te nemen, evenals “1.2 Algemene voorzorgsmaatregelen”.

■ Algemeen

- Wanneer u moe wordt tijdens het maaien, las dan op tijd een pauze in. Wanneer u blijft werken zonder een pauze te nemen, bestaat de kans dat u de controle over de kantenmaaier verliest. Of als u moeite ondervindt bij het uitvoeren van zware taken, raadpleeg dan een arts alvorens de kantenmaaier te gebruiken.
- De kantenmaaier is niet geïsoleerd tegen elektrische schokken. Laat een gekwalificeerde elektricien draden of kabels verwijderen die kunnen worden verwijderd. Als er nog steeds draden of kabels zijn die niet kunnen worden verwijderd, gebruik de kantenmaaier dan niet.
- Maai geen andere materialen dan gras en struiken.
- Zorg ervoor dat het mes geen harde materialen raakt, zoals rotsen, boomstronken en paaltjes, enz.
- Vermijd stenen en stronken. Dat kan een terugslag veroorzaken, en het mes kan in stukken vliegen of stenen, enz. wegkatapulteren, met letsels tot gevolg.

■ Inspecteren van de kantenmaaier

- Vergewis u ervan dat de mesafscherming stevig geïnstalleerd is in de correcte positie alvorens de machine te starten.
- Vergewis u ervan dat de machine is uitgerust met een geschikte mesafscherming.

■ Controle van werkgebied

- Controleer het werkgebied op harde voorwerpen zoals metalen scherven, die het mes zouden kunnen beschadigen, alvorens het werk aan te vatten. Kijk uit wanneer u de kantenmaaier gebruikt in de buurt van afsluitingen of palen.
- Houd hem uit de buurt van afsluitingsranden, rotsen en harde voorwerpen.
- Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een glibberige ondergrond werkt. Kijk ook uit voor een ruwe bodem, stronken, wortels, grachten en gaten waar u over kunt struikelen en vallen. Gebruik de kantenmaaier niet wanneer het regent.
- Om brand te voorkomen mag u de kantenmaaier niet gebruiken op plaatsen met organisch afzettingmateriaal, gevallen bladeren of grote hoeveelheden smeermiddelen.

■ In noodgevallen

- Wanneer het mes in contact is gekomen met een obstakel, dient u de motor onmiddellijk te stoppen. Zodra het mes helemaal stilstaat, controleert u of het mes niet gebroken, gebogen of gebarsten is. In geval van schade dient u het mes te vervangen.
Ga ook na of de asbuis niet gebogen, gebroken of gebarsten is. Neem in geval van schade contact op met uw dealer.

-
- Alvorens vreemde voorwerpen te verwijderen die rond het mes, de tandwielkast of de mesafscherming zijn gedraaid, dient u de motor uit te schakelen met de stopschakelaar. Houd uw handen, enz. uit de buurt van het mes terwijl de motor draait, zelfs wanneer het mes niet draait. Wanneer de gaskabel per ongeluk wordt gegrepen, zal het mes plots beginnen te draaien en ernstige letsels veroorzaken.
 - In geval van problemen zoals een botte snoeimesrand, enz., stop dan onmiddellijk met snoeien en ga na of er geen onderdeel gebarsten of verdwenen is. Zelfs wanneer het snoeimes slechts oppervlakkige barsten vertoont in plaats van schade of slijtage, dient u het te vervangen.
 - Bij een ongeval of een abnormaliteit kan de kantenmaaier worden losgemaakt van het harnas of schouderharnas met behulp van het snelontgrendelingssysteem.

4.5 Graskanten maaien

⚠ GEVAAR



Houd kinderen of dieren buiten het werkbereik van de kantenmaaier (straal van 15m).

* Anders gebeuren er ernstige ongevallen.

⚠ WAARSCHUWING



De kantenmaaier moet worden gestart of bediend door één persoon.

* Als hij wordt bediend door meer dan één persoon zou hij mishandeld kunnen worden en zou hij in contact kunnen komen met een persoon of voorwerpen, wat tot een ongeval kan leiden.

Bij gebruik van meerdere kantenmaaiers tegelijkertijd moet iedere gebruiker minstens 15 meter uit de buurt blijven van de anderen.

Hieronder vindt u gebruiksvoorbeelden van de kantenmaaier.

■ Methode voor het vasthouden van de kantenmaaier


- Houd de kantenmaaier altijd met beide handen vast.
Ter voorkoming van ongevallen door een verkeerde bediening, dient u de kantenmaaier altijd goed stabiel te houden door hem als volgt vast te houden.

rechterhand: houdt de bedieningshendel vast.

linkerhand: houdt de lushandgreep vast.

(Dit geldt ook voor linkshandigen.)

- Houd de machine altijd weg van uw lichaam.

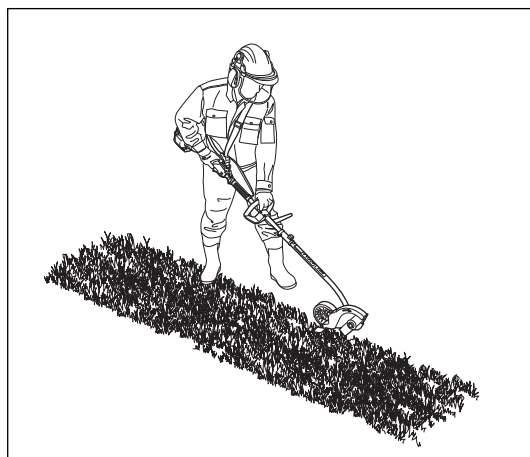

■ Gebruiksmethode

- Richt het mes van de kantenmaaier uit met de te maaien graskant en stap voorwaarts.
- Het wiel moet altijd de grond blijven raken tijdens het maaien.
- Stap nooit achteruit tijdens het kantmaaieren.
Wanneer het snel ronddraaiende mes iets hards raakt, zoals stenen, stronken en paaltjes, zal het mes terugslaan in een onvoorspelbare richting.
- Wanneer de grond hard is, dient u hem eerst te besproeien met water, om gemakkelijker te werken.

■ Verboden zaken

- Houd de kantenmaaier nooit links van uw lichaam.

►►Opmerking

- Deze kantenmaaier werd ontworpen om rechts van het lichaam te houden.
- Zorg ervoor dat de kantenmaaier zich nooit hoger bevindt dan uw enkel.



4.6 Instellen van kantenmaaidiepte

⚠ GEVAAR




Vergewis u er voor/na het kantenmaaiwerk van dat de knopbout voor het instellen van de hoogte van het wiel is aangedraaid.

Alvorens de hoogte van het wiel te controleren, dient u de motor uit te schakelen en het kantenmaaierhulpstuk te verwijderen van de aandrijfeenheid.

* Anders kan de knopbout loskomen tijdens het werk, waardoor de hoogte van het wiel plots kan veranderen, met letsels tot gevolg.

- 1** Draai de hoogteverstelknop los [1].
- 2** Beweeg het wiel [2] naar omhoog/omlaag om de hoogte van het mes [3] tot de grond in te stellen.
- 3** Draai de hoogteverstelknop vast [1].

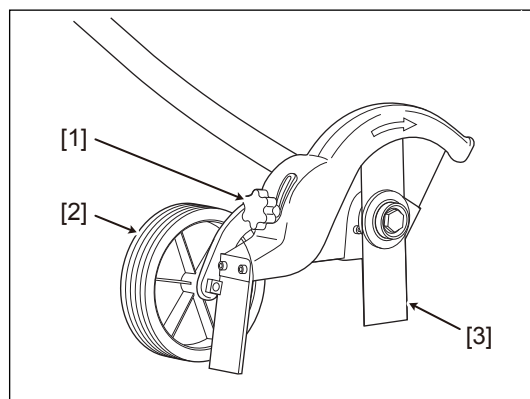

4.7 Ingrepren na gebruik

Nadat u de kantenmaaier hebt gebruikt, dient u het volgende te doen.

- 1** Zet de start/stop-schakelaar op OFF (O-zijde) om de motor uit te schakelen.
- 2** Draai alle moeren, bouten en schroeven vast behalve die voor het afstellen van de carburateur.
- 3** Berg de kantenmaaier op zoals beschreven in het hoofdstuk “6. Opbergen”.

5. Onderhoud

⚠ GEVAAR



Een bot mes mag niet worden geslepen. Vervang het door een nieuw mes.

* Anders zal het mes breken, met letsels tot gevolg.

⚠ WAARSCHUWING



Vóór het uitvoeren van onderhoud, reparaties of reinigingen dient u de motor stil te zetten en het hulpstuk van de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het mes.

Voer geen andere onderhouds- of herstellingsingrepen uit dan die beschreven in de handleiding. Raadpleeg de dealer.

* Anders kunnen er ongevallen gebeuren.

Onderhoudsitems voor het hulpstuk worden als volgt beschreven.

Voor het onderhouden van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de handleiding van de aandrijfeenheid.

■ Onderhoudslijst

Item	Dagelijks	Om de 20 uren of 3 maanden	Indien nodig	Opmerkingen
Inspectie van mes	○			Zie 5.1.1
Loszittende schroeven of moeren	○			Zie 5.1.2
Verwijderen van vreemde voorwerpen	○			Zie 5.1.3
Smeren		○		Zie 5.2.1
Vervangen van mes			○	Zie 5.3.1

5.1 Dagelijks

5.1.1 Inspectie van mes

Controleer het volgende.

- Of het mes geen breuken, afsplinteringen, buigingen, braam of barsten vertoont.

Neem in geval van schade contact op met de dealer.

Als de snijwerking afneemt, bijvoorbeeld, wanneer het mes vaak blokkeert in takken, moet het mes worden vervangen. (Zie "5.3.1 Vervangen van mes")

5.1.2 Loszittende schroeven en moeren

Controleer of de schroeven en moeren goed zijn aangedraaid.

Draai eventuele loszittende moeren of bouten goed aan.

5.1.3 Verwijderen van vreemde voorwerpen

Verwijder het mes om de vreemde voorwerpen te verwijderen die aan deel A van het tandwielhuis plakken.


Voor het vervangen van het mes, zie "3.2.2 Verwijderen van mes".

►► Opmerking

- Wanneer u blijft doorwerken zonder het opgehoopte materiaal te verwijderen, kan de tandwielkast stuk raken, met ernstige letsels tot gevolg.

Verwijder de vreemde voorwerpen die aan de motor plakken.

Wanneer het mes verstrikt is geraakt in lint, draad, gras, enz., dient u die voorwerpen te verwijderen.

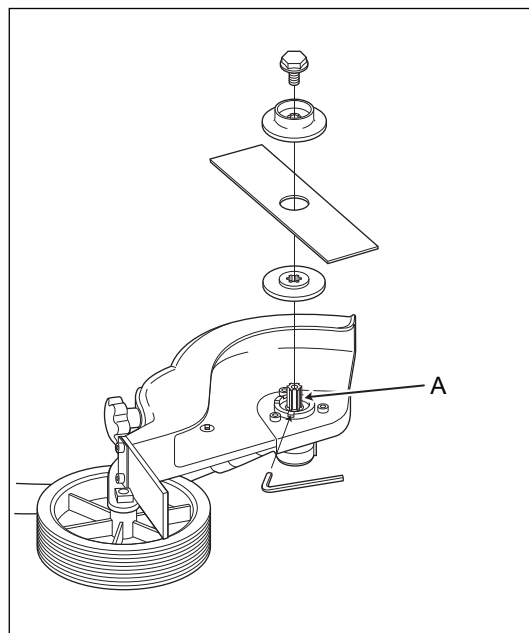

5.2 Om de 20 uren of 3 maanden


5.2.1 Smeren

Spuut om de 20 uren vet in de smeernippel.

Gebruik MOLYNOC AP2 van JX Nippon Oil & Energy of een equivalent product.

►► Opmerking

- Draai niet aan de zwarte schroef in de buurt van de voeleropening.
(Ze kan niet worden ingesteld met het bijgeleverde werktuig.)
Dit is een mechanisch onderdeel voor het verhogen van de veiligheid.

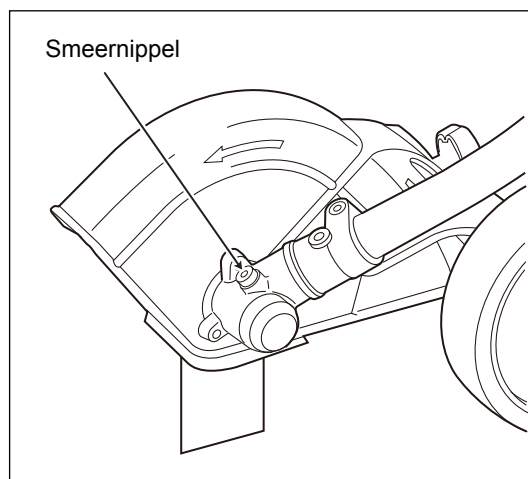

5.3 Indien nodig

5.3.1 Vervangen van mes

⚠ GEVAAR




Wanneer u het versleten of gebroken mes vervangt, dient u de meskap en de mesbevestigingsbout eveneens te vervangen.

* Anders zult u de controle verliezen, waardoor het mes kan loskomen of de kantenmaaier defect kan raken.

Zie "3.2.1 Installeren van mes" en "3.2.2 Verwijderen van mes" voor het vervangen van het mes.

5.3.2 Vervangen van het wiel

- 1** Verwijder het mes [1].
Zie "3.2 Installeren en verwijderen van mes".
- 2** Verwijder de kap [2] met een sleufschroevendraaier, enz.
- 3** Draai de bout [3] los en verwijder de onderlegging (dun) [4], het wiel [5] en de onderlegging (dik) [6] om de vreemde voorwerpen te verwijderen.
►► Opmerking
 - Wanneer u het wiel met water wast, dient u het daarna grondig af te drogen om roestvorming te voorkomen.
- 4** Doe wat borgmiddel (gemiddelde sterkte) op het draadgedeelte van de bout [3].
Breng de onderlegging (dik) [6], het wiel [5], de onderlegging (dun) [4] en de bout [3] weer aan, draai de bout aan (5,5Nm) en breng de kap [2] opnieuw aan.
Gedetailleerde informatie over het borgmiddel kunt u krijgen van uw dealer.
- 5** Vergewis u ervan dat het wiel [5] soepel draait.

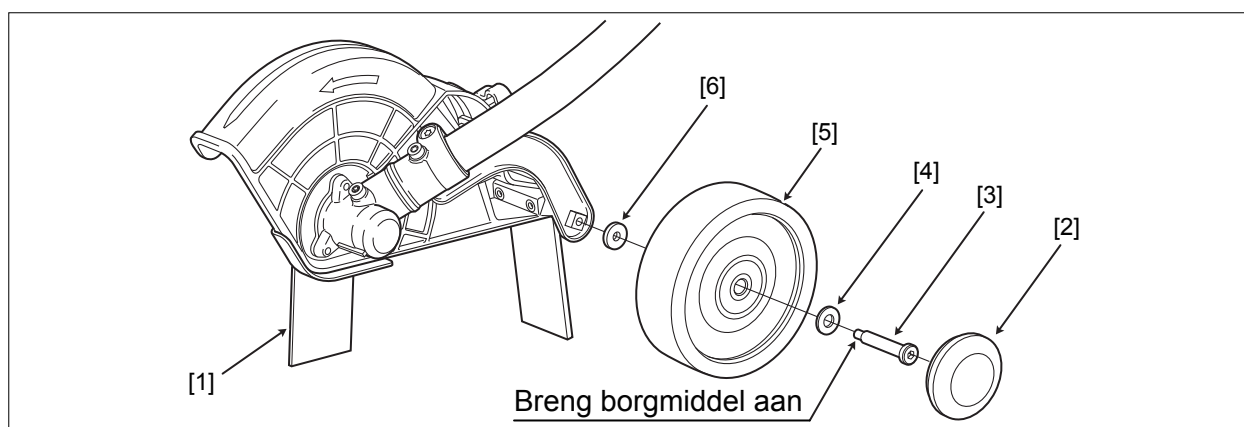

6. Opbergen

GEVAAR



Berg het vet op op een plaats buiten het bereik van kinderen.

Doe het in een recipiënt zodat het vet niet wordt gemorst, en markeer het recipiënt zodat u weet wat de inhoud is.

* Wanneer iemand er per ongeluk van drinkt, zal de persoon in kwestie zich ziek voelen.

WAARSCHUWING



Wanneer u het hulpstuk opbergt met de haak van de buiskap bevestigd aan de buis, enz., mag u niet trekken of draaien aan het hulpstuk.

Of, bevestig het aan de vaste stang die voldoende sterk is.

* Anders zal het vallen en ernstige letsels veroorzaken.

VOORZICHTIG



Gooi vet nooit in een rivier, in de zee of op de grond.

* Anders kan het milieu verontreinigd worden.



Draag handschoenen bij het behandelen van het mes tijdens het vervangen, enz.

* Anders kunnen uw handen of vingers worden verwond door het mes.

Verwijder het mes alvorens u het hulpstuk opbergt.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het mes, of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het mes wanneer de gebruiker valt of struikelt.


Berg het hulpstuk op op een plaats buiten het bereik van kinderen of dieren.

* Anders kan het een gebruiker verwonden door contact met het mes, of zelfs ernstig letsel veroorzaken door contact met het mes wanneer de gebruiker valt of struikelt


Na gebruik of voor het opbergen, dient u de onderstaande procedure te volgen.
Voor ingrepen na het werken met de aandrijfeenheid of voor het opbergen van de aandrijfeenheid verwijzen wij u naar de betreffende handleiding.

1 Verwijder het hulpstuk van de aandrijfeenheid.

2 Steek de haak [4] van de buiskap [3] in de opening van de asbuis [2]

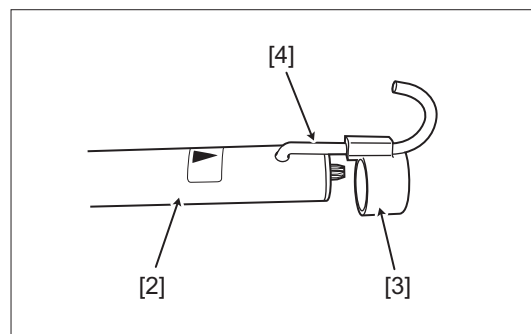


3 Steek de buiskap [3] op de asbuis [2]

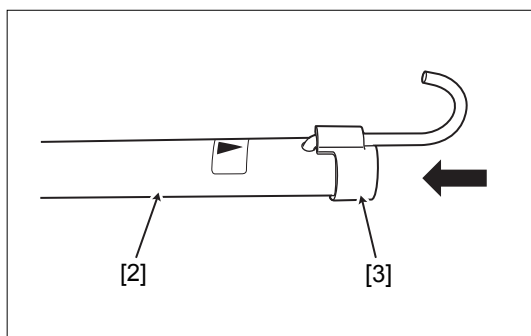

4 Trek handschoenen aan

5 Ga na of het mes [1] niet beschadigd is.

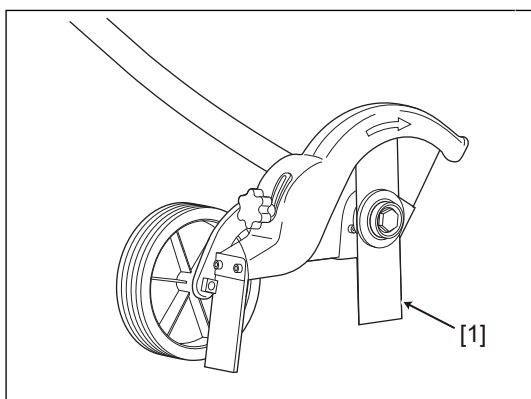

6 Verwijder het mes [1].
Zie "3.2.2 Verwijderen van mes" voor het verwijderen van het mes.

7 Reinig het hulpstuk. Veeg vuil en/of vlekken af met een doek, enz.

8 Berg de kantenmaaier op op één van de volgende plaatsen.

- (a) Afgegrensde plaats
- (b) Hoge plaats, buiten het bereik van kinderen en andere onbevoegde personen
- (c) Droge, koele en donkere plaats

7. Afvalverwijdering

Leef de afvalverwerkingsnormen en -voorschriften van uw land of streek na. Neem in geval van twijfel contact op met uw dealer.

8. Verhelpen van storingen

Kijk in geval van een storing in de tabel hieronder.

⚠ GEVAAR



Voor het verhelpen van storingen dient u het product uit het hulpstuk en de aandrijfeenheid te verwijderen.

* Als de motor start tijdens het werk, kunnen uw handen of vingers worden verwond door de bewegende onderdelen of door het mes.

Verschuinselen	Oorzaken	Remedies
De kantenmaaier start niet	Brandstof is op of verkeerde brandstof.	Vul brandstof bij of vervang de brandstof volgens de instructies in de handleiding bij de aandrijfeenheid
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Start/stop-schakelaar staat uit.	Zet de start/stop-schakelaar op start.
Vermogen is te gering.	Gaskabel verkeerd afgesteld	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
De machine trilt te hard.	Hulpstuk slecht uitgebalanceerd	Neem contact op met de dealer.
	Hulpstuk verkeerd geïnstalleerd	Controleer de installatietoestand.
	Hulpstuk zit los	Neem contact op met de dealer.
	Asbuis is gebogen.	Neem contact op met de dealer.
	Mes is gebarsten of gebroken.	Neem contact op met de dealer.
	Schroeven/moeren van de handgrieponderdelen zitten los	Controleer de montageschroeven/moeren.
Uitlaat is te lawaaierig.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
Mes is bot	Mes is versleten.	Vraag de dealer het mes te slijpen of koop een nieuw mes.
Mes stopt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt verlaagd.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
Mes beweegt niet, zelfs niet wanneer het motortoerental wordt opgevoerd.	Tandwiel is versleten.	Neem contact op met de dealer.
De kantenmaaier stopt niet.	Motor defect.	Kijk in de handleiding van de aandrijfeenheid.
Wiel draait niet soepel	Het wordt geblokkeerd door vreemde voorwerpen.	Zie "5.3.2 Het wiel reinigen".

9. Service

Neem in verband met reparatie, behandelingsmethode of reiniging contact op met de dealer.

■ Aanvraag van een reparatie

Kijk in geval van een storing eerst in het hoofdstuk “8. Verhelpen van storingen” om de oorzaak van de storing zelf te zoeken en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met uw dealer.

■ Contact voor reparatie

Neem voor reparatie contact op met de dealer die u de kantenmaaier verkocht.

Noteer het serienr. (zie “2.4 Plaats van modelcode en serienr.”) in de ruimte hieronder. U hebt dit serienr. nodig wanneer u onderdelen bestelt of wanneer u informeert naar technische of garantieaangelegenheden.

Vereiste informatie	
Productnaam	Kantenmaaierhulpstuk
Modelcode & serienr.	SETE - SETU -
Datum van aankoop	
Dealer bij wie u het product kocht	
Beschrijving van defect	(zo gedetailleerd mogelijk.)

10. Technische gegevens

		Model	SSET (Europa)		SSET (Australië)	
		Aandrijfeenheid	UMC425	UMC435	UMC425	UMC435
		Handgreep	LUS	LUS	LUS	LUS
a)	Gewicht (zonder aandrijfeenheid)	kg	1,9		1,9	
	Lengte (zonder aandrijfeenheid)	mm	700		700	
	Snijorganen (diameter voor messen)	mm	φ200		φ200	
b)	Gemeten Trillingsniveaus (in overeenstemming met EN ISO 22867) Geldt enkel voor Europa	Voor m/s ²	4,8	6,0	-	-
		Onzekerheid	2,4	2,4	-	-
		Achter m/s ²	6,2	6,3	-	-
		Onzekerheid	2,5	2,5	-	-
c)	Gemeten Geluidsdruk niveau (in overeenstemming met 2006/42/EC) Geldt enkel voor Europa	dB(A)	91	91	-	-
		Onzekerheid	1	1	-	-

CE-conformiteitsverklaring (Geldt enkel voor Europa)

Fabrikant NIKKARI CO.,LTD.
Adres 465-1,Saidaiji-Kawaguchi,Higashi-ku,Okayama,704-8125
Land JAPAN

Type Kantenmaaierhulpstuk
Model SSET
Serienr. SETE-1000001 ~

Verklaren dat de volgende machine voldoet aan al de essentiële gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijn.

2006/42/EC
2004/108/EC

De volgende normen werden toegepast
EN ISO 12100:2010
EN ISO 14982:2009

Goedgekeurde aandrijfeenheid
UMC425E
UMC435E

Uitgegeven in: Hiroshi Sugimoto, Japan
op 1 oktober 2012
Naam en functie van de ondergetekende: Hiroshi Sugimoto
Directeur
Handtekening van de fabrikant *H. Sugimoto*

Bevoegde persoon voor het samenstellen van het technisch dossier
Honda Motor Europe Ltd Belgian Branch
p/a Honda Motor Europe Ltd – Aalst Office
Wijngaardveld 1 (Noord V) B-9300 Aalst (België)